

Wyciskarka do cytrusów

MODEL: 480012



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.


Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chronić kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chronić go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.
- Korpus urządzenia może się nagrzewać. Należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia poparzenia.

2. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 V / 50 Hz
Moc	180 W
Wymiary WxDxH	218x308x354 mm
Waga	5,7 kg

3. BUDOWA

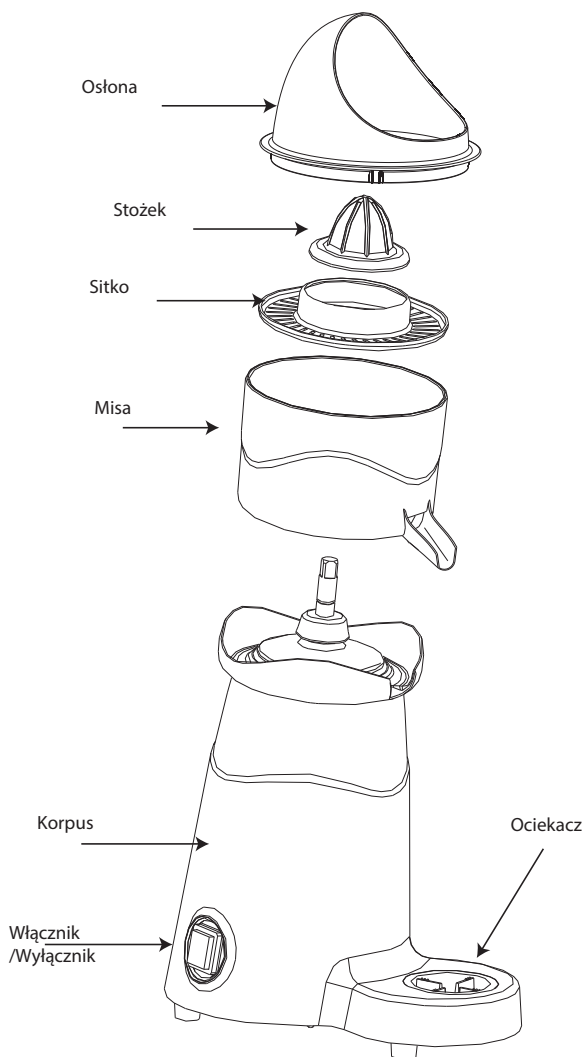

4. MONTAŻ

4.1. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

4.2. Umieszczenie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.

5. OBSŁUGA

1. ustawić stożek wyciskacza we właściwym miejscu,
2. postawić na ociekaczu naczynie do którego ma zostać wyciśnięty sok
3. przekroić wyciskany owoc na pół,
4. włączyć urządzenie za pomocą przełącznika on/off na pozycje I,
5. wycisnąć połówki owoców,
6. po zakończonej pracy należy wyłączyć urządzenie.

Uwaga: siła docisku musi być na tyle zrównoważona, aby zapewnić efekt wyciskania przy jednoczesnym nie obciążaniu elementów urządzenia. Niezastosowanie się do zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia elementu roboczego. Nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Uwaga: podczas pracy z urządzeniem, należy regularnie oczyszczać sito, aby pozostałe części owoców nie powodowały jego zapychania. W przypadku nie stosowanie się do zaleceń może ulec uszkodzeniu uszczelnienie oraz łożysko sprzęgła. Nie podlega naprawie gwarancyjnej.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- a. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy:
 - ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji „0”
 - odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem elektrycznym.

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Elementy urządzenia należy wyczyścić bez względu na to, czy miały kontakt z wyciskanymi owocami bądź ich sokiem, czy też nie zostały w ogóle użyte.

Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia pod strumieniem wody lub w zmywarce przemysłowej. Niedozwolone jest również stosowanie szczotek lub jakichkolwiek innych narzędzi czyszczących mogących uszkodzić powierzchnię urządzenia. Do mycia należy używać wody oraz neutralnego detergentu.

b. Czyszczenie misy ze stożkiem wyciskającym i pojemnika na sok

W celu wyczyszczenia misy ze stożkiem wyciskającym i pojemnika na sok należy ostrożnie zdjąć z urządzenia oba elementy. Po ich wyjęciu należy je umyć gorącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Po umyciu elementów należy je dokładnie spłukać i wysuszyć.

c. Czyszczenie korpusu urządzenia

Przed rozpoczęciem czyszczenia korpusu urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od źródła zasilania prądem elektrycznym.

W celu wyczyszczenia korpusu urządzenia należy użyć neutralnego detergentu oraz wilgotnej szmatki, pamiętając o częstym płukaniu szmatki czystą wodą. Po umyciu korpusu urządzenia należy go dokładnie wysuszyć.

7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.electro-system.pl.
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.



W0003390WZ

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

8. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.