



**stalgast**  
ekspert gastronomiczny

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.1-06.2020

## Kontakt grill

**MODEL: 777213, 777214, 777215, 777217, 777218**



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

**UWAGA:** Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

## I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

**Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.**

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

## 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie nie zostało wyposażone w żadne części zamienne. Wszelkie czynności konserwacyjno-naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego. Niedozwolone jest zarówno samodzielne demontowanie jakichkolwiek części urządzenia jak i samodzielne zdejmowanie paneli serwisowych zamontowanych na urządzeniu.

Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur, aby utrzymać temperaturę płyt grzewczych w pożądanym zakresie. Niedozwolone jest bezpośrednie dotykanie urządzenia. W celu użytkowania urządzenia należy korzystać wyłącznie z czarnych rączek na urządzeniu.(otwieranie, zamykanie, dociskanie)

Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć za pomocą wyłącznika a następnie odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym.

Nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzie. Niedozwolone jest również mycie urządzenia pod strumieniem wody pod ciśnieniem.

Urządzenie zostało wyposażone w wyłącznik termiczny mający na celu zapobieganie przegrzaniu urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za poniesione obrażenia lub uszkodzenie produktu wynikające z:

- niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi
- napraw wykonywanych przez niewykwalifikowany personel
- zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych
- nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem
- niewłaściwego wykorzystania urządzenia.

### 3. BUDOWA

#### 3.1. Opis urządzenia

Nasz kontakt grill posiada podnoszoną na sprężynach pokrywę z przeciwwagą, aby uniknąć zbyt gwałtownego opadania pokrywy. Urządzenie jest niezastąpione w miejscach takich jak wyspecjalizowane restauracje typu Fast food i bary przekąskowe.

Urządzenie zostało wyposażone w żeliwne płyty oraz rynienkę na tłuszcz. Dostarczane razem ze szczotką do czyszczenia płyt.

Kontakt grill dzięki płynnej regulacji temperatury umożliwia :

- Char grills: Idealny do szybkiego pieczenia mięsa, zapewnia natychmiastowy wzrost temperatury płyt (300°C)
- Sandwich cooking: Zapewnia równomierne podgrzewanie kanapek w niższej temperaturze (200-220°C)

### 4. DANE TECHNICZNE

Model	777213 / SAVOYE	777214 / PANINI	777215 / PANINI XL	777217 / MAJESTIC	777218 / MAJESTIC
Napięcie zasilające	230 V	230 V	230 V	380 V	230 V
Moc	2,0 kW	3,0 kW	3,6 kW	4,0 kW	
Pow. robocza WxD	260x240 mm	360x240 mm	360x360 mm	535x240 mm	
Wymiary WxDxH	330x385x220 mm	430x385x220 mm	410x620x340 mm	600x385x220 mm	
Waga	18 kg	22,5 kg	34 kg	33,5 kg	

### 5. MONTAŻ

#### 5.1. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

#### 5.2. Umieszczenie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.

### 6. OBSŁUGA

Urządzenie zostało wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę płyt grzewczych oraz włącznik pracy urządzenia. Aby włączyć urządzenie należy przełączyć przełącznik z pozycji „0” (zapali się zielona lampka kontrolna) w pozycję „1”. Aby wstępnie rozgrzać płyty, należy ustawić termostat na żadaną temperaturę i odczekać, aż zgaśnie czerwona lampka kontrolna.

- Mięso piecze się w temperaturze około 300°C.
- Kanapki opieka się w temperaturze około 220°C.

Po zakończeniu pracy należy przekręcić termostat w pozycję „0” następnie przełączyć włącznik w pozycję „0”.

### 7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do konserwacji kontakt grilla należy upewnić się, że urządzenie wystygło.

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy regularnie czyścić delikatną gąbką oraz gorącą wodą z dodatkiem mydła. Następnie przetrzeć urządzenie wilgotną gąbką. Nie należy myć urządzenia pod strumieniem wody, ponieważ takie mycie może spowodować poważne uszkodzenie elektrycznych elementów urządzenia.


Przed pierwszym użyciem należy usunąć za pomocą detergentu powłokę zapobiegającą rdzewieniu, którą pokryto w fabryce płyty urządzenia.

## 8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na [www.electro-system.pl](http://www.electro-system.pl).
- Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

**Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.**

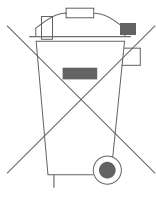

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

W0003390WZ

## 9. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Uszkodzenia wynikające z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.; uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. Także wszelkie uszkodzone podzespoły wskutek niewłaściwego użytkowania.

Utrata gwarancji następuje automatycznie w wyniku zerwania plomby gwarancyjnej lub samodzielnej naprawy.