

VACUUM CHAMBER PACKAGING MACHINE PROFI LINE

201428, 201435



GB: You should read this user manual carefully before using the appliance.

DE: Sie sollten diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

NL: Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

PL: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

FR: Vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

IT: È necessario leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio.

RO: Ar trebui să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

RU: Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство пользователя.

GR: Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

HR: Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

CZ: Před uvedením spotřebiče do provozu byste si měli pečlivě přečíst návod k použití.

HU: A készülék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

LT: Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šias naudojimosi instrukcijas.

SK: Pred uvedením spotřebiča do prevádzky by ste si mali dôkladne prečítať návod na použitie.

SI: Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo.



GB: Keep these instructions with the appliance.
DE: Bewahren Sie diese Anweisungen zusammen mit dem Gerät auf.
NL: Bewaar deze instructies bij het apparaat.
PL: Przechowuj tę instrukcję razem z urządzeniem.
FR: Conservez ces instructions avec l'appareil.
IT: Conservare queste istruzioni insieme all'apparecchio.
RO: Păstrați aceste instrucțiuni la aparat.
RU: Храните эти инструкции вместе с прибором.
GR: Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες στη συσκευή.
HR: Držite ove upute s aparatom.

CZ: Tyto pokyny uschovajte u přístroje.
HU: Tartsa ezeket az utasításokat a készülékénél.
LT: Laikykite šias instrukcijas kartu su įrenginiu.
SK: Tieto pokyny si uschovajte spolu so spotrebičom.
SI: Navodila shranite skupaj z napravo.



GB: For indoor use only.
DE: Nur für den Innengebrauch.
NL: Alleen voor Gebruik binnenshuis.
PL: Tylko do użytku w pomieszczeniach.
FR: Pour une utilisation en intérieur uniquement.
IT: Solo per uso interno.
RO: Numai pentru uz interior.
RU: Только для использования внутри помещений.
GR: Μόνο για εσωτερική χρήση.
HR: Samo za unutarnju upotrebu.


CZ: Pouze pro vnitřní použití.
HU: Csak beltéri használatra.
LT: Naudoti tik patalpoje.
SK: Iba na vnútorné použitie.
SI: Samo za uporabo v zaprtih prostorih.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this HENDI appliance. Read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below, before installing and using this appliance for the first time.

Safety regulations


- This appliance is intended for commercial use only.
- Only use the appliance for the intended purpose it was designed for as described in this manual.
- The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and other liquids. In the event the appliance falls into water, immediately remove the power plug from the socket. Do not use the appliance until it has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions will cause life threatening risks.
- Never attempt to open the housing of the appliance by yourself.
- Do not insert objects into the housing of the appliance.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
-  **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Do not attempt to repair the appliance by yourself, repairs are only to be conducted by qualified personnel.
- **Never use a damaged appliance!** When it's damaged, disconnect the appliance from the socket and contact the retailer.
- **WARNING!** Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids.
- Never hold the appliance under running water.
- Regularly check the power plug and cord for any damage. When damaged it must be replaced by a service agent or similarly qualified person in order to avoid danger or injury.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. Never pull the power cord to unplug it from the socket, always pull the plug instead.
- Make sure that the power cord and/or extension cord do not cause a trip hazard.
- Never leave the appliance unattended during use.
- **WARNING!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before unplugging it from the socket.
- Connect the power plug to an easily accessible electrical socket so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately.
- Never carry the appliance by the cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied together with the appliance.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.

GB



- This appliance should not be operated by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons that have a lack of experience and knowledge.
- This appliance should, under any circumstances, not be used by children.
- Keep the appliance and its power cord out of reach of children.
- **WARNING:** ALWAYS switch off the appliance and unplug from power socket before cleaning, maintenance or storage.

Special Safety Regulations

- Use the appliance only as described in this manual.
- **IMPORTANT!** Make sure that the pump oil is at least over the OIL LEVEL.
- Use the supplied pump oil only. The pump oil level should be checked regularly by a qualified service technician. Do not use old pump oil.
-  **DANGER OF BURNS! NEVER TOUCH THE SEALING BAR.** It is very hot even after use. There is a danger of burns. Wait until the appliance has cooled down. Also, do not touch the appliance while in use.

- The appliance must be cleaned and food residues must be removed regularly. If the appliance is not maintained in a clean condition, this will lead to a detrimental effect on the service life of the appliance and can result in a dangerous condition during use.
- Do not place the appliance on a heating object (gasoline, electric, charcoal cooker, etc.) Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean, heat-resistant and dry surface.
- Do not use the appliance near explosive or flammable materials, credit cards, magnetic discs or radios.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **IMPORTANT!** Keep all ventilation openings in the appliance clear of obstruction. Allow at least 10 cm spacing around the appliance for ventilation purpose during use.
- **IMPORTANT!** This appliance is suitable for sealing food in both solid state such as biscuits, chips & liquid state such as juice, soup, etc.



- **DANGER OF CRUSHING HANDS!** Be careful when closing the lid.
- Special care should be taken when moving or transporting the machine due to heavy weight. With at least 2 people or using a trolley for assistance. Move the machine slowly, carefully and never be inclined over 45°.

Intended use


- This appliance is intended for professional use.
- This appliance is only intended for vacuuming and sealing plastic bags with food inside. Any other use may lead to damage to the appliance or personal injury.
- Operating the appliance for any other purpose shall be deemed as a misuse of the device. The user shall be solely liable for improper use of the device.

Grounding installation

This appliance is classified as **protection class I** and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is fitted with a power cord that has a grounding wire and grounded plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Main parts of the appliance

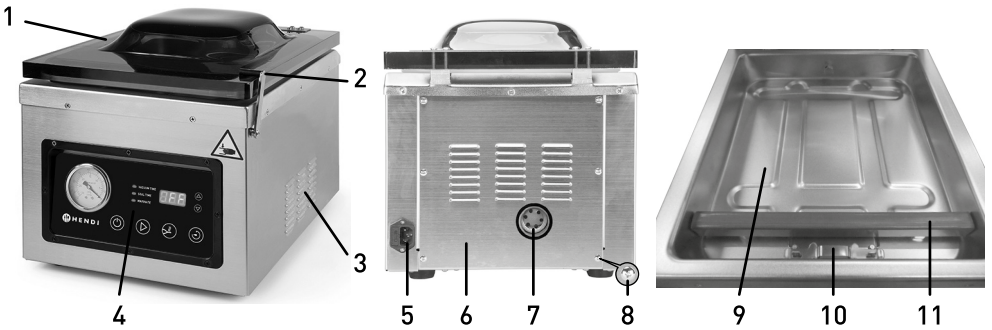


1. Lid
2. Clamp lock
3. Ventilation holes
4. Control panel

5. Power cord socket
6. Rear cover
7. Pump oil level display
8. Fixing screws for rear cover

9. Chamber
10. Clamp for fixing vacuum bag
11. Sealing bar



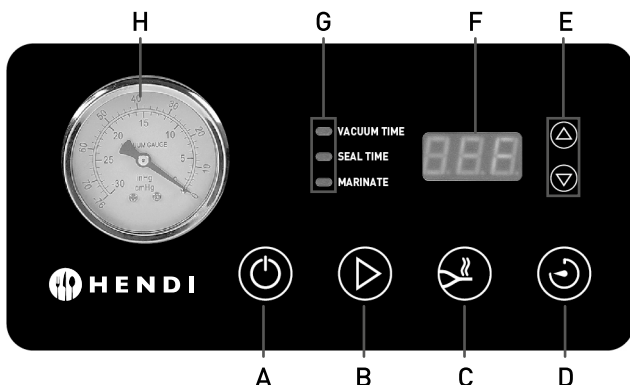

A. ON/OFF button

Press this button to switch the machine on or off.

B. START button

The machine has an automatic start function which activates when the lid is closed. If this is not set use the START button (1).

C. SEAL button

Press the SEAL button to stop the vacuum process and start the sealing process.

D. SET button

With the lid (1) open, press the "SET" button to set the time of the 3 processes (VACUUM TIME, SEAL TIME and MARINATE).

E. Time adjust button (▲ Increase / ▼ Decrease)

Press these buttons to adjust the time for each process (VACUUM TIME, SEAL TIME and MARINATE).

F. Digital display

1) It shows the remaining time of the 3 processes (VACUUM TIME, SEAL TIME and MARINATE).

2) When the vacuum and sealing process is finished and the lid (1) is still closed. "CLO" will be displayed.

G. Light indicator (VACUUM TIME / SEAL TIME / MARINATE)

1) With the lid (1) open, the indicator will light up blue, press the ▲ or ▼ to adjust the time of the corresponding process.

2) During each of the processes, the corresponding light indicator is ON to show which part of the process is active.

H. Vacuum gauge

It shows the pressure level inside the vacuum chamber.

GB

Accessories

- Wrench (1x)
- Screw driver (1x)
- Empty bottle with nozzle (1x)

- A bottle of pump oil (Volume: 230ml) (1x)

Note: Vacuum bag is not included.

Adding and draining vacuum pump oil

Add oil to the pump if the following situations occur. Important! Make sure the pump oil is above OIL LEVEL marking and check regularly.


- Before first use, the pump needs to be filled with oil (Supplied).
- When the oil level is below the OIL LEVEL marking.
- When the performance of the machine deteriorates.
- Drain out and re-fill the pump with oil every six months.

A) Adding oil procedures

- Use the screw driver (supplied) to loosen the screws (8) of the rear cover (6), remove the cover to expose the pump.
- Twist off the screw cap anti-clockwise using a tool (not included).
- Add pump oil using the oil bottle (supplied) until the oil level is above the OIL LEVEL marking.
- Tighten the screw cap clockwise using a tool (not included).




- Reinstalling the rear cover (6) by fixing the screws (8) using a screw driver (supplied).

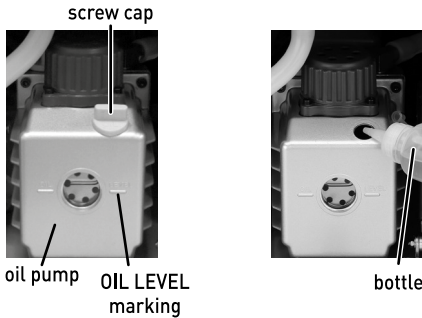

B) Draining procedures

- Take a collection container and place it beneath the oil draining port which is covered by the hex cap screw.
- Loosen the hex cap screw anti-clockwise by using the wrench (supplied).
- After all the oil is drained, screw the cap back on clockwise and tighten it.

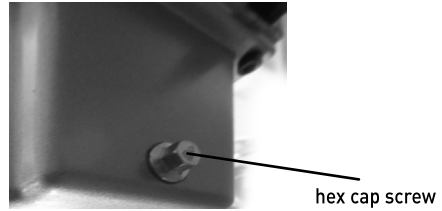

Important

1. Please dispose of the drained pump oil according to the environmental regulations.
2. After re-filling pump oil, please place the machine in a horizontal position. Do not tip the machine over.

Preparations before use

- Remove all protective packaging and wrapping. Check to make sure the appliance is undamaged and the completeness of the accessories. In case of incomplete delivery and damages. Do not use the machine and contact supplier (See ==> Warranty).
- Clean the appliance before use (See ==> Cleaning and Maintenance).
- Make sure the appliance is completely dry.
- Place the appliance on a horizontal, stable and heat resistant surface that is safe from water splashes.
- Ensure that there is sufficient ventilation. Keep a minimum distance of 10 cm around the appliance.
- Add oil to the vacuum pump.

GB

Operation

- Select the proper size of vacuum bag. (Bag width of 260mm for item 201428; 300mm for item 201435). Allow a minimum of 3 ~ 4 cm of extra spacing at the top to ensure well sealing.
- With the lid (1) kept open, insert a power plug to a suitable electrical power outlet "OFF" will be shown on the digital display (F). Press ON/OFF button (A) to enter into ready state.
- Next, press SET button (D) to select VACUUM TIME, SEAL TIME and MARINATE TIME, adjust the time of each process by using the increase/decrease button (E).

See below for the setting range of different operations:

- 1) Vacuum Time: 5 ~ 90 seconds (With 5 seconds interval)
 - 2) Seal Time: Set up to 6 seconds (With 0,5 second interval)
 - 3) Marinate Time: 9 ~ 99 minutes (One cycle last for 9 minutes, can be set up to 11 cycles)
- Put the food in a vacuum bag. Then, put the whole bag under the fixing clamp (10) inside the chamber (9) of the machine. Please make sure that the opening of the vacuum bag is entirely and properly under the seal bar (11) for sealing. And the whole vacuum bag is locked by the clamp (10) inside the chamber (9).



A) Vacuum and Seal process

- Close the lid (1) and put up the clamp lock (2). The machine will start vacuum-and-seal process automatically. If the machine does not work automatically, press "START" button (B) and the machine can start the operation.
- VACUUM TIME indicator (G) will light up in blue and the machine will start countdown
- The digital display (F) will show the remaining time of vacuum process. When the vacuum process finish, it will enter into the sealing process automatically.
- Similarly, SEAL TIME indicator (G) will light up and the digital display (F) will start the countdown. Remaining time of sealing process will be shown on the digital display (F).
- Now, air inside the vacuum bag and chamber is sucked out (9).
- A beep will sound 3 times when the sealing process is finished.
- "CLO" will be displayed (F).
- Put down the clamp lock (2) and take away the packaged food.

B) Vacuum and Marinate process

- Select marinate process first, then close the lid (1) and put up the clamp lock (2).

- The machine will start the vacuum-and-marinade process automatically.
- One cycle of marinate process is 9 minutes (1 minute for vacuum process + 8 minutes maintaining the vacuum).
- A beep will sound when the marinate process is finished.
- "CLO" will be displayed (F).
- Put down the clamp lock (2) and take away the packaged food.

Note:

1. When the machine is operating "vacuum" process, you can press "SEAL" button (C) to switch to "sealing" process instantly.
2. When the machine is operating, you can press the "ON / OFF" button (A) to stop the process at any time.
3. When the display shows "CLO" the machine is in idle mode and can't perform any tasks no matter which button is pressed. Open the lid (1) to get the machine out of this mode.
4. Check if the seal and vacuum is sufficient. If not, adjust the vacuum and/or seal time.

GB

Food Storage and Safety information

- This vacuum chamber packaging machine uses the vacuum sealing method to airtight pack food. Vacuum packaging is an easy and efficient way of packaging a variety of food, because it can prevent spoilage and extend the shelf life of food. The lack of air in the bag hinders the growth of bacteria and molds. You can buy food in large quantities and vacuum pack them without the threat of food waste.
- However, please keep in mind that not all kinds of food can benefit from vacuum packaging. Never use vacuum packaging to store garlic or fungi such as mushrooms. A dangerous chemical reaction will take place when air is removed, causing these foods to be dangerous if ingested. Vegetables should be washed and peeled before packaging to kill any enzymes that may cause deterioration when air is removed under vacuum packaging.

Food	Vacuum and freezer storage	Vacuum and fridge storage	Typical storage
Fresh beef & veal	1 ~ 2 years	3 ~ 4 weeks	1 ~ 2 weeks
Fresh pork	1 ~ 2 years	3 ~ 4 weeks	1 week
Fresh fish	1 ~ 2 years	2 weeks	3 ~ 4 days
Fresh fruits	1 ~ 2 years	2 weeks	3 ~ 4 days

Remark: Above table is just for reference only and suggest to follow local hygienic and epidemiological regulations.



Cleaning and Maintenance

Attention: Always unplug the machine from the electrical power outlet and let it cool down completely before cleaning & storage.

Cleaning

- Never immerse the machine in water or other liquids.
- Clean the cooled exterior surface with a slightly damp cloth or sponge with some mild soap solution.
- Never use abrasive sponges or detergents, steel wool or metallic utensils to clean the interior or exterior parts of the appliance.

Pump oil

- Check the colour of the pump oil regularly through the display [7]. The oil should be clear, bright and above the MIN level.
- If the pump oil becomes muddy and darken, it means that the oil contains impurities and need to be replaced.
- Change the pump oil for at least every 6 months.

Storage

- Before storage, always make sure the machine is disconnected from the electrical outlet and cooled down completely.
- Store the machine in a cool, clean and dry place and make sure the lid is closed and secured with the clamp.

Troubleshooting

If the machine does not function properly, please check the below table for the solution. If you are still unable to solve the problem, please contact the supplier/service provider.

Problems	Possible cause	Possible solution
The machine does not switch on.	Power plug is not connected properly with the electrical power outlet.	Make sure the power plug is connected properly with the electrical power outlet.
	The ON/OFF button (A) is not pressed.	Press ON/OFF button (A) to start the machine if it cannot start automatically.
The vacuum bag is not vacuum and / or sealed completely.	Vacuum/ Seal time is not long enough.	Set longer Vacuum/Seal time.
	The opening of the vacuum bag was not entirely and properly placed under the sealing bar (11).	Pack the food in a new bag and place properly in the chamber so the entire opening can be sealed. Don't use bags that don't fit the sealing bar.
	The sealing bar (11) and the inside vacuum chamber (9) is not clean enough.	Wipe the surface of the sealing bar (11) and inside the vacuum chamber (9) to keep clean, dry and free of debris.
	There is some moisture, food particles or debris on the seal area of the vacuum bag.	Wipe the seal area of the vacuum bag to make sure it is dry and clean.
Vacuum bag loses vacuum after being sealed.	Inside the vacuum bag has food with sharp points to penetrate the bag and thus air enters into the vacuum bag.	Cut off the sharp points or cover it before packing.
	Some food can release gases also food can release gases due to food spoilage.	Blanch or frozen the food properly before packaging. Discard the food if in doubt.

GB



Error codes display

Error codes shown on the digital display [F]	Possible cause	Possible solution
E01	- The lid (1) is not properly closed. - Oil pump is defective. - Machine internal system is defective.	- The lid (1) is not properly closed. - Contact the supplier. - Contact the supplier.
E02	- The lid (1) is not properly closed. - Machine internal system is defective.	- The lid (1) is not properly closed. - Contact the supplier.
LP	- Machine lost electrical power supply suddenly during operation.	- Check the electrical power supply.

Technical specification

Item no.	201428	201435
Operating voltage and frequency	220-240V~ 50Hz	
Rated input power	1000W	950W
Protection class	Class I	
Max vacuum bag width	260 mm	300 mm
Pump capacity	103 L/min	
Pressure	-29,9" Hg / -1012 mbar (\pm 3%) directly at the pump -29,8" Hg / -1009 mbar (\pm 3%) in vacuum chamber	
Width of sealing bar	5mm	
Dimension	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Net weight	approx. 26,2 kg	approx. 25,2 kg

GB

Remark: Technical specification is subjected to change without prior notification.

Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and

when it was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discarding & Environment

When decommissioning the appliance, the product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose to your waste equipment by handing it over to a designated collection point. Failure to follow this rule may be penalized in accordance with applicable regulations on waste disposal. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural re-

sources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local waste collection company. The manufacturers and importers do not take responsibility for recycling, treatment and ecological disposal, either directly or through a public system.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Hendi Gerät. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und achten Sie besonders auf die unten aufgeführten Sicherheitsvorschriften, bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden.

Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestim.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, für den es entworfen wurde, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung und unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät und den elektrischen Stecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Falls das Gerät in Wasser fällt, entfernen Sie sofort den Netzstecker von der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es von einem zertifizierten Techniker überprüft wurde. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen führt zu lebensbedrohlichen Risiken.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
- Legen Sie keine Objekte in das Gehäuse der Appliance ein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
-  **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, Reparaturen sind nur von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- **Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät!** Wenn es beschädigt ist, trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler.
- **WARNUNG!** Tauchen Sie die elektrischen Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Halten Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Kabel auf Beschädigungen. Bei Beschädigung muss es durch einen Dienstleister oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt und halten Sie es von offenem Feuer fern. Ziehen Sie niemals das Netzkabel, um es von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stattdessen immer den Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und/oder das Verlängerungskabel keine Auslösegefahr verursachen.
- Lassen Sie die Appliance während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG!** Solange sich der Stecker in der Steckdose befindet, wird das Gerät an die Stromquelle angeschlossen.
- Schalten Sie die Appliance aus, bevor Sie sie vom Sockel trennen.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, so dass das Gerät im Notfall sofort abgenommen werden kann.

DE



- Tragen Sie das Gerät niemals an der Schnur.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Geräte, die nicht zusammen mit der Appliance geliefert werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit der Spannung und Frequenz an, die auf dem Etikett des Gerätes angegeben ist.
- Verwenden Sie niemals anderes Zubehör als das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Andernfalls könnte ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnisnahme betrieben werden.
- Dieses Gerät sollte unter keinen Umständen von Kindern verwendet werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **ACHTUNG:** Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie es vor der Reinigung, Wartung oder Lagerung von der Steckdose ab.

Besondere Sicherheitsvorschriften

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß der Anleitung.
- **WICHTIG!** Prüfen Sie, ob sich der ÖLSTAND in der Ölpumpe mindestens im minimal geforderten Bereich befindet.
- Dabei ist nur die Ölpumpe zu benutzen, die zusammen mit dem Gerät angeliefert wird. Die Ölpumpe ist durch einen qualifizierten Servicetechniker regelmäßig zu überprüfen. Verwenden Sie kein Altöl für die Pumpen.



VERBRENNUNGSRISSIKO! BERÜHREN SIE NICHT DIE SCHWEISSLEISTE!

- Nach dem Gebrauch des Gerätes ist die Platte noch sehr heiß und es besteht das Risiko einer Verbrennung. In diesem Zusammenhang ist abzuwarten, bis das Gerät abgekühlt ist. Während des Funktionsbetriebes darf das Gerät nicht berührt werden.
- Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen und die Lebensmittelreste zu entfernen. Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, dann wirkt sich das negativ auf seine Lebensdauer aus und kann zum Auftreten von Gefahrensituationen während der Nutzung führen.
- Das Gerät darf nicht auf ein Objekt gestellt werden, das Wärme ausstrahlt (Gas- bzw. Elektroherd, Grill, usw.). Lagern Sie es weit entfernt von heißen Flächen oder offenem Feuer. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und trockene Fläche auf, die auch gegen die Einwirkung hoher Temperaturen beständig ist.
- Das Gerät darf auch nicht in der Nähe von explosiven oder leichtbrennbaren Materialien, Geldkarten, Magnetplatten oder Rundfunkempfängern verwendet werden.
- Das Gerät ist für die Bedienung durch eine externe Schaltuhr oder ein gesondertes Fernsteuersystem nicht geeignet.

- **WICHTIG!** Verdecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Gerätes. Belassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm rundum das Gerät, um eine richtige Belüftung zu gewährleisten.
- **WICHTIGE INFORMATIONEN:** Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht verdeckt werden.



- **ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER HANDQUETSCHUNG!** Beim Schließen der Abdeckung muss man besonders vorsichtig sein.
- Während des Verlegens oder des Transports des Gerätes muss man vor allem in Bezug auf sein Gewicht ebenso besonders vorsichtig sein. Das Gerät sollte von 2 Personen getragen oder mit einem Rollwagen transportiert werden. Tragen Sie das Gerät langsam und vorsichtig, ohne dass es mehr als bis zu einem Winkel von 45° geneigt wird.

Verwendungszweck

- Das Gerät ist für den professionellen Einsatz geeignet.
- Dieses Gerät ist nur zum Vakuumieren und Verschließen von Kunststoffbeuteln mit darin befindlichen Lebensmitteln vorgesehen. Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke kann zu seiner Beschädigung sowie zu Körperverletzungen führen.
- Jede andere Verwendung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die unsachgemäße Nutzung des Gerätes.


Erdungsinstallation

Dieses Gerät ist als **Schutzklasse I** eingestuft und muss mit einer Schutzerde verbunden werden. Die Erdung reduziert das Risiko eines elektrischen Schlags, indem ein Fluchtkabel für den elektrischen Strom bereitgestellt wird. Dieses Gerät ist

mit einem Netzkabel mit einem Erdungskabel und einem geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.




Hauptteile des Gerätes

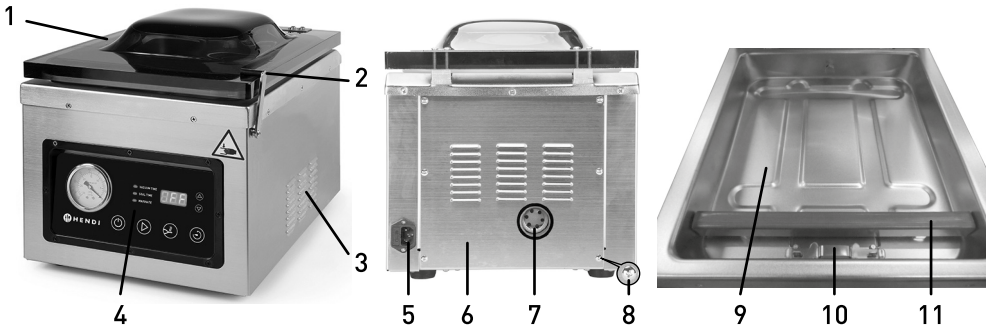

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Abdeckung | 5. Netzsteckdose | 9. Kammer |
| 2. Klemmverriegelung | 6. Rückabdeckung | 10. Klemme zum Befestigen des Beutels für die Vakuumverpackung |
| 3. Lüftungsöffnungen | 7. Revisionsfenster mit der Ölstandanzeige in der Ölpumpe | 11. Schweißleiste |
| 4. Steuerpanel | 8. Schrauben zum Befestigen der Rückabdeckung | |

DE

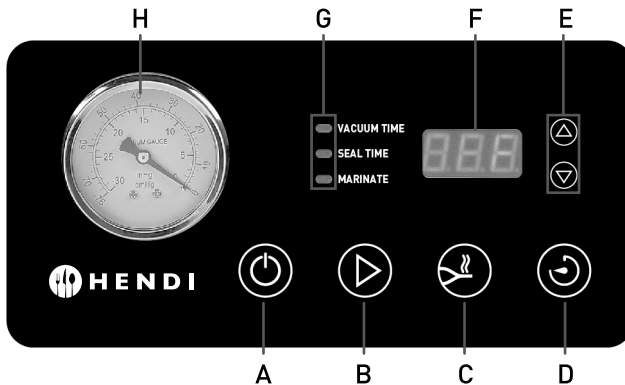



- A. Taste ON/OFF**
Das Drücken dieser Taste bewirkt das Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- B. Taste START**
Das Gerät ist mit einer automatischen Einschaltfunktion ausgerüstet, die dann startet, wenn die Abdeckung geschlossen wird. Wenn diese Funktion nicht eingestellt wurde, dann ist die Taste START (1) zu verwenden.
- C. Taste SCHWEISSEN (SEAL)**
Durch Drücken der Taste SCHWEISSEN wird der Prozess der Vakuumerzeugung gestoppt und es beginnt das Verschweißen des Beutels.
- D. Taste der EINSTELLUNGEN (SET)**
Die Taste SET (EINSTELLUNGEN) ist bei geöffneter Abdeckung (1) zwecks Einstellung der Zeitdauer für die 3 Prozesse zu drücken (VACUUM TIME – VAKUUMERZEUGUNGSZEIT, SEAL TIME – SCHWEISSZEIT, und MARINATE – MARINIERZEIT).
- E. Taste für die Zeiteinstellung (▲ Erhöhen / ▼ Verringern)**
Drückt man diese Tasten, so kann man den Wert der Zeitdauer eines jeden Prozesses anpassen (VACUUM TIME – ZEIT DER VAKUUMERZEUGUNG, SEAL TIME – SCHWEISSZEIT, und MARINATE – MARINIERZEIT).



F. Digitales Display

- 1) Das Display zeigt die bis zum Ende eines jeden der drei Prozesse verbliebene Zeit an (VACUUM TIME – VAKUUMERZEUGUNGSZEIT, SEAL TIME – SCHWEISSZEIT, und MARINATE – MARINIERZEIT).
- 2) Nach dem Beenden des Prozesses der Vakuumerzeugung und des Verschweißens wird auf dem Display die Information „CLO“ bei weiterhin geschlossener Abdeckung (1) angezeigt.

G. Signallampe (VACUUM TIME – VAKUUMERZEUGUNGSZEIT, SEAL TIME – SCHWEISSZEIT, und MARINATE – MARINIERZEIT).

1) Bei geöffneter Abdeckung (1) leuchtet die Signallampe in blau - drücken  oder  zwecks Anpassung der Zeitdauer des entsprechenden Prozesses.

2) Während der Dauer eines jeden der Prozesse leuchtet (ON) die entsprechende Lampe auf, die anzeigt, welcher Teil des Prozesses aktiv ist.

H. Vakuum-Messgerät

Dieses Messgerät zeigt den Druckpegel innerhalb der Vakuumkammer an.

Zubehör

- a. Steckschlüssel (1x)
- b. Schraubenzieher (1x)
- c. Leere Flasche mit Düse (1x)

d. Flasche mit Öl für die Pumpe (Volumeninhalt: 230 ml) (1x)

Hinweis: Es wurde kein Beutel für die Vakuumverpackung beigelegt.

Nachfüllen und Ablassen des Öls in der Vakuumpumpe

Beim Auftreten folgender Umstände ist das Öl in der Pumpe nachzufüllen.

Wichtig! Man muss sich davon überzeugen, ob sich der ÖLSTAND oberhalb der Kennzeichnung für den minimalen Füllstand befindet. Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand.

1. Vor dem ersten Gebrauch muss man die Pumpe mit Öl auffüllen (mitgeliefert).
2. Wenn sich der Ölstand unterhalb der Kennzeichnung für den minimalen Füllstand befindet.
3. Wenn sich die Leistung des Gerätes verringert.
4. Jeweils nach einem halben Jahr muss das Öl abgelassen und neues Öl nachgefüllt werden.


A) Verfahrensweise zum Ölauffüllen

- Mit Hilfe eines Schraubenziehers (mitgeliefert) die Schrauben (8) der Rückabdeckung (6) lösen und die Abdeckung abnehmen, um den Zugriff auf die Pumpe zu ermöglichen.
- Mit einem entsprechenden Werkzeug (nicht mitgeliefert) muss man die Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen.

• Gießen Sie jetzt das Öl aus der Ölflasche (mitgeliefert) in die Pumpe, und zwar bis zum Niveau oberhalb der Kennzeichnung für den minimalen Füllstand.


• Mit einem entsprechenden Werkzeug (nicht mitgeliefert) muss man die Mutter im Uhrzeigersinn drehen.

• Mit Hilfe eines Schraubenziehers (mitgeliefert) sind die Schrauben (8) der Rückabdeckung (6) anzuschrauben.

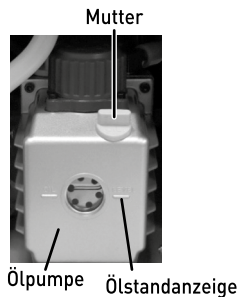

B) Verfahrensweise zum Ölablassen

- Ein Gefäß für das Öl vorbereiten und es unter den Ablassanschluss stellen, die mit einer Sechskantschraube gesichert ist.
- Mit Hilfe eines Steckschlüssels (mitgeliefert) die Sechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
- Nach dem Ablassen des Öls wird die Schraube im Uhrzeigersinn wieder angeschraubt.

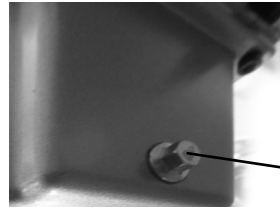

Sechskantschraube

Wichtig

1. Das verbrauchte Öl für die Pumpe ist gemäßen den Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.
2. Nach dem erneuten Auffüllen der Pumpe mit Öl muss man das Gerät in eine horizontale Stellung bringen. Das Gerät darf nicht gekippt werden.

Vor Gebrauch

- Die Verpackung und Sicherungselemente abnehmen und beseitigen. Das Gerät auf Vollständigkeit (des Zubehörs) sowie eventuelle Beschädigungen überprüfen. Bei einer unvollständigen Anlieferung oder Beschädigungen darf das Gerät nicht benutzt werden und man muss sich mit dem Lieferanten (siehe ==> Garantie) in Verbindung setzen.
- Vor dem Gebrauch ist das Gerät zu reinigen (siehe == > Reinigung und Wartung).
- Es ist auch zu prüfen, ob das Gerät völlig trocken ist.
- Das Gerät stellt man auf eine horizontale, stabile Fläche, die gegen die Einwirkung hoher Temperaturen und Spritzer von Flüssigkeiten beständig ist.
- Ebenso ist eine entsprechende Belüftung abzusichern, d.h. es muss ein Abstand von 10 cm rundum das Gerät gewährleistet sein.
- Öl in der Vakuumpumpe auffüllen.

Bedienung

- Zunächst wählt man eine entsprechende Beutelgröße für die Vakuumverpackung. (Beutel mit einer Breite von 260 mm für das Modell 201428; 300 mm für das Modell 201428). Gewährleisten Sie einen Mindestabstand von 3 ~ 4 cm zusätzlichen Freiraums oberhalb des Gerätes, um die Effektivität des Verschweißens zu sichern.
- Bei geöffneter Abdeckung (1) wird der Stecker an die entsprechende Stromversorgungsquelle angeschlossen – auf dem Digitaldisplay (F) erscheint die Aufschrift „OFF“. Dann drückt man die Taste ON/OFF (A), um in den Bereitschaftszustand zu gehen.
- Danach drückt man die Taste der Einstellungen SET (D) zwecks Wahl der Vakuumierungszeit (VACUUM TIME), der Schweißzeit (SEAL TIME) sowie der Marinierzeit (MARINATE TIME). Dabei ist mit Hilfe der Taste Verringern/Erhöhen (E) der entsprechende Wert für jeden Prozess einzustellen.

Der Temperaturbereich wurde für die verschiedenen Arbeitsgänge wie folgt dargestellt:

- 1) Vakuumierungszeit: 5 ~ 90 Sekunden (Unterbrechung: 5 Sekunden)
 - 2) Schweißzeit: Einstellung im Bereich bis zu 6 Sekunden (Unterbrechung: 0,5 Sekunden)
 - 3) Marinierzeit: 9 ~ 99 Minuten (Zeitdauer für einen Zyklus - 9 Minuten; Einstellmöglichkeit bis zu 11 Zyklen)
- Die Lebensmittel sind in den Beutel zu bringen, der vakuumverpackt werden soll. Danach legt man den ganzen Beutel unter die Befestigungsklemme (10) in der Kammer (9) des Gerätes. Dabei muss man sich davon überzeugen, ob die gesamte Öffnung des Beutels für die Vakuumverpackung zum Verschweißen richtig unter die Klemmleiste (11) gelegt wurde und ob der gesamte Beutel durch die Klemme (10) innerhalb der Kammer (9) blockiert ist.

A) Prozess der Vakuumerzeugung und des Verschweißens

- Die Abdeckung (1) schließen und die Klemmverriegelung (2) anheben. Das Gerät startet automatisch den Prozess der Vakuumerzeugung und des Verschweißens. Wenn das Gerät nicht automatisch starten sollte, dann drückt man die Taste START (B) – das Verpackungsgerät beginnt mit dem Betrieb.
- Die Anzeige der VAKUUMERZEUGUNGSZEIT (G) leuchtet blau auf und das Gerät beginnt mit dem Abzählen der Zeit.
- Auf dem digitalen Display (F) wird die Zeit angegeben, die noch bis zum Ende des Programms verbleibt. Nach dem Beenden des Prozesses der Vakuumerzeugung beginnt das Gerät automatisch mit dem Verschweißen.
- Ähnlich leuchtet dann die Anzeige der SCHWEISZEIT (G) auf und das Gerät beginnt ebenso mit dem Abzählen der Zeit, was auf dem digitalen Display (F) sichtbar ist. Auf dem digitalen Display (7) wird die Zeit angegeben, die noch bis zum Ende des Programms verbleibt.
- Danach wird die Luft aus dem Beutel für die Vakuumverpackung und der Kammer (9) abgesaugt.
- Nach dem Beenden des Verschweißens breitet sich ein Signalton aus.
- Es erscheint die Mitteilung „CLO“ (F).
- Jetzt drückt man auf die Klemmverriegelung (2) und nimmt die verpackten Lebensmittel heraus.

B) Prozess der Vakuumverpackung und des Marinierens

- Zuerst wird der Marinierprozess gewählt, dann die Abdeckung (1) geschlossen und die Verriegelungsklemme (2) aufgehoben.
- Das Gerät beginnt automatisch den Prozess der Vakuumerzeugung und des Marinierens.
- Ein Zyklus des Marinierprozesses dauert 9 Minuten (1 Minute - Prozess der Vakuumerzeugung + 8 Minuten Halten des Vakuums).
- Nach dem Beenden des Verschweißens breitet sich ein Signalton aus.
- Es erscheint die Mitteilung „CLO“ (F).
- Jetzt drückt man auf die Verriegelungsklemme (2) und nimmt die verpackten Lebensmittel heraus.

Hinweis:

1. Wenn das Gerät in der Betriebsmodus Vakuumerzeugung tätig ist, kann man die Taste VERSCHWEISSEN (SEAL) (C) drücken, um sofort in den Schweißprozess zu gehen.
2. Bei einem Gerät, das sich im Funktionsbetrieb befindet, kann man durch Drücken der Taste ON/OFF (A) zu einem beliebigen Zeitpunkt erreichen, dass der Prozess sofort unterbrochen wird.
3. Wenn auf dem Display die Mitteilung „CLO“ erscheint, befindet sich das Gerät im Standby-Modus und kann keine Funktionen ausführen, und zwar unabhängig davon, welche Taste gedrückt wird. Damit das Gerät in einen anderen Betriebsmodus übergeht, öffnet man die Abdeckung (1).
4. Es ist zu prüfen, ob das Niveau des erzeugten Vakuums und das Verschweißen richtig ausgeführt wurden. Andernfalls ist die Zeit für die Vakuumerzeugung und/oder des Verschweißens anzupassen.



Aufbewahrung von Lebensmitteln und Sicherheitsinformationen

- Das Vakuumverpackungsgerät nutzt das Verfahren des Vakuumverschweißens, um eine dichte Verpackung der Lebensmittel zu erreichen. Die Vakuumverpackung ist eine einfache und wirksame Methode für die Verpackung verschiedener Lebensmittelprodukte, da sie dem Verderb von Lebensmitteln vorbeugt und den Mindesthaltbarkeitszeitraum verlängert. Das Fehlen der Luft im Beutel verlangsamt das Vermehren von Bakterien und die Schimmelbildung. Man kann deshalb größere Mengen an Lebensmitteln kaufen und sie ohne Risiko ihres Verderbens in einer Vakuumverpackung aufbewahren.
- Man muss jedoch daran denken, dass sich nicht alle Arten von Lebensmittelprodukten für eine Vakuumverpackung eignen, zum Beispiel ist die Vakuumverpackung nicht für die Aufbewahrung von Knoblauch oder Pilzen zu verwenden. Beim Beseitigen der Luft vollzieht sich eine gefährliche chemische Reaktion, die bewirkt, dass sie bei einem Verbrauch zu gefährlichen Lebensmitteln werden. Das Gemüse muss vor dem Verpacken abgewaschen und abgeschält werden, um so eine Inaktivierung sämtlicher Enzyme vorzunehmen, die nach dem Beseitigen der Luft im Prozess der Vakuumverpackung zu einer Qualitätsverschlechterung führen können.

Art der Lebensmittel	Vakuumverpackung und Aufbewahrung im Gefrierschrank	Vakuumverpackung und Aufbewahrung im Kühlschranks	Typische Aufbewahrung
Ungefrorenes Rind- und Kalbsfleisch	1 - 2 Jahre	3 - 4 Wochen	1 - 2 Wochen
Ungefrorenes Schweinefleisch	1 - 2 Jahre	3 - 4 Wochen	1 Woche
Ungefrorene Fische	1 - 2 Jahre	2 Wochen	3 - 4 Tage
Frisches Obst	1 - 2 Jahre	2 Wochen	3 - 4 Tage

DE

Achtung: Die obige Tabelle hat nur Orientierungscharakter. Wir empfehlen auch die Einhaltung lokaler sanitärer und epidemiologischer Vorschriften.

Reinigung und Wartung

Hinweis: Vor dem Reinigen und dem Aufstellen des Gerätes am Aufbewahrungsort muss man das Gerät immer von der Stromversorgungsquelle trennen und abwarten, bis es sich abgekühlt hat.

Reinigung

- Das Gerät darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Nach dem Abkühlen der Außenfläche muss man sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen, und zwar mit einer geringen Menge einer milden Waschmittellösung.
- Verwenden Sie weder Schleifschwämme, Reinigungsmittel, Stahlwolle noch Metallwerkzeuge zum Reinigen der inneren oder äußeren Teile des Gerätes.

Ölpumpe

- Man muss regelmäßig die Farbe des Öls in der Pumpe durch das Revisionsfenster (7) prüfen. Das Öl muss durchsichtig und hell sein, aber der Ölstand muss sich oberhalb der Kennzeichnung für den minimalen Füllstand befinden.
- Die Verdichtung oder Abdunkelung des Öls zeugt von vorhandenen Verunreinigungen, was unbedingt ein Ölwechsel bedeutet.
- Der Ölwechsel ist regelmäßig mindestens 1 Mal pro Halbjahr vorzunehmen.



Lagerung

- Vor dem Aufstellen am Lagerort muss man sich immer davon überzeugen, ob das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde und es völlig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist an einem kühlen, sauberen und trockenen Ort zu lagern. Dabei muss man sich vorher überzeugen, ob die Abdeckung geschlossen und verriegelt ist.

Entdeckung und Beseitigung von Mängeln

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, muss man sich mit der nachfolgenden Tabelle vertraut machen, um so die richtige Lösung zu finden. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, dann muss man sich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Der Stecker ist nicht richtig an die Stromquelle angeschlossen.	Prüfen, ob der Stecker richtig an die Stromquelle angeschlossen ist
	Die Taste ON/OFF (A) wurde nicht gedrückt.	Die Taste ON/OFF (A) zur Inbetriebnahme des Gerätes drücken, wenn es sich nicht automatisch einschaltet.
Die Luft wurde nicht vollständig aus dem Beutel entfernt und/oder er wurde nicht richtig verschweißt.	Zu kurze Zeit für die Vakuumerzeugung/ das Verschweißen.	Einstellen einer längeren Zeit für die Vakuumerzeugung/das Verschweißen.
	Die Öffnung im Beutel für die Vakuumverpackung ist nicht vollständig unter die Schweißleiste (11) zum Verschweißen angebracht wurden.	Die Produkte in einen neuen Beutel legen und richtig in der Kammer anbringen, und zwar so, dass ein Verschweißen der gesamten Beutelloffnung möglich ist. Verwenden Sie keine Beutel, die in Bezug auf die Abmessungen und im Verhältnis zur Schweißleiste nicht richtig passen.
	Die Schweißleiste (11) und das Innere der Vakuumkammer (9) ist nicht ausreichend sauber.	Die Schweißleiste (11) trockenreiben und ihre Fläche sowie das Innere der Vakuumkammer (9) trocknen und die Lebensmittelreste beseitigen.
	Im Schweißbereich des Beutels für die Vakuumverpackung sind Lebensmittelreste vorhanden und dieser Bereich ist zu feucht.	Der Schweißbereich des Beutels für die Vakuumverpackung ist abzureiben - diese Stelle muss trocken und sauber sein.
Nach dem Verschweißen hält der Beutel das Vakuum nicht.	Innerhalb des Beutels für die Vakuumverpackung befinden sich Produkte mit scharfen Kanten oder Rändern, infolge dessen Luft in das Innere des Beutels gelangt.	Die scharfen Kanten sind zu beseitigen oder vor dem Verpacken zu umwickeln.
	Einige Lebensmittelarten können Gase freisetzen; diese Gase können auch beim Verderben von Lebensmitteln entstehen.	Die Lebensmittel sind vor dem Verpacken zu blanchieren oder einzufrieren. Wenn bzgl. der Eignung zum Verbrauch irgendwelche Zweifel bestehen, dann sollte man die Lebensmittel wegwerfen.

DE

Anzeigen des Fehlercodes

Fehlercode auf dem digitalen Display (F)	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
E01	- Abdeckung (1) ist nicht richtig geschlossen. - Ölpumpe ist beschädigt. - Das innere System des Gerätes ist beschädigt.	- Schließen Sie die Abdeckung (1) richtig. - Setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung. - Setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung
E02	- Abdeckung (1) ist nicht richtig geschlossen. - Das innere System des Gerätes ist beschädigt.	- Schließen Sie die Abdeckung (1) richtig. - Setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung.
LP	- Plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung während der Nutzung des Gerätes.	- Überprüfen Sie die Stromversorgung.



Technische Spezifikation

Nr. des Produktes	201428	201435
Betriebsspannung und Frequenz	220-240V~ 50Hz	
Nominale Leistungsaufnahme	1000W	950W
Schutzklasse	Klasse I	
Maximale Breite des Beutels für die Vakuumverpackung	260 mm	300 mm
Leistung der Pumpe	103 l/Min.	
Druck	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) direkt an der Pumpe -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) in der Vakuumkammer	
Breite der Schweißleiste	5mm	
Abmessungen	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Nettogewicht:	ca. 26,2kg	ca. 25,2 kg

Hinweis: Die technische Spezifikation kann ohne Vorankündigung verändert werden.

Garantie

Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufdatum festgestellten Defekte oder Mängel, die die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen, werden auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur bzw. des Austausches unter der Voraussetzung beseitigt, dass das Gerät in einer der Bedienungsanleitung gemäßen Art und Weise betrieben und gewartet wird und weder vorsätzlich vernichtet noch nicht bestimmungsgemäß genutzt wurde. Ihre Rechte aus den entsprechenden Gesetzen

bleiben davon unberührt. Eine in der Garantiefrist einzureichende Beanstandung hat die Angabe des Kaufortes und Kaufdatums und in der Anlage einen Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel) zu enthalten.

Gemäß unserer Politik der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns vor, Änderungen am Produkt, an seiner Verpackung und an den dokumentierten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Entsorgung und Umweltschutz

Wird das Gerät außer Betrieb genommen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist für die Übergabe des Gerätes an eine geeignete Sammelstelle für Altgeräte verantwortlich. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß den geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung bestraft werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling der Altgeräte trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und sorgt für eine

umwelt- und gesundheitsschonende Verwertungsweise.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Der Hersteller und der Importeur übernehmen keine Verantwortung für das Recycling sowie die umweltfreundliche Verwertung von Abfällen, weder direkt noch über ein öffentliches System.

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van dit Hendi apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door, met bijzondere aandacht voor de onderstaande veiligheidsvoorschriften, voordat u dit apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is enkel bedoeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuist gebruik en onjuist gebruik.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als het apparaat in water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet totdat het is gecontroleerd door een gecertificeerde technicus. Het niet volgen van deze instructies zal levensbedreigende risico's veroorzaken.
- Probeer nooit de behuizing van het apparaat zelf te openen.
- Plaats geen objecten in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- ⚡ **GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren, reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Wanneer het apparaat beschadigd is, koppelt u het apparaat los van het stopcontact en neemt u contact op met de detailhandelaar.
- **WAARSCHUWING!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Controleer regelmatig de stekker en het snoer op eventuele schade. Bij beschadiging moet het worden vervangen door een serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Trek nooit aan het netsnoer om het uit het stopcontact te halen, trek altijd aan de stekker.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en/of het verlengsnoer geen struikelgevaar veroorzaken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de stroombron.
- Schakel het toestel uit voordat u het uit het stopcontact haalt.
- Sluit de stekker aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat het apparaat in geval van nood onmiddellijk kan worden losgekoppeld.
- Draag het apparaat nooit bij het snoer.
- Gebruik geen extra apparaten die niet samen met het apparaat worden geleverd.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie vermeld op


NL



het etiket van het apparaat.

- Gebruik nooit andere accessoires dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen. Als u dit niet doet, kan dit een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kan het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag in geen geval door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- **WAARSCHUWING:** schakel het apparaat **ALTIJD** uit en haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging, onderhoud of opslag.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- **BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat het pompoliepeil hoger is dan de **OLIEPEIL**-markering.
- Gebruik alleen de meegeleverde pompolie. Het pompoliepeil moet regelmatig worden gecontroleerd door een erkend onderhoudsmonteur. Gebruik geen oude pompolie.
-  **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! RAAK DE SEALBALK NOOIT AAN.** De sealbalk is erg heet, zelfs na gebruik. Er bestaat een gevaar voor brandwonden. Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Raak het apparaat tijdens gebruik niet aan.

NL

- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten moeten worden verwijderd. Als het apparaat niet schoon wordt gehouden, heeft dit een negatief effect op de levensduur van het apparaat en kan het leiden tot gevaarlijke situaties tijdens het gebruik.
- Plaats het apparaat niet op een verwarmingsvoorwerp (kooktoestel op benzine, elektriciteit, houtskool, etc.). Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en open vuur. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele, schone, hittebestendige en droge ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve of ontvlambare materialen, creditcards, magnetische schijven of radio's.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
- **BELANGRIJK!** Houdt alle ventilatieopeningen in het apparaat vrij. Laat minimaal 10 cm ruimte vrij rond het apparaat voor ventilatie.
- **BELANGRIJK!** Dit apparaat is geschikt voor het verpakken van voedsel, zowel in vaste toestand zoals koekjes en chips als in vloeibare toestand zoals sap, soep, enz.



- **GEVAAR VOOR BEKNELLEN HANDEN!** Wees voorzichtig wanneer u het deksel sluit.



- Door het hoge gewicht van het apparaat moet u voorzichtig en zorgvuldig zijn als u het apparaat wilt verplaatsen of transporteren. Zorg voor minimaal 2 mensen of maak gebruik van een karretje voor het verplaatsen. Verplaats het apparaat langzaam, voorzichtig en zorg ervoor dat het nooit onder een hoek groter dan 45° wordt gekanteld.

Bedoeld gebruik


- Het apparaat is bestemd voor professioneel gebruik.
- Dit apparaat is enkel bedoeld voor het vacuümverpakken van voedsel. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat.

Aarding installatie

Dit apparaat is geclassificeerd als **beschermingsklasse I** en moet op een beschermende grond worden aangesloten. Aarding vermindert het risico op elektrische schokken door een ontsnapingsdraad voor de elektrische stroom aan te bieden. Dit ap-


paraat is uitgerust met een netsnoer met een aardingsdraad en geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard.

Belangrijkste onderdelen van het apparaat

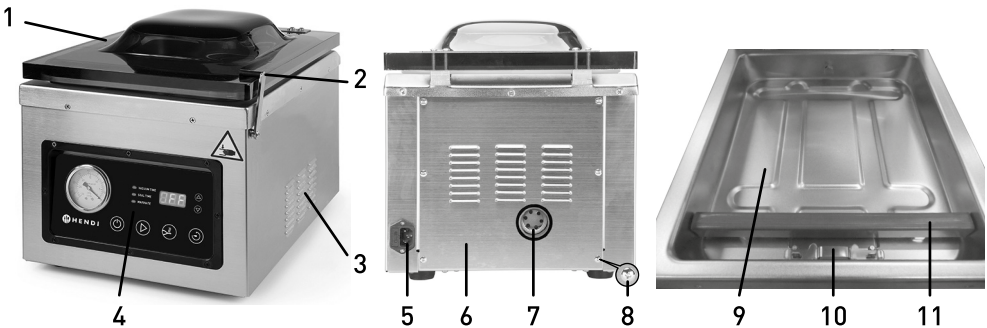

- | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Deksel | 5. Netsnoeraansluiting | 9. Kamer |
| 2. Klemslot | 6. Achterklep | 10. Bevestigingsklem voor vacuümzak |
| 3. Ventilatieopeningen | 7. Weergave pompoliepeil | 11. Sealbalk |
| 4. Bedieningspaneel | 8. Bevestigingsschroeven Voor achterklep | |



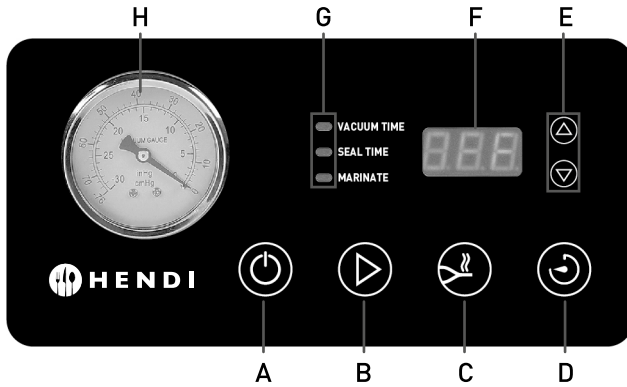

A. ON/OFF-knop

Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

B. START-knop

Het apparaat heeft een automatische startfunctie die activeert als het deksel wordt gesloten. Als dit niet is ingesteld, gebruik dan de START-knop (1).

C. SEAL-knop

Druk op de SEAL-knop om het vacumeerproces te stoppen en het sealproces te starten.

D. SET-knop

Druk als het deksel (1) is geopend op "SET" om de tijd van de 3 processen (VACUMEERTIJD, SEALTijd en MARINEERTIJD) in te stellen.

E. Knop instellen tijd (▲ Verhogen / ▼ Verlagen)

Druk op deze knoppen om de tijd voor elk proces aan te passen (VACUMEERTIJD, SEALTijd en MARINEERTIJD).

F. Digitaal display

1) Het display toont de resterende tijd van de drie processen (VACUMEERTIJD, SEALTijd en MARINEERTIJD).

2) Als het vacumeer- en sealproces is voltooid en het deksel (1) nog altijd is gesloten, wordt de melding "CLO" getoond.

G. Indicatielampjes (VACUMEERTIJD / SEALTijd / MARINEERTIJD)

1) Als het deksel (1) is geopend, zal het indicatielampje blauw oplichten, druk op ▲ of ▼ > om de tijd voor het bijbehorende proces in te stellen.

2) Tijdens elk van de processen zal het bijbehorende indicatielampje oplichten om aan te geven welk proces actief is.

H. Vacuüm-meter

Deze meter toont het drukniveau in de vacuüm-kamer.

Accessories

a. Sleutel (1x)

b. Schroevendraaier (1x)

c. Lege fles met spuitmond (1x)

d. Een fles pompolie (Volume: 230ml) (1x)

Opmerking: Vacuümzakken niet meegeleverd.

Vacuümpompolie bijvullen en aftappen

U moet pompolie bijvullen als de volgende situaties optreden.

Belangrijk! Zorg ervoor dat het pompoliepeil hoger is dan de OLIEPEIL-markering en controleer dit regelmatig.

1. De pomp moet vóór het eerste gebruik worden gevuld met olie (meegeleverd).
2. Als het oliepeil lager is dan de OLIEPEIL-markering.
3. Als de prestaties van het apparaat afnemen.
4. De olie moet elke zes maanden uit de pomp worden afgetapt en opnieuw worden bijgevoerd.

A) Procedure bijvullen olie

- Gebruik de schroevendraaier (meegeleverd) om de schroeven (8) van de achterklep (6) los te draaien, verwijder de klep om de pomp bloot te stellen.
- Draai de schroefdrop tegen de klok in los met een gereedschap (niet meegeleverd).
- Voeg pompolie toe met behulp van de oliefles (meegeleverd) tot het oliepeil hoger is dan de OLIEPEIL-markering.
- Draai de schroefdrop met de klok mee vast met behulp van een gereedschap (niet meegeleverd).
- Installeer de achterklep (6) opnieuw door de schroeven (8) vast te draaien met een schroevendraaier (meegeleverd).

schroefdrop




oliepomp OLIEPEIL-markering



fles

B) Procedure aftappen olie

- Neem een opvangbak en plaats de bak onder de aftappoort die door de zeskantschroefdrop wordt bedekt.
- Draai de zeskantschroefdrop tegen de klok in los met behulp van de sleutel (meegeleverd).
- Schroef de dop, nadat alle olie is afgetapt, met de klok mee terug en draai goed aan.

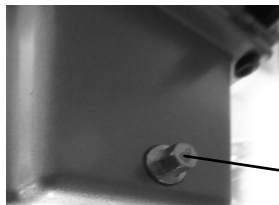

Zeskantschroefdrop

Belangrijk

1. Verwijder de afgetapte pompolie volgens de geldende milieuvoorschriften.

2. Zet het apparaat in een horizontale positie nadat u pompolie heeft bijgevoerd. Kantel het apparaat niet.

Vorbereidingen voor gebruik

- Verwijder alle beschermende verpakkingsmaterialen. Controleer of het apparaat onbeschadigd en compleet, inclusief alle accessoires, is geleverd. Gebruik het apparaat in geval van een onvolledige levering of schade niet en neem contact op met de leverancier (Zie ==> Garantie).
- Reinig het apparaat vóór gebruik (Zie ==> Reiniging en onderhoud).

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.
- Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele en hittebestendige ondergrond uit de buurt van waterspatten.
- Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. Houd een minimale afstand van 10 cm vrij rond het apparaat.
- Voeg olie toe aan de vacuümpomp.



Bediening

- Selecteer het juiste formaat vacuümzak. (Zak-breedte van 260mm voor item 201428; 300mm voor item 201435). Laat een minimale ruimte van 3 ~ 4 vrij aan de bovenkant om ervoor te zorgen dat de zak goed wordt geseald.
- Houd het deksel (1) geopend en steek de stekker in een geschikt stopcontact. De melding "OFF" wordt getoond op het digitale display (F). Druk op de ON/OFF-knop (A) om ervoor te zorgen dat het apparaat klaar is voor gebruik.
- Druk daarna op SET (D) om de VACUMEERTIJD, SEALTijd en MARINEERTIJD te selecteren, stel de tijd voor elk proces in met behulp van de knop voor het verhogen/verlagen (E).

Het instelbereik van de verschillende processen vindt u hieronder:

- 1) Vacumeertijd: 5 ~ 90 seconden (met stappen van 5 seconden)
 - 2) Sealtijd: tot 6 seconden (met stappen van 0,5 seconde)
 - 3) Marineertijd: 9 ~ 99 minuten (een cyclus duurt 9 minuten, kan worden ingesteld tot 11 cycli)
- Plaats het voedsel dat u wilt vacumeren en sealen in een vacuümzak. Plaats de hele zak daarna onder de bevestigingsklem (10) in de kamer (9) van het apparaat. Zorg ervoor dat de opening van de vacuümzak volledig en juist onder de sealbalk (11) is geplaatst voor het sealen. En dat de gehele vacuümzak is vastgezet door de klem (10) in de kamer (9).

A) Vacumeer- en sealproces

- Sluit het deksel (1) en doe het klemslot (2) omhoog. Het apparaat start het vacumeer- en sealproces automatisch. Als het apparaat niet automatisch start, druk dan op de "START" knop (B) om het apparaat te starten.
- De VACUMEERTIJD-indicator (G) licht blauw op en het apparaat begint af te tellen
- Het digitale display (F) toont de restende tijd van het vacumeerproces. Als het vacumeerproces is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar het sealproces.

- Nu begint de SEALTijd-indicator (G) blauw te branden en het digitale display (F) start het aftellen. De resterende tijd van het sealproces wordt getoond op het digitale display (F).
- Nu wordt de lucht uit de vacuümzak en kamer gezogen (9).
- Er klinken 3 pieptonen als het sealproces is voltooid.
- De melding "CLO" wordt weergegeven (F).
- Doe het klemslot (2) omlaag en neem het verpakte voedsel uit het apparaat.

B) Vacumeer- en marineerproces

- Selecteer eerst het marineerproces, sluit het deksel (1) en doe het klemslot (2) omhoog.
- Het apparaat start het vacumeer- en marineerproces automatisch.
- Een cyclus van het marineerproces duurt 9 minuten (1 minuut voor het vacumeerproces + 8 minuten handhaving vacuüm).
- Er klinkt een piepton als het marineerproces is voltooid.
- De melding "CLO" wordt weergegeven (F).
- Doe het klemslot (2) omlaag en neem het verpakte voedsel uit het apparaat.

Opmerking:

1. Als het apparaat het vacumeerproces uitvoert, kunt u op de "SEAL" knop (C) drukken om onmiddellijk naar het sealproces over te schakelen.
2. Als het apparaat in bedrijf is, kunt u op elk willekeurig moment op de "ON / OFF" knop (A) drukken om het apparaat te stoppen.
3. Als de melding "CLO" op het display wordt getoond, staat het apparaat in de ruststand en kunnen er geen taken worden uitgevoerd, ongeacht welke knop er wordt ingedrukt. Open het deksel (1) om ervoor te zorgen dat het apparaat de ruststand verlaat.
4. Controleer of de seal en het vacuüm goed zijn. Als dit niet het geval is, pas de vacumeer- en/of sealtijd dan aan.

Informatie voedselopslag en voedselveiligheid

- Dit verpakkingsapparaat met vacuümkamer maakt gebruik van de vacuümsealing om voedingsmiddelen luchtdicht te verpakken. Vacuum verpakken is een eenvoudige en efficiënte manier van verpakken om een verscheidenheid aan voedingsmiddelen te verpakken, omdat het bederf kan voorkomen en de houdbaarheid van voedingsmiddelen kan verlengen. Het gebrek aan lucht in de zak belemmert de groei van bacteriën en schimmels. U kunt voedingsmiddelen in grote hoeveelheden kopen en ze vacuüm verpakken zonder de dreiging van voedselverspilling.
- Houd er echter wel rekening mee dat niet alle soorten voedsel profijt hebben van vacuüm verpakken. Gebruik vacuüm verpakken nooit om knoflook of schimmels zoals champignons te bewaren. Er vindt een gevaarlijke chemische reactie plaats als de lucht wordt verwijderd, waardoor deze voedingsmiddelen gevaarlijk zijn als ze worden ingenomen. Groenten moeten worden gewassen en geschild alvorens ze te verpakken om enzymen die bederf kunnen veroorzaken te doden tijdens het vacumeren.

Voedingsmiddel	Vacuüm en opslag in vriezer	Vacuüm en opslag in koelkast	Normale opslag
Vers rundvlees & kalfsvlees	1 ~ 2 jaar	3 ~ 4 weken	1 ~ 2 weken
Vers varkensvlees	1 ~ 2 jaar	3 ~ 4 weken	1 week
Verse vis	1 ~ 2 jaar	2 weken	3 ~ 4 dagen
Verse vruchten	1 ~ 2 jaar	2 weken	3 ~ 4 dagen

Opmerking: De bovenstaande tabel dient alleen ter referentie en we raden aan om lokale hygiënische en epidemiologische voorschriften te volgen.

Reiniging en onderhoud

Let op: Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens reinigingshandelingen uit te voeren & het apparaat op te bergen.

Reiniging

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het afgekoelde buitenoppervlak met een licht bevochtigde doek of spons met een milde zeepoplossing.
- Gebruik nooit schurende sponsjes of reinigingsmiddelen, staalwol of metalen hulpmiddelen om de onderdelen aan de binnen- of buitenkant van het apparaat te reinigen.

Pompolie

- Controleer de kleur van de pompolie regelmatig via het venster (7). De olie moet helder zijn en het oliepeil moet hoger zijn dan het MIN-peil.
- Als de pompolie troebel en donker wordt, geeft dit aan dat de olie onzuiverheden bevat en moet worden vervangen.
- Vervang de pompolie minimaal eens elke 6 maanden.

Opslag

- Zorg er voordat u het apparaat opbergt altijd voor dat de stekker uit het stopcontact is getrokken en dat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Bewaar het apparaat op een koele, schone en droge plaats en zorg ervoor dat het deksel is gesloten en vastgezet met de klem.



Problemen oplossen

Als het apparaat niet naar behoren werkt, kijk dan in de onderstaande tabel voor een mogelijke oplossing. Als u het probleem nog steeds niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Stekker is niet correct aangesloten op het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact is gestoken.
	Er is niet op de ON/OFF-knop (A) gedrukt.	Druk op de ON/OFF-knop (A) om het apparaat te starten indien het niet automatisch start.
De vacuümzak is niet volledig vacuüm en / of geseald.	De vacumeer-/sealtijd is te kort.	Stel een langere vacumeer-/sealtijd in.
	De opening van de vacuümzak is niet volledig en / of correct onder de sealbalk (11) geplaatst.	Verpak het voedsel in een nieuwe zak en plaats juist in de kamer, zodat de gehele opening kan worden geseald. Gebruik geen zakken die niet op de sealbalk passen.
	De sealbalk(11) en binnenkant van de vacuümkamer (9) zijn niet schoon genoeg.	Veeg het oppervlak van de sealbalk (11) en binnenkant van de vacuümkamer (9) schoon, droog en vrij van vuil.
	Er zit wat vocht, voedseldeeltjes of vuil op het sealgedeelte van de vacuümzak.	Veeg het gedeelte van de vacuümzak dat bij de sealbalk ligt schoon en droog.
Vacuum bag loses vacuum after being sealed.	De vacuümzak is gevuld met voedsel met scherpe punten en het voedsel penetreert de zak, waardoor er lucht in de vacuümzak loopt.	Snijd de scherpe punten van het voedsel of bedek de punten alvorens ze te verpakken.
	Sommige voedingsmiddelen kunnen gassen uitstoten en voedingsmiddelen kunnen bovendien gassen uitstoten door bederf.	Blancheer of bevries het voedsel correct alvorens het te verpakken. Gooi voedsel weg in geval van twijfel.

Foutcodes op display

Foutcodes getoond op het digitale display (F)	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
E01	- Het deksel (1) is niet juist gesloten. - Oliepomp is defect. - Intern systeem van apparaat is defect.	- Het deksel (1) is niet juist gesloten. - Neem contact op met leverancier. - Neem contact op met leverancier.
E02	- Het deksel (1) is niet juist gesloten. - Intern systeem van apparaat is defect.	- Het deksel (1) is niet juist gesloten. - Neem contact op met leverancier.
LP	- Apparaat verliest plotseling netvoeding tijdens gebruik.	- Controleer de netvoeding.

Technische specificaties

Item nr.	201428	201435
Bedrijfsspanning en frequentie	220-240V- 50Hz	
Nominaal ingangsvermogen	1000W	950W
Beschermingsklasse	Klasse I	
Max. breedte vacuümzak	260 mm	300 mm
Pompcapaciteit	103 L/min	
Druk	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) direct bij pomp -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) in vacuümkamer	
Breedte van sealbalk	5mm	
Afmetingen	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Nettogewicht	ca. 26,2 kg	ca. 25,2 kg

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat

hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de

apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.


NL



Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego urządzenia Hendi. Przeczytaj uważnie tę instrukcję, zwracając szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa przedstawione poniżej, przed zainstalowaniem i używaniem tego urządzenia po raz pierwszy.

Przepisy bezpieczeństwa

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku komercyjnego.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem i niewłaściwym użyciem.
- Przechowywać urządzenie i wtyczkę elektryczną z dala od wody i innych płynów. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez certyfikowanego technika. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje zagrożenie dla życia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.
- Nie wkładaj przedmiotów do obudowy urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel..
- **Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia!** Po uszkodzeniu odłącz urządzenie od gniazda i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
- Regularnie sprawdzaj wtyczkę zasilającą i przewód pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia musi zostać zastąpiony przez agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub obrażeń.
- Upewnij się, że przewód nie styka się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i trzymaj go z dala od otwartego ognia. Nigdy nie pociągaj za przewód zasilający, aby odłączyć go od gniazda, zawsze za wtyczkę.
- Upewnij się, że przewód zasilający i/lub przedłużacz nie powodują zagrożenia przejazdem.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- **OSTRZEŻENIE!** Dopóki wtyczka znajduje się w gnieździe, urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go od gniazda.
- Podłącz wtyczkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, aby w nagłych wypadkach urządzenie mogło zostać natychmiast odłączone.
- Nigdy nie noś urządzenia za przewód.
- Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są dostarczane razem z urządzeniem.

PL



- Podłącz urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego z napięciem i częstotliwością wymienioną na etykiecie urządzenia.
- Nigdy nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Niezastosowanie się do tego może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów.
- Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby, które mają brak doświadczenia i wiedzy.
- Urządzenie to w żadnym wypadku nie powinno być używane przez dzieci.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **OSTRZEŻENIE: ZAWSZE** wyłączyć urządzenie i odłączyć od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem.

Specjalne przepisy bezpieczeństwa

- Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- **WAŻNE!** Upewnij się, czy POZIOM OLEJU w pompie olejowej znajduje się przynajmniej w minimalnym wymaganym zakresie.
- Korzystaj wyłącznie z popy olejowej dostarczonej wraz z urządzeniem. Pompa olejowa powinna być regularnie sprawdzana przez wykwalifikowanego technika serwisowego. Nie używaj starego oleju do pomp.



RYZIKO POPARZENIA! NIE DOTYKAJ LISTWY ZGRZEWAJĄCEJ! Po użyciu urządzenia płyta jest ona bardzo gorąca. Istnieje ryzyko poparzenia. Odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nie dotykaj urządzenia podczas jego pracy.

- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj resztki żywności. Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystym stanie, może to niekorzystnie wpłynąć na jego żywotność i może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych warunków podczas użytkowania.
- Nie umieszczaj urządzenia na obiekcie emitującym ciepło (kuchenka gazowa, elektryczna, grill, itp.). Trzymaj urządzenie z dala od jakichkolwiek gorących powierzchni lub otwartego płomienia. Ustaw urządzenie na równej, stabilnej, czystej i suchej powierzchni, odpornej na działanie wysokich temperatur.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, kart płatniczych, dysków magnetycznych lub radioodbiorników.
- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- **WAŻNE INFORMACJE:** Nie zastaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Zapewnij co najmniej 10-centymetrowe odstępy wokół urządzenia, celem zapewnienia wentylacji podczas użytkowania.
- **WAŻNE INFORMACJE:** Nie zastaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia.





- **Niebezpieczeństwo zmiążdżenia rąk!** Zachowaj ostrożność podczas zamykania pokrywy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia lub transportu urządzenia ze względu na jego ciężar. Urządzenie powinno być przenoszone przez 2 osoby lub przemieszczane za pomocą wózka. Przenoś urządzenie powoli i ostrożnie, nie przechylając go bardziej niż pod kątem 45°.

Przeznaczenie


- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pakowania próżniowego i zgrzewania worków foliowych z żywnością w środku. Użycie urządzenia w jakimkolwiek innym celu może prowadzić do jego uszkodzenia lub do obrażeń ciała.
- Wykorzystanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu uznane będzie za wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem. Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia.

Instalacja uziemienia


Urządzenie to jest klasyfikowane jako **klasa ochrony I** i musi być połączone z podłożem ochronnym. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, dostarczając przewód ewakuacyjny dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wy-

posażone w przewód zasilający, który ma przewód uziemiający i uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Główne części urządzenia

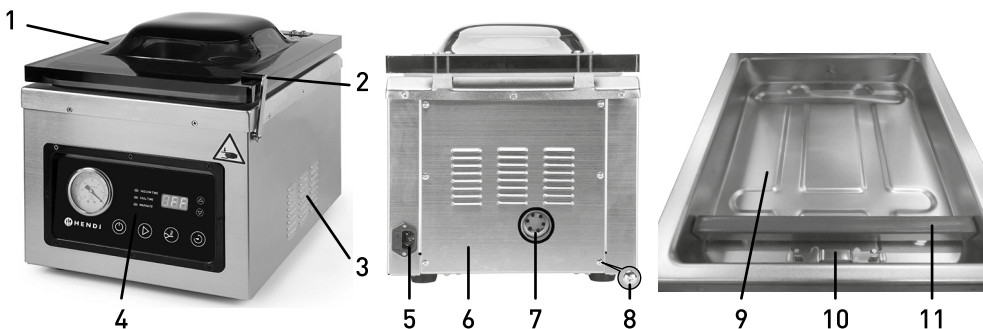

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Pokrywa | 5. Gniazdo przewodu zasilania | 9. Komora |
| 2. Blokada zacisku | 6. Pokrywa tylna | 10. Zacisk do mocowania torebki do pakowania próżniowego |
| 3. Otwory wentylacyjne | 7. Okienko rewizyjne ze wskaźnikiem poziomu oleju w pompie olejowej | 11. Listwa zgrzewająca |
| 4. Panel sterowania | 8. Śruby mocujące pokrywy tylnej | |

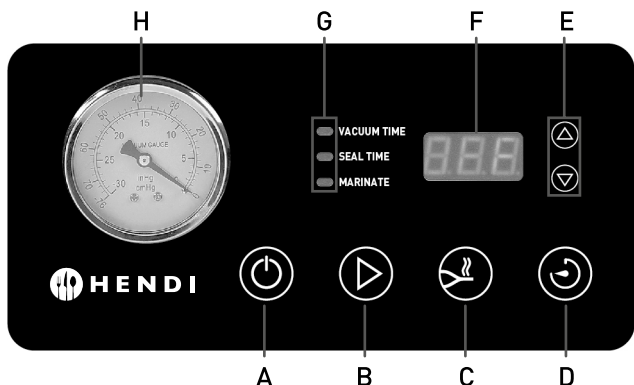

A. Przycisk ON/OFF

Wciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie i wyłączenie urządzenia.

B. Przycisk START

Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego włączania, która uruchamia się w momencie zamknięcia pokrywy. Jeśli funkcja ta nie została ustawiona, użyj przycisku START (1).

C. Przycisk ZGRZEWANIA (SEAL)

Wciśnij przycisk ZGRZEWANIA w celu zatrzymania procesu wytwarzania próżni i rozpoczęcia procesu zgrzewania.

D. Przycisk USTAWIEŃ (SET)

Przy otwartej pokrywie (1), wciśnij przycisk SET (USTAWIENIA) w celu ustawienia czasu trwania 3 procesów (VACUUM TIME - CZAS WYTWARZANIA PRÓŻNI, SEAL TIME - CZAS ZGRZEWANIA oraz MARINATE - CZAS MARYNOWANIA).

E. Przycisk regulacji czasu (▲ Zwiększanie / ▼ Zmniejszanie)

Wciskając te przyciski można dostosować wartość czasu trwania każdego procesu (VACUUM TIME - CZAS WYTWARZANIA PRÓŻNI, SEAL TIME - CZAS ZGRZEWANIA oraz MARINATE - CZAS MARYNOWANIA).

F. Wyświetlacz cyfrowy

- 1) Wyświetlacz wskazuje czas pozostały do końca każdego z trzech procesów (VACUUM TIME - CZAS WYTWARZANIA PRÓŻNI, SEAL TIME - CZAS ZGRZEWANIA oraz MARINATE - CZAS MARYNOWANIA).
- 2) Po zakończeniu procesu wytwarzania próżni i zgrzewania, przy nadal zamkniętej pokrywie (1) na wyświetlaczu pojawi się informacja „CLO”.

G. Lampka sygnalizacyjna (VACUUM TIME - CZAS WYTWARZANIA PRÓŻNI, SEAL TIME - CZAS ZGRZEWANIA oraz MARINATE - CZAS MARYNOWANIA)

- 1) Przy otwartej pokrywie (1) lampka sygnalizacyjna podświetli się na niebiesko - wciśnij ▲ lub ▼ w celu dostosowania czasu trwania odpowiedniego procesu.
- 2) W trakcie trwania każdego z procesów podświetlona (ON) jest odpowiednia lampka wskazująca, która część procesu jest aktywna.

H. Miernik próżni

Miernik ten wskazuje poziom ciśnienia wewnątrz komory próżniowej.

Akcesoria

- a. Klucz nasadowy (1x)
- b. Śrubokręt (1x)
- c. Pusta butelka z dyszą (1x)
- d. Butelka z olejem do pompy (pojemność: 230 ml) (1x)

Uwaga: Nie dołączono torebki do pakowania próżniowego.



Uzupelnianie i spuszczenie oleju pompy próżniowej


W przypadku wystąpienia następujących okoliczności uzupełnij olej w pompie.

Ważne! Upewnij się, czy POZIOM OLEJU znajduje się powyżej oznaczenia poziomu minimalnego. Regularnie sprawdzaj poziom oleju.

1. Przed pierwszym użyciem pompę należy napętnić olejem (dostarczony z urządzeniem).
2. Gdy poziom oleju znajduje się poniżej wskaźnika poziomu minimalnego.
3. Gdy wydajność urządzenia spada.
4. Spuszczaj olej i uzupełniaj pompę nowym co pół roku.


A) Procedura uzupełniania oleju

- Za pomocą śrubokrętu (dostarczony z urządzeniem) poluzuj śruby (8) pokrywy tylnej (6) i zdejmij pokrywę w celu uzyskania dostępu do pompy.
- Za pomocą odpowiedniego narzędzia (niedostarczone z urządzeniem) odkręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Uzupełnij olej w pompie dolewając olej z butelki z olejem (dostarczona z urządzeniem) do poziomu powyżej wskaźnika poziomu minimalnego.
- Za pomocą odpowiedniego narzędzia (niedostarczone z urządzeniem) dokręć nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Za pomocą śrubokrętu (dostarczony z urządzeniem) dokręć śruby (8) pokrywy tylnej (6).

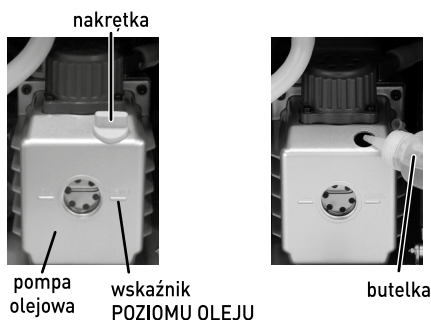

B) Procedura spuszczenia oleju

- Przygotuj naczynie na olej i umieść je pod przyłączem spustowym zabezpieczonym śrubą sześciokątną.
- Za pomocą klucza nasadowego (dostarczony z urządzeniem) odkręć śrubę sześciokątną, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Po spuszczeniu oleju, przykręć z powrotem śrubę dokręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

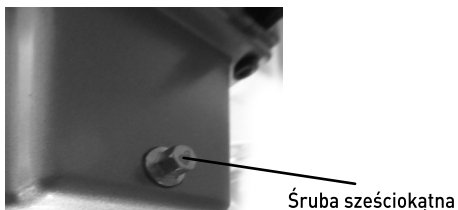

Ważne

1. Zużyty olej do pompy utylizuj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
2. Po ponownym napętnieniu pompy olejem ustaw urządzenie w pozycji poziomej. Nie przechylaj urządzenia.

Przed użyciem

- Zdejmij i usuń opakowanie i zabezpieczenia. Sprawdź urządzenie pod kątem kompletności (akcesoria) oraz ewentualnych uszkodzeń. W przypadku niepełnej dostawy lub uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z dostawcą [patrz=>> Gwarancja].
- Wyczyść urządzenie przed użyciem [patrz =>> Czyszczenie i konserwacja].
- Sprawdź, czy urządzenie jest całkowicie suche.
- Umieść urządzenie na poziomej stabilnej powierzchni, odpornej na działanie wysokich temperatur i rozbryzgi płynów.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Zapewnij co najmniej 10-centymetrowy odstęp wokół urządzenia.
- Uzupełnij olej w pompie próżniowej.

Obsługa

- Dobierz odpowiednią wielkość torebki do pakowania próżniowego. (Torebka o szerokości 260 mm do modelu 201428; 300 mm do modelu 201428). Zapewnij minimum 3 ~ 4 cm dodatkowego miejsca u góry urządzenia, aby zapewnić skuteczne zgrzewanie.
- Przy otwartej pokrywie (1), włoż wtyczkę do odpowiedniego źródła zasilania - na wyświetlaczu cyfrowym (F) pojawi się napis „OFF”. Wciśnij przycisk ON/OFF (A), aby przejść do stanu gotowości.
- Następnie wciśnij przycisk ustawień SET (D) w celu wybrania czasu wytwarzania próżni (VACUUM TIME), czasu zgrzewania (SEAL TIME) oraz czasu marynowania (MARINATE TIME). Ustaw odpowiednią wartość dla każdego procesu za pomocą przycisku zmniejszania/zwiększania (E).

Zakres temperatur dla różnych operacji przedstawiono poniżej:

- 1) Czas wytwarzania próżni: 5 ~ 90 sekund (przerwa 5 sekund)
 - 2) Czas zgrzewania: Ustawienie w zakresie do 6 sekund (przerwa 0,5 sekundy)
 - 3) Czas marynowania: 9 ~ 99 minut (czas trwania jednego cyklu - 9 minut; możliwość ustawienia do 11 cykli)
- Umieść w torebce żywność, która ma zostać zapakowana próżniowo. Następnie umieść całą torebkę pod zaciskiem mocującym (10) w komorze (9) urządzenia. Upewnij się, czy cały otwór w torebce do pakowania próżniowego umieszczony jest w prawidłowy sposób pod listwą zaciskową (11) w celu zgrzania, oraz czy cała torebka jest zablokowana zaciskiem (10) wewnątrz komory (9).

A) Proces wytwarzania próżni i zgrzewania

- Zamknij pokrywę (1) i unieś blokadę zacisku (2). Urządzenie automatycznie rozpocznie proces wytwarzania próżni i zgrzewania. Jeśli urządzenie nie uruchamia się w sposób automatyczny, wciśnij przycisk START (B) - pakowarka rozpocznie pracę.
- Wskaźnik CZASU WYTWARZANIA PRÓŻNI (G) podświetli się na niebiesko i urządzenie rozpocznie odliczanie czasu.
- Na wyświetlaczu cyfrowym (F) podany będzie czas, jaki pozostał do końca programu. Po za-

kończeniu procesu wytwarzania próżni urządzenie automatycznie rozpocznie proces zgrzewania.

- Podobnie, wskaźnik CZASU ZGRZEWANIA (G) podświetli się i urządzenie rozpocznie odliczanie czasu, widoczne na wyświetlaczu cyfrowym (F). Czas pozostały do zakończenia procesu zgrzewania wyświetlany będzie na wyświetlaczu cyfrowym (7).

- Następnie wysysane jest powietrze z torebki do pakowania próżniowego i komory (9).
- Po zakończeniu procesu zgrzewania trzykrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Wyświetli się komunikat CLO (F).
- Wciśnij blokadę zacisku (2) i wyjmij zapakowaną żywność.

B) Proces pakownia próżniowego i marynowania

- Najpierw wybierz proces marynowania, następnie zamknij pokrywę (1) i unieś blokadę zacisku (2).
- Urządzenie automatycznie rozpocznie proces wytwarzania próżni i marynowania.
- Jeden cykl procesu marynowania trwa 9 minut (1 minuta - proces wytwarzania próżni + 8 minut utrzymywanie próżni).
- Po zakończeniu procesu marynowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Wyświetli się komunikat CLO (F).
- Wciśnij blokadę zacisku (2) i wyjmij zapakowaną żywność.

Uwaga:

1. Jeśli urządzenie działa w trybie wytwarzania próżni, można wcisnąć przycisk ZGRZEWANIA (SEAL) (C), aby natychmiast przejść do procesu zgrzewania.
2. Przy działającym urządzeniu, wciśnij przycisk ON/OFF (A), aby w dowolnym momencie natychmiast przerwać proces.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat „CLO”, urządzenie znajduje się w trybie czuwania i nie może wykonać żadnego działania bez względu na to, który przycisk zostanie wciśnięty. Aby urządzenie przeszło w inny tryb, otwórz pokrywę (1).
4. Sprawdź, czy poziom wytworzonej próżni i zgrzewanie wykonane zostało w sposób prawidłowy. W przeciwnym razie dostosuj czas wytwarzania próżni i/lub zgrzewania.



Przechowywanie żywności i informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Pakowarka próżniowa wykorzystuje metodę zgrzewania próżniowego w celu szczelnego pakowania żywności. Pakowanie próżniowe jest łatwym i skutecznym sposobem pakowania różnorodnych produktów spożywczych, ponieważ zapobiega psuciu się żywności i wydłuża okres przydatności do spożycia. Brak powietrza w torebce spowalnia namnażanie się bakterii i tworzenie pleśni. Można zatem zakupić duże ilości żywności i zapakować ją próżniowo bez ryzyka marnowania się pożywienia.
- Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rodzaje produktów spożywczych nadają się do pakowania próżniowego. Nie wykorzystuj pakowania próżniowego do przechowywania czosnku ani grzybów. W przypadku usunięcia powietrza zachodzi niebezpieczna reakcja chemiczna, powodująca, że stają się one niebezpieczne w przypadku spożycia. Warzywa należy umyć i obrać przed zapakowaniem, aby dokonać inaktywacji wszelkich enzymów, które mogą prowadzić do pogorszenia jakości po usunięciu powietrza w procesie pakowania próżniowego.

Rodzaj żywności	Pakowanie próżniowe i przechowywanie w zamrażalniku	Pakowanie próżniowe i przechowywanie w lodówce	Typowe przechowywanie
Niemrożona wołowina i cielęcina	1 - 2 lata	3 - 4 tygodnie	1 - 2 tygodnie
Niemrożona wieprzowina	1 - 2 lata	3 - 4 tygodnie	1 tydzień
Niemrożone ryby	1 - 2 lata	2 tygodnie	3 - 4 dni
Świeże owoce	1 - 2 lata	2 tygodnie	3 - 4 dni

Uwaga: Powyższa tabela ma jedynie charakter orientacyjny. Zalecamy przestrzeganie lokalnych przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.

PL

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia i umieszczeniem urządzenia w miejscu przechowywania, zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i odczekaj, aż ostygnie.

Czyszczenie

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Po ostygnięciu powierzchni zewnętrznej oczyść ją przy pomocy wilgotnej ściereczki lub gąbki, z niewielką ilością łagodnego roztworu środka myjącego.
- Nie używaj gąbek ściernych, detergentów, wetny stalowej ani metalowych przyborów do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia.

Pompa olejowa

- Regularnie sprawdzaj kolor oleju w pompie za pomocą okienka rewizyjnego [7]. Olej powinien być przejrzysty, jasny, a jego poziom powinien znajdować się w przedziale powyżej poziomu minimalnego.
- Zgęstnienie lub ściemnienie oleju świadczy o obecności zanieczyszczeń, co oznacza konieczność wymiany oleju.
- Wymieniaj olej przynajmniej raz na pół roku.

Przechowywanie

- Przed umieszczeniem w miejscu przechowywania, zawsze upewnij się, czy urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania i całkowicie ostygło.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Upewnij się, czy po



Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu znalezienia prawidłowego rozwiązania. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.
	Nie wciśnięto przycisku ON/OFF (A).	Wciśnij przycisk ON/OFF (A) w celu uruchomienia urządzenia, jeśli nie uruchamia się ono automatycznie.
Z torebki nie usunięto całego powietrza i/lub jest ona zgrzana w sposób nieprawidłowy.	Zbyt krótki czas wytwarzania próżni/zgrzewania.	Ustaw dłuższy czas wytwarzania próżni/zgrzewania.
	Otwór w torebce do pakowania próżniowego nie jest w całości umieszczony w prawidłowy sposób pod listwą zaciskową (11) w celu zgrzania.	Przetóż produkty do nowej torebki i umieść prawidłowo w komorze, tak aby możliwe było zgrzanie całego otworu. Nie stosuj torebek, które nie są odpowiednie pod względem wymiarów w stosunku do listwy zgrzewającej.
	Listwa zgrzewająca (11) i wewnątrz komory próżniowej (9) nie jest wystarczająco czyste.	Wytrzyj i wysusz powierzchnię listwy zgrzewającej (11) oraz wewnątrz komory próżniowej (9) oraz usuń resztki żywności.
	W obszarze zgrzewania torebki do pakowania próżniowego obecne są resztki żywności i obszar ten jest zawilgocony.	Wytrzyj obszar zgrzewania torebki do pakowania próżniowego - miejsce to musi być suche i czyste.
Torebka nie utrzymuje próżnie po zgrzaniu.	Wewnątrz torebki do pakowania próżniowego znajdują się produkty o ostrych krawędziach lub brzegach, w wyniku czego do wnętrza torebki przedostaje się powietrze.	Usuń ostre krawędzie lub owin je przed zapakowaniem.
	Niektóre rodzaje żywności mogą uwalniać gazy; gazy mogą uwalniać się również z powodu zepsucia się żywności.	Odpowiednio zblanszuj lub zamroź żywność przed zapakowaniem. Wytrzyj w przypadku wątpliwości co do przydatności do spożycia.

PL

Wyświetlane kody błędów

Kody błędów na wyświetlaczu cyfrowym (F)	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
E01	- Pokrywa (1) nie jest prawidłowo zamknięta. - Uszkodzona pompa oleju. - Uszkodzony system wewnętrzny urządzenia.	- Należy prawidłowo zamknąć pokrywę (1). - Skontaktuj się z dostawcą. - Skontaktuj się z dostawcą.
E02	- Pokrywa (1) nie jest prawidłowo zamknięta. - Uszkodzony system wewnętrzny urządzenia.	- Należy prawidłowo zamknąć pokrywę (1). - Skontaktuj się z dostawcą.
LP	- Nagła przerwa w zasilaniu podczas eksploatacji urządzenia.	- Sprawdź zasilanie.



Specyfikacja techniczna

Nr produktu	201428	201435
Napięcie robocze i częstotliwość	220-240V~ 50Hz	
Znamionowy pobór mocy	1000W	950W
Stopień ochrony	Klasa I	
Maksymalna szerokość torebki do pakowania próżniowego	260 mm	300 mm
Wydajność pompy	103 l/min.	
Ciśnienie	-29,9" Hg / -1012 mbar (\pm 3%) bezpośrednio na pompie -29,8" Hg / -1009 mbar (\pm 3%) w komorze próżniowej	
Szerokość listwy zgrzewającej	5mm	
Wymiary	330 x 480 x (wys.) 361 mm	359 x 425 x (wys.) 366 mm
Waga netto:	ok. 26,2 kg	ok. 25,2 kg

Uwaga: Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Gwarancja

Każda wada bądź usterka powodująca niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na nowe, o ile było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w żadnej mierze nie narusza innych praw użytkownika wynikających z przepisów prawa. W przypadku zgłoszenia urzą-

żenia do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji należy podać miejsce i datę zakupu urządzenia i dołączyć dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu oraz danych technicznych podawanych w dokumentacji.

Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

Pamiętaj!

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Nie demontuj zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne składniki na własną rękę!

Grożą Ci za to kary grzywny!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gromadzić razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu gospodarowania odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne składniki np. rtęć, ołów, kadm lub freon. Jeśli tego typu substancje przedostaną się w sposób niekontrolowany do środowiska, spowodują skażenie wody i gleby, a także wpłyną niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.


Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil **Hendi**. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Règlement sur la sécurité

- Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans le présent manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
- Gardez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et des autres liquides. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la prise d'alimentation de la prise. N'utilisez pas l'appareil tant qu'elle n'a pas été vérifiée par un technicien certifié. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
-  **DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE!** N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé!** Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de la prise et contactez le détaillant.
- **AVERTISSEMENT!** Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la prise d'alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée de la même manière afin d'éviter un danger ou une blessure.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et maintenez-le à l'écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- **AVERTISSEMENT!** Tant que la prise est dans la prise, l'appareil est connecté à la source d'alimentation.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise.
- Connectez la prise d'alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu'en cas d'urgence l'appareil puisse être débranché immédiatement.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution matérielle-logicielle.

FR



- Connectez uniquement l'appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d'expérience et de connaissances.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- **ATTENTION:** éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez de la prise d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

Règlement spécial sur la sécurité

- Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions.
- **IMPORTANT!** Assurez-vous que le NIVEAU d'HUILE dans la pompe à huile se trouve au moins dans au niveau minimal.
- Utilisez uniquement la pompe à huile fournie avec l'appareil. La pompe à huile doit être régulièrement contrôlée par un technicien qualifié. N'utilisez pas d'huile usagée pour les pompes.



RISQUE DE BRÛLURES ! NE TOUCHEZ PAS LA BARRE DE SOUDURE! Après avoir utilisé l'appareil, la plaque est très chaude. Il y a un risque de brûlures. Attendez à ce que l'appareil soit refroidi. Ne touchez pas l'appareil pendant son fonctionnement.

- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez les restes de nourriture. Si l'appareil n'est pas propre, cela peut affecter sa durée de vie et créer des conditions dangereuses pendant l'utilisation.
- Ne placez pas l'appareil sur des sources de chaleur (cuisinières à gaz, électriques, au charbon etc.). Evitez de tenir l'appareil près des flammes nues. Utilisez l'appareil toujours sur une surface plate, stable, propre, sèche et résistante à des températures élevées.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières explosives ou inflammables, de cartes de crédit, de disques magnétiques ou de radios.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- **INFORMATIONS IMPORTANTES:** N'obstruez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil. Prévoyez un espace d'au moins de 10 cm autour de l'appareil pour une ventilation correcte pendant l'utilisation.
- **INFORMATIONS IMPORTANTES:** Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.





- **DANGER D'ÉCRASEMENT DES MAINS!** Soyez prudent pendant la fermeture du couvercle.
- Faites attention lorsque vous manipulez ou transportez l'appareil en raison de son poids. L'appareil doit être transporté par 2 personnes ou déplacé à l'aide d'un chariot. Déplacez l'appareil lentement et prudemment sans l'incliner d'un angle de 45°.

Utilisation prévue

- L'appareil est destiné à un usage professionnel.
- Cet appareil convient uniquement pour mettre sous vide et emballer des sacs plastiques contenant des aliments. L'utilisation de l'appareil pour toute autre fin peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins sera considérée comme une utilisation inappropriée. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation incorrecte de l'appareil.


Installation de mise à la terre

Cet appareil est classé dans la **classe de protection I** et doit être raccordé à un sol de protection. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon

d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.


FR

Éléments principaux de l'appareil

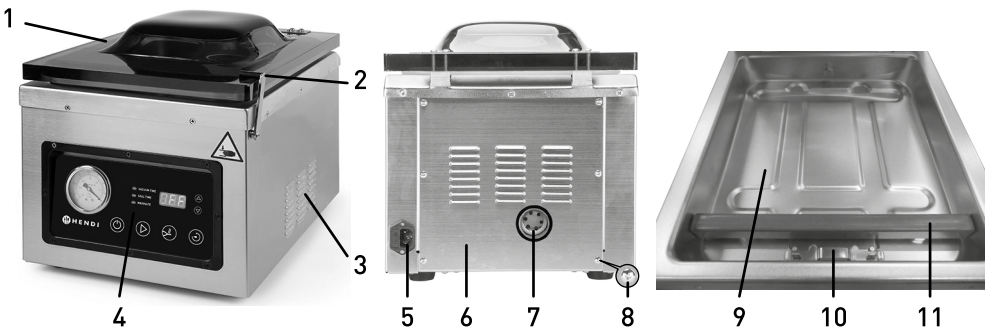

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Couvercle | 5. Prise de cordon d'alimentation | 9. Chambre |
| 2. Verrouillage de pince | 6. Capot arrière | 10. Pince pour la fixation des sacs pour l'emballage sous vide |
| 3. Ouvertures de ventilation | 7. Fenêtre d'inspection avec l'indicateur du niveau d'huile dans la pompe à huile | 11. Barre de soudure |
| 4. Panneau de commande | 8. Vis de fixation du capot arrière | |



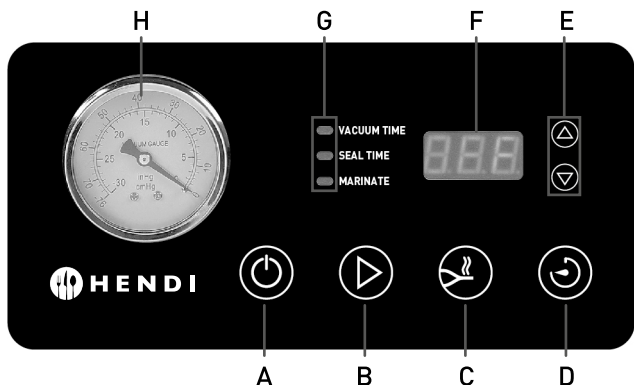

A. Bouton ON / OFF

En appuyant sur ce bouton vous allumez ou arrêtez l'appareil.

B. Bouton MARCHE

L'appareil est équipé d'une fonction de démarrage automatique qui est activée lorsque le couvercle est fermé. Si cette fonction n'a pas été réglée, utilisez le bouton START (1).

C. Bouton de SOUDURE (SEAL)

Appuyez sur le bouton de SOUDURE afin de terminer le processus de production du vide et commencer le processus de soudure.

D. Bouton de REGLAGES (SET)

Lorsque le couvercle est ouvert (1) appuyez sur le bouton SET (REGLAGES) pour régler la durée de 3 processus (VACUUM TIME – TEMPS DE PRODUCTION DU VIDE, SEAL TIME – TEMPS DE SOUDURE et MARINATE – TEMPS DE MARINER).

E. Bouton de réglage du temps (▲ Augmentation / ▼ Réduction)

En appuyant sur ces boutons vous pouvez ajuster la durée de chaque processus (VACUUM TIME – TEMPS DE PRODUCTION DU VIDE, SEAL TIME – TEMPS DE SOUDURE et MARINATE – TEMPS DE MARINER).

F. Ecran numérique

- 1) L'écran indique le temps restant de chacun de ces trois processus (VACUUM TIME – TEMPS DE PRODUCTION DU VIDE, SEAL TIME – TEMPS DE SOUDURE et MARINATE – TEMPS DE MARINER).
- 2) Après avoir terminé le processus de production du vide et de soudure, lorsque le couvercle est toujours fermé (1) l'écran affiche l'information „CLO“.

G. Voyant (VACUUM TIME – TEMPS DE PRODUCTION DU VIDE, SEAL TIME – TEMPS DE SOUDURE et MARINATE – TEMPS DE MARINER)

- 1) Lorsque le couvercle est ouvert (1) le voyant devient bleu – ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la durée du processus.
- 2) Pendant chaque processus (ON) le voyant correspondant est allumé en indiquant ainsi quelle partie du processus est active.

H. Vacuomètre

Le vacuomètre indique le niveau de pression à l'intérieur de la chambre à vide.

FR

Accessoires

- a. Clef à douille (1x)
- b. Tournevis (1x)
- c. Bouteille vide avec buse (1x)
- d. Bouteille avec huile pour la pompe (capacité: 230 ml) (1x)

Note : Le sac pour l'emballage sous vide n'est pas inclus.



Remplissage et vidange de l'huile de pompe à vide


Dans les cas suivants remplissez l'huile dans la pompe.

Important ! Assurez-vous que le NIVEAU d'HUILE dans la pompe est au-dessus du symbole indiquant le niveau minimum.

1. Avant la première utilisation remplissez la pompe avec de l'huile (fournie avec l'appareil).
2. Lorsque le niveau d'huile est inférieur à l'indicateur de niveau minimum.
3. Lorsque la capacité de l'appareil est réduite.
4. Vidangez l'huile et remplissez la pompe avec de l'huile frais tous les six mois.


A) Procédure de remplissage d'huile

- En utilisant le tournevis (fourni avec l'appareil) desserrez les vis (8) du couvercle arrière et retirez le couvercle pour accéder à la pompe.
- En utilisant un outil approprié (non fourni avec l'appareil) dévissez l'écrou dans le sens antihoraire.
- Remplissez l'huile dans la pompe en versant de l'huile de la bouteille (fourni avec l'appareil) au-dessus de l'indicateur de niveau minimum.
- En utilisant un outil approprié (non fourni avec l'appareil) serrez l'écrou dans le sens horaire.
- En utilisant le tournevis (fourni avec l'appareil) serrez les vis (8) du couvercle arrière (6).

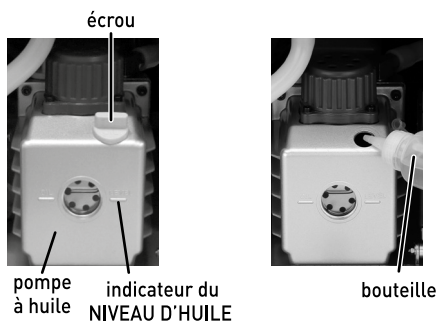

B) Procédure de vidange d'huile

- Préparez un récipient pour l'huile et placez-le sous le bouchon de vidange protégé avec la vis hexagonale.
- En utilisant la clé à douille (fourni avec l'appareil) dévissez la vis hexagonale dans le sens antihoraire.
- Après avoir vidé l'huile, serrez la vis dans le sens horaire.

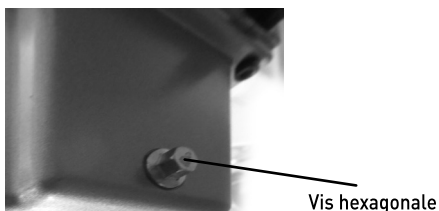

Important

1. Éliminez l'huile usagée de la pompe conformément aux réglementations environnementales.
2. Après avoir rempli la pompe, mettez l'appareil en position horizontale. N'inclinez pas l'appareil.

Avant l'utilisation

- Retirez et éliminez l'emballage et les protections. Vérifiez l'intégralité de l'appareil (accessoires) et les éventuels dommages. En cas de livraison incomplète, ou de dommages, n'utilisez pas l'appareil est contactez votre fournisseur (voir ==> Garantie).
- Nettoyez l'appareil avant utilisation (voir ==> Nettoyage et entretien).
- Vérifiez que l'appareil est complètement sec.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable qui résiste à des températures élevées et aux éclaboussures de liquides.
- Assurez une ventilation adéquate. Prévoyez au moins 10 centimètres d'espace autour de l'appareil.
- Remplissez l'huile de la pompe à vide.

Fonctionnement

- Choisissez la taille du sac pour l'emballage sous vide (Le sac de largeur 260 mm pour le modèle 201428 ; 300 mm pour le modèle 201428). Assurez au moins 3 ~ 4 cm d'espace supplémentaire dans la partie supérieure de l'appareil pour assurer une soudure efficace.
- Lorsque le couvercle est ouvert (1) mettez la fiche à la source d'alimentation adéquate – l'écran numérique (F) affiche le message „OFF”. Appuyez sur le bouton ON/OFF (A) pour passer au mode de fonctionnement.
- Ensuite appuyez sur le bouton de réglages SET (D) pour sélectionner le temps de production du vide (VACCUM TIME), le temps de soudure (SEAL TIME) et le temps de marinage (MARINATE TIME). Réglez la valeur appropriée pour chaque processus en utilisant le bouton augmentation/réduction (E).

La plage de températures pour différentes opérations est indiquée ci-dessous :

- 1) Temps de production du vide : 5 ~ 90 secondes (intervalle de 5 secondes)
 - 2) Temps de soudure : Réglage dans les 6 secondes (intervalle 0,5 seconde)
 - 3) Temps de marinage : 9 ~ 99 minutes (la durée d'un seul cycle - 9 minutes ; la possibilité de réglage jusqu'à 11 cycles)
- Placez les aliments dans le sac pour l'emballage sous vide. Ensuite placez tout le sac sous la pince de fixation (10) dans la chambre (9) de l'appareil. Assurez-vous que toute l'ouverture du sac est placée correctement sous la barre de soudure (11) afin de souder et que tout le sac est bloqué par une pince (10) à l'intérieur de la chambre (9).

A) Processus de production du vide

- Fermez le couvercle (1) et soulevez le verrouillage de la pince (2). L'appareil démarre automatiquement le processus de production du vide et de soudure. Si l'appareil ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton START (B) – la machine à emballer démarre.
- L'indicateur du TEMPS DE PRODUCTION DU VIDE (G) devient bleu et l'appareil commence à décompter le temps.
- L'écran numérique (F) affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme. Après avoir terminé le processus de production du vide, l'appareil démarre automatiquement le processus de soudure.

- De même, l'indicateur du TEMPS DE SOUDURE (G) s'allume et la machine commence à décompter le temps affiché sur l'écran numérique (F). Le temps restant jusqu'à la fin du processus sera affiché sur l'écran numérique (7).
- Puis l'air à l'intérieur du sac pour emballage sous vide est aspiré dans la chambre (9).
- Après avoir terminé le processus de soudure le signal acoustique sera émis trois fois.
- Le message CLO (F) sera affiché.
- Appuyez le verrouillage de la pince (2) et retirez les aliments emballés.

B) Processus d'emballage sous vide et de marinage

- D'abord sélectionnez le processus de marinage, puis fermez le couvercle (1) et soulevez le verrouillage de la pince (2).
- L'appareil commence automatiquement le processus de production du vide + 8 minutes pour maintenir le vide.
- Un cycle de processus de marinage dure 9 minutes (1 minute - le processus de production du vide + 8 minutes le maintien du vide).
- Après avoir terminé le processus de marinage, un signal acoustique sera émis.
- Le message CLO (F) sera affiché.
- Appuyez le verrouillage de la pince (2) et retirez les aliments emballés.

Note:

1. Si la machine fonctionne en mode de production du vide il est possible d'appuyer sur le bouton de SOUDURE (SEAL) (C), pour passer immédiatement au processus de soudure.
2. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton ON/OFF (A) pour arrêter le processus à tout moment.
3. Lorsque l'écran affiche le message „CLO”, l'appareil est en mode veille et ne peut pas effectuer aucune opération, quel que soit le bouton pressé. Pour que l'appareil passe en autre mode, ouvrez le couvercle (1).
4. Vérifiez que le niveau de vide produit et la soudure ont été effectués de manière correcte. Sinon, régler le temps de production du vide et / ou de soudure.



Conservation de la nourriture et les informations concernant la sécurité

- La machine à emballer utilise la méthode de soudure sous vide afin d'emballer les aliments de manière hermétique. L'emballage sous vide est un moyen facile et efficace pour emballer divers produits alimentaires parce qu'il empêche la détérioration et prolonge la durée de conservation. Le manque d'air dans le sac ralentit la croissance des bactéries et des moisissures. Vous pouvez acheter de grandes quantités de nourriture et d'en emballer sous vide sans risque de gaspiller de la nourriture.
- Cependant, il faut se rappeler que l'emballage n'a pas l'influence positive sur toutes sortes d'aliments. N'emballer jamais de l'ail ou des champignons. Dans ce cas l'élimination de l'air provoque une réaction chimique dangereuse ce qui rend la consommation de ces aliments très dangereuse. Les légumes doivent être lavés et épluchés avant l'emballage pour neutraliser les enzymes qui peuvent détériorer la nourriture après l'élimination de l'air dans le processus d'emballage sous vide.

Nourriture	Stockage dans le congélateur après l'emballage sous vide	Stockage dans le réfrigérateur après l'emballage sous vide	Stockage typique
Bœuf et veau frais	1 - 2 ans	3 - 4 semaines	1 - 2 semaines
Porc frais	1 - 2 ans	3 - 4 semaines	1 semaine
Poisson frais Volaille fraîche	1 - 2 ans	2 semaines	3 - 4 jours
Légumes frais	1 - 2 ans	2 semaines	3 - 4 jours

Note : Le tableau ci-dessous n'est qu'un exemple. Nous vous recommandons de suivre les réglementations sanitaires et épidémiologiques locales.

Nettoyage et entretien

Attention : Avant de commencer le nettoyage et de ranger l'appareil dans le lieu de stockage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation et attendez à ce qu'il refroidisse complètement.

Nettoyage

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Après le refroidissement de la surface, nettoyez-la en utilisant un chiffon humide ou une éponge avec une petite quantité de détergent doux.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives, de détergents, de laine d'acier ou de détergents métalliques pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

Pompe à huile

- Vérifiez régulièrement la couleur de l'huile dans la pompe à l'aide de la fenêtre d'inspection (7). L'huile doit être claire et transparente et son niveau doit être au-dessus du niveau minimum.
- Si l'huile devient obscure ou épaisse cela prouve de la présence de saleté et signifie que l'huile doit être remplacée.
- Remplacez l'huile au moins tous les six mois.

Stockage

- Avant de ranger l'appareil dans un lieu de stockage, assurez-vous qu'il a été déconnecté de la source d'alimentation et complètement refroidi.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais, propre et sec. Assurez-vous que le couvercle est fermé et fixé avec une pince.



Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, lisez les informations au tableau ci-dessous et trouvez une bonne solution. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez votre fournisseur.

Problème	Cause possible	Solution possible
La machine à emballer ne démarre pas.	La fiche n'est pas correctement insérée à la source d'alimentation.	Vérifiez que la fiche a été correctement insérée à la source d'alimentation.
	Le bouton ON/OFF (A) n'a pas été appuyé	Appuyez sur le bouton ON/OFF (A) pour démarrer l'appareil, s'il ne démarre pas automatiquement.
L'air n'a pas été complètement retiré du sac et/ou le sac est soudé incorrectement.	Le temps de production du vide / de soudure est trop court.	Réglez le temps plus long de production du vide / de soudure.
	Le trou du sac d'emballage sous vide n'est pas complètement inséré sous la barre de soudure (11) afin d'être correctement soudé.	Mettez les produits dans un nouveau sac et placez-les dans la chambre pour souder toute l'ouverture du sac. N'utilisez pas les sacs qui ne sont pas adaptés à la taille de la barre de soudure.
	La barre de soudure (11) et l'intérieur de la chambre à vide (9) ne sont pas assez propres.	Essuyez et séchez la surface de la barre de soudure (11) et l'intérieur de la chambre à vide.
	Les résidus de nourriture dans la zone d'emballage sous vide sont présents ou la zone est humide.	Essuyez la zone de soudure du sac d'emballage – cet endroit doit être propre et sec.
Le sac ne tient pas le vide après être soudé.	A l'intérieur du sac d'emballage sous vide il y a des produits avec des bords tranchants et pour ces motifs de l'air entre à l'intérieur du sac.	Avant d'emballer des produits, retirez les bords tranchants ou enveloppez-les.
	Certains aliments peuvent libérer des gaz ; les gaz peuvent également être libérés en raison de la détérioration de la nourriture.	Blanchissez de manière correcte et congelez la nourriture avant de l'emballer. Jetez en cas de doutes relatifs à l'aptitude à la consommation.

FR

CODES DES ERREURS ET REPARATION

Codes d'erreurs sur l'écran numérique (F)	Cause possible	Solution possible
E01	<ul style="list-style-type: none">- Le couvercle (1) n'est pas correctement fermé.- La pompe à huile défectueuse.- Le système interne de l'appareil est défectueux.	<ul style="list-style-type: none">- Le couvercle (1) n'a pas été correctement fermé.- Contactez votre fournisseur.- Contactez votre fournisseur.
E02	<ul style="list-style-type: none">- Le couvercle (1) n'est pas correctement fermé.- Le système interne de l'appareil est défectueux.	<ul style="list-style-type: none">- Le couvercle (1) n'a pas été correctement fermé.- Contactez votre fournisseur.
LP	<ul style="list-style-type: none">- Une coupure de courant soudaine pendant le fonctionnement de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">- Contrôlez l'alimentation.



Caractéristiques techniques

N° de produit	201428	201435
Tension et fréquence	220-240V~ 50Hz	
Consommation d'énergie nominale	1000W	950W
Classe de protection	Classe I	
Largeur maximale du sac pour emballage sous vide	260 mm	300 mm
Capacité de la pompe	103 L/min	
Pression	-29,9" Hg / -1012 mbar (\pm 3%) directement dans la pompe -29,8" Hg / -1009 mbar (\pm 3%) dans la chambre à vide	
Largeur de la barre de soudure	5mm	
Dimensions	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Poids net:	Env. 26,2 kg	Env. 25,2 kg

Note : les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie

Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l'appareil qui se déclare dans les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé à titre gratuit ou l'appareil sera remplacé par un appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de la notice d'exploitation et s'il n'a pas été indûment exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l'utilisateur prévus par les dispositions légales. Dans le cas où l'appareil est donné à la réparation ou doit être remplacé

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket de caisse).

Conformément à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'introduire sans avertissement préalable des modifications à l'appareil, à l'emballage et aux caractéristiques techniques précisées dans la documentation.

Élimination et protection de l'environnement

En cas de retrait du produit de l'exploitation l'appareil ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de la remise de l'équipement au point de collecte approprié pour l'équipement usagé. Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner les pénalités conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. La collecte sélective et le recyclage des équipements usagés contribuent à la conservation des ressources natu-


relles et assurent un recyclage sans danger pour la santé et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les endroits de collecte des équipements usagés pour le recyclage, contactez la société de collecte des déchets locale. Le producteur et l'importateur ne sont pas responsables du recyclage et du traitement des déchets d'une manière respectueuse de l'environnement directement et dans le système public.

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Hendi. Leggere attentamente questo manuale, prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza descritte di seguito, prima di installare e utilizzare questo apparecchio per la prima volta.

Norme di sicurezza


- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso commerciale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto per il quale è stato progettato come descritto nel presente manuale.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un funzionamento scorretto e da un uso improprio.
- Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontano da acqua e altri liquidi. Nel caso in cui l'apparecchio cada in acqua, rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa. Non utilizzare l'apparecchio fino a quando non è stato controllato da un tecnico certificato. Il mancato rispetto di queste istruzioni causerà rischi pericolosi per la vita.
- Non tentare mai di aprire l'alloggiamento dell'apparecchio da soli.
- Non inserire oggetti nell'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non toccare la spina con le mani bagnate o umide.
-  **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Non tentare di riparare l'apparecchio da solo, le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- **Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato!** Quando è danneggiato, scollegare l'apparecchio dalla presa e contattare il rivenditore.
- **AVVERTIMENTO!** Non immergere le parti elettriche dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per eventuali danni. Se danneggiato, deve essere sostituito da un agente di servizio o da una persona altrettanto qualificata al fine di evitare pericoli o lesioni.
- Assicurarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti appuntiti o caldi e tenerlo lontano dal fuoco aperto. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa, staccare sempre la spina.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e/o la prolunga non causino rischi di inciampare.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- **AVVERTIMENTO!** Finché la spina si trova nella presa, l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione.
- Spegnerne l'apparecchio prima di scollegarlo dalla presa.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica facilmente accessibile in modo che in caso di emergenza l'apparecchio possa essere scollegato immediatamente.
- Non portare mai l'apparecchio con il cavo.
- Non utilizzare dispositivi aggiuntivi non forniti insieme all'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica solo con la tensione e la frequenza indicati sull'etichetta dell'apparecchio.

IT



- Non utilizzare mai accessori diversi da quelli consigliati dal produttore. In caso contrario, potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare l'apparecchio. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che hanno una mancanza di esperienza e conoscenze.
- Questo apparecchio non deve, in nessun caso, essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- **ATTENZIONE:** spegnere SEMPRE l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima della pulizia, della manutenzione o della conservazione.

Norme speciali di sicurezza

- Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con le istruzioni.
- **IMPORTANTE!** Assicurarsi che il LIVELLO DI OLIO nella pompa di olio sia almeno su livello minimo richiesto.
- Utilizzare solo la pompa di olio fornita con l'apparecchio. La pompa di olio deve essere controllata regolarmente da un tecnico qualificato. Non utilizzare olio vecchio per pompe.
-  **RISCHIO DI USTIONI! NON TOCCARE LA BARRA SALDANTE!** Dopo aver utilizzato l'apparecchio la piastra è molto calda. Esiste un rischio di ustioni. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi. Non toccare l'apparecchio durante il suo funzionamento.
- Pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere eventuali residui di cibo. Se l'apparecchio non è tenuto pulito questo può compromettere la sua durata e causare condizioni pericolose durante l'uso.
- Non posizionare l'apparecchio su fonti di calore (fornello a gas, elettrico, carbone ecc.). Evitare di tenere l'apparecchio vicino a fiamme libere. Utilizzare l'apparecchio sempre su una superficie piana, stabile, pulita, asciutta e resistente ad alte temperature.
- Non utilizzare materiali esplosivi o infiammabili, carte di credito, dischi magnetici o radio.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato con timer esterno o telecomando separato
- **INFORMAZIONI IMPORTANTI:** Non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio. Assicurare almeno 10 cm di spazio intorno all'apparecchio per garantire una ventilazione durante l'uso.
- **INFORMAZIONI IMPORTANTI:** Non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio.



- **PERICOLO DI SCHIACCIARE LE MANI!** Fare attenzione chiudendo il coperchio.
- Prestare particolare attenzione durante la movimentazione o il trasporto dell'apparecchio a causa del suo peso. Il dispositivo deve essere trasportato da due persone o spostato da un carrello. Spostare l'apparecchio lentamente e con attenzione e non inclinarlo ad un angolo di 45°.

Uso previsto

- Il dispositivo è destinato all'uso professionale.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'aspirazione e alla chiusura di sacchetti di plastica con alimenti all'interno. L'uso dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo può causare danni all'apparecchio o lesioni.


- L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo sarà considerato un uso improprio. L'utente sarà l'unico responsabile per l'uso scorretto del dispositivo.

Installazione di messa a terra

Questo apparecchio è classificato come **classe di protezione I** e deve essere collegato a un terreno di protezione. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di

un cavo di alimentazione che ha un cavo di messa a terra e una spina messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa correttamente installata e messa a terra.

Elementi principali dell'apparecchio

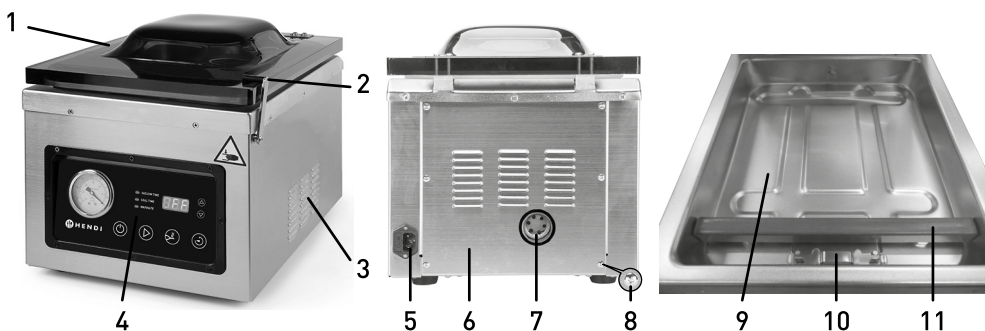


1. Coperchio
2. Blocco della presa
3. Fori di ventilazione
4. Pannello di controllo

5. Presa del cavo di alimentazione
6. Coperchio posteriore
7. Finestra di ispezione con indicatore di livello di olio nella pompa
8. Viti di fissaggio del coperchio posteriore

9. Camera
10. Morsetto per il fissaggio del sacchetto di imballaggio sottovuoto
11. Barra saldante



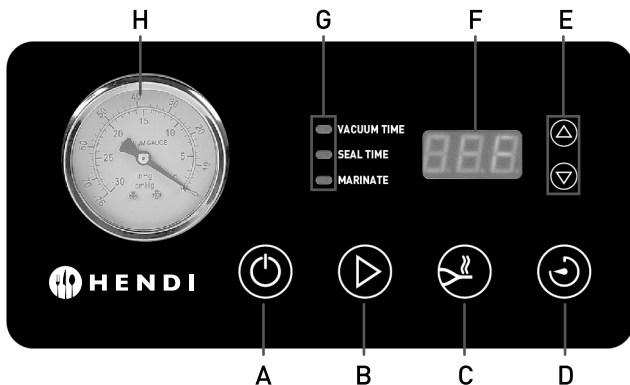

A. Pulsante ON/OFF

Dopo aver premuto questo pulsante si accende e si spegne l'apparecchio.

B. Pulsante START

L'apparecchio è dotato di una funzione di avvio automatico che si attiva al momento di chiudere il coperchio. Se la funzione non è stata impostata, utilizzare il pulsante START (1).

C. Pulsante di SALDATURA (SEAL)

Premere il pulsante SALDATURA per fermare il processo di produzione di vuoto e per avviare il processo di saldatura.

D. Pulsante IMPOSTAZIONI (SET)

Quando il coperchio è aperto (1), premere il pulsante SET (IMPOSTAZIONI) per impostare la durata di 3 processi (VACUUM TIME – DURATA DI PRODUZIONE DI VUOTO, SEAL TIME – TEMPO DI SALDATURA e MARINATE – TEMPO DI MARINATURA).

E. Pulsante di impostazione del tempo (▲ Aumento / ▼ Riduzione)

Premendo questo pulsante si può impostare la durata di ogni processo (VACUUM TIME – DURATA DI PRODUZIONE DI VUOTO, SEAL TIME – TEMPO DI SALDATURA e MARINATE – TEMPO DI MARINATURA).

F. Display digitale

1) Il display indica il tempo rimanente di ciascuno dei tre processi (VACUUM TIME – DURATA DI PRODUZIONE DI VUOTO, SEAL TIME – TEMPO DI SALDATURA e MARINATE – TEMPO DI MARINATURA).

2) Dopo aver terminato il processo di produzione di vuoto e di saldatura, quando il coperchio è chiuso (1) il display visualizza il messaggio „CLO“.

G. Spia luminosa (VACUUM TIME – DURATA DI PRODUZIONE DI VUOTO, SEAL TIME – TEMPO DI SALDATURA e MARINATE – TEMPO DI MARINATURA)

1) Quando il coperchio è aperto (1) la spia luminosa si accende in blu - premere ▲ o ▼ per regolare la durata del processo adeguato.

2) Durante ogni processo, la spia luminosa adeguata (ON) è accesa indicando quale parte del processo è attiva.

H. Misuratore di vuoto

Questo misuratore indica il livello di pressione all'interno della camera di vuoto.

Accessori

a. Chiave a snodo (1x)

b. Cacciavite (1x)

c. Bottiglia vuota con ugello (1x)

d. Bottiglia con olio pompa (capacità: 230 ml) (1x)

Nota: il sacchetto per imballaggio sottovuoto non è incluso.

Riempimento e scarico dell'olio della pompa a vuoto

Nel caso delle circostanze presentate, ricaricare l'olio nella pompa.

Importante! Assicurarsi che il LIVELLO DI OLIO sia superiore all'indicatore di livello minimo. Controllare regolamento il livello di olio.

1. Prima di utilizzare la pompa per la prima volta, riempire la pompa con l'olio (fornito).
2. Quando il livello di olio è inferiore all'indicatore di livello minimo.
3. Quando le prestazioni dell'apparecchio sono diminuite.
4. Scaricare l'olio e ricaricare la pompa ogni sei mesi.

A) Procedura di riempimento dell'olio

- Con il cacciavite (fornito con l'apparecchio), allentare le viti (6) del coperchio posteriore (6) e rimuovere il coperchio per accedere alla pompa.
- Utilizzando un attrezzo adatto (non fornito con l'apparecchio) per svitare il dado in senso antiorario.
- Riempire l'olio nella pompa versando l'olio dalla bottiglia dell'olio (fornita con l'apparecchio) al livello sopra l'indicatore di livello minimo.
- Utilizzando un attrezzo adatto (non fornito con l'apparecchio) per serrare il dado in senso orario.
- Utilizzando un cacciavite (fornito con l'apparecchio) serrare le viti (8) del coperchio posteriore (6).

Importante

1. Smaltire l'olio della pompa usata secondo le norme ambientali.

Prima del primo uso

- Rimuovere e eliminare l'imballaggio e le protezioni. Controllare l'apparecchio per la completezza (accessori) ed eventuali danni. In caso di mancata consegna o danni, non utilizzare l'apparecchio e contattare il fornitore (vedere==> Garanzia).
- Pulire l'apparecchio prima del primo uso (vedere == > Pulizia e manutenzione).
- Controllare se l'apparecchio è completamente asciutto.



dado

pompa a olio


indicatore di
LIVELLO DI OLIO



bottiglia

B) Procedura di scarico dell'olio

- Preparare il recipiente per l'olio e posizionarlo sotto il tappo di scarico che è protetto con una vite esagonale.
- Utilizzando la chiave a snodo (fornita con l'apparecchio) per svitare la vite esagonale ruotandola in senso antiorario.
- Dopo aver scaricato l'olio serrare la vite ruotandola in senso orario.

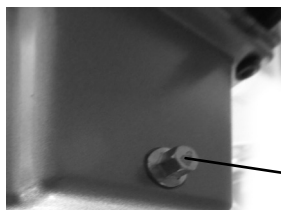

Vite esagonale

2. Dopo aver riempito la pompa, posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale. Non inclinare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana e resistente a temperature elevate e spruzzi di liquidi.
- Fornire una ventilazione adeguata. Fornire almeno 10 centimetri di spazio intorno all'apparecchio.
- Riempire l'olio nella pompa a vuoto.



Funzionamento

- Selezionare il sacchetto di giusta dimensione per il confezionamento sottovuoto. (Il sacchetto di lunghezza di 260 mm per il modello 201428; e 300 mm per il modello 201428). Lasciare almeno 3 ~ 4 cm di spazio dal lato superiore del sacchetto per garantire la tenuta della saldatura.
- Quando il coperchio è aperto (1), mettere la spina nella fonte di alimentazione appropriata – il display digitale (F) visualizza la scrittura „OFF“. Premere il pulsante ON/OFF (A) per andare in standby.
- Poi premere il pulsante di impostazioni SET (D) per selezionare il tempo di produzione di vuoto (VACUUM TIME), il tempo di saldatura (SEAL TIME) e il tempo di marinatura (MARINATE TIME). Impostare il valore appropriato per ogni processo utilizzando il pulsante di riduzione / aumento (E).

La gamma di temperature per le varie operazioni è riportata di seguito:

- 1) Tempo di produzione di vuoto: 5 ~ 90 secondi (intervallo di 5 secondi)
 - 2) Tempo di saldatura: Impostazione fino a 6 secondi (intervallo 0,5 secondi)
 - 3) Tempo di marinatura: 9 ~ 99 minuti (durata di un ciclo - 9 minuti; possibilità di impostare fino a 11 cicli)
- Mettere il cibo nel sacchetto per imballare sottovuoto. Poi mettere tutto il sacchetto sotto il morsetto (10) nella camera (9) dell'apparecchio. Assicurarsi che l'intera apertura del sacchetto di imballaggio sottovuoto sia posizionata correttamente sotto la barra saldante (11) per saldare e che tutto il sacchetto è bloccato con il morsetto (10) all'interno della camera (9).

A) Produzione di vuoto e processo di saldatura

- Chiudere il coperchio (1) e sollevare lo blocco della presa (2). L'apparecchio avvia automaticamente il processo di produzione di vuoto e di saldatura. Se l'apparecchio non si avvia automaticamente, premere il pulsante START (B) – l'apparecchio comincerà a lavorare.
- L'indicatore del TEMPO DI PRODUZIONE DI VUOTO (G) si accende in blu e l'apparecchio inizierà a contare il tempo.
- Il display digitale (F) visualizza il tempo rimanente alla fine del programma. Dopo aver terminato il processo di produzione di vuoto, l'apparecchio

inizierà automaticamente il processo di saldatura.

- Analogamente, l'indicatore di TEMPO DI SALDATURA (G) si accende e l'apparecchio inizierà a contare il tempo visualizzato sul display digitale (F). Il tempo rimanente alla fine del programma di saldatura è visualizzato sul display digitale (7).
- Quindi l'aria viene aspirata dal sacchetto per imballaggio sottovuoto e dalla camera (9).
- Dopo la fine del processo di saldatura un suono sarà emesso tre volte.
- Il messaggio CLO (F) viene visualizzato.
- Premere il blocco della presa (2) e rimuovere il cibo.

B) Processo di imballaggio sottovuoto e di marinatura

- Prima selezionare il processo di marinatura, poi chiudere il coperchio (1) e sollevare il blocco della presa (2).
- L'apparecchio inizierà automaticamente il processo di produzione di vuoto e di marinatura.
- Uno ciclo di marinatura dura 9 minuti (1 minuto - il processo di produzione di vuoto + 8 minuti per mantenere il vuoto).
- Dopo la fine del processo di marinatura un suono sarà emesso.
- Il messaggio CLO (F) viene visualizzato.
- Premere il blocco della presa (2) e rimuovere il cibo.

Attenzione:

1. Se l'apparecchio funziona in modalità di vuoto, premere il pulsante di SALDATURA (SEAL) (C), per passare immediatamente al processo di saldatura.
2. Quando l'apparecchio funziona, premere il pulsante ON/OFF (A) per arrestare il processo immediatamente in qualsiasi momento.
3. Se il display visualizza il messaggio „CLO“ l'apparecchio si trova in modalità standby e non può effettuare alcuna operazione, non importa quale pulsante sia premuto. Perché l'apparecchio passa in un'altra modalità, aprire il coperchio (1).
4. Controllare che il livello di vuoto prodotto e la saldatura sono stati eseguiti correttamente. In caso contrario impostare il tempo di produzione di vuoto e/o di saldatura.

Informazioni sullo stoccaggio del cibo e sulla sicurezza

- L'apparecchio per imballaggio sottovuoto utilizza il metodo di saldatura sottovuoto per imballare il cibo. L'imballaggio sottovuoto è un modo semplice ed efficace per imballare diversi prodotti alimentari perché impedisce il deterioramento e prolunga la durata della conservazione. La mancanza di aria nel sacchetto rallenta la crescita di batteri e di muffe. È possibile acquistare grandi quantità di cibo per confezionarlo sottovuoto senza il rischio di sprecare il cibo.
- Tuttavia, si deve ricordare che non tutti i tipi di prodotti possono essere imballati sottovuoto. Non utilizzare l'imballaggio sottovuoto per imballare l'aglio e i funghi. La rimozione dell'aria provoca la reazione chimica pericolosa e rende il consumo di tale alimento molto pericoloso. La verdura deve essere lavata e sbucciata prima del confezionamento per neutralizzare gli enzimi che possono peggiorare la condizione del cibo dopo la rimozione dell'aria.

Cibo	Conservazione nel congelatore dopo il confezionamento sottovuoto	Conservazione nel frigorifero dopo il confezionamento sottovuoto	Conservazione tipica
Carne bovina e vitello freschi	1 - 2 anni	3 - 4 settimane	1 - 2 settimane
Carne di maiale fresca	1 - 2 anni	3 - 4 settimane	1 settimana
Pesce fresco	1 - 2 anni	2 settimane	3 - 4 giorni
Frutta fresca	1 - 2 anni	2 settimane	3 - 4 giorni

Nota: la tabella sopra indicata presenta solo gli esempi. Si consiglia di seguire le normative sanitarie e epidemiologiche locali.

Pulizia e manutenzione

Nota: Prima della pulizia e prima di mettere l'apparecchio nel luogo di stoccaggio, staccare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione e aspettare che si raffreddi.

Pulizia

- Non immergere l'apparecchio in acqua o in un altro liquido.
- Dopo il raffreddamento della superficie esterna, pulirla con un panno umido con una piccola quantità di soluzione di detergente delicato.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti, lana di acciaio o detergenti metallici per pulire l'interno o l'esterno dell'apparecchio.

Pompa a olio

- Controllare regolarmente il colore dell'olio nella pompa utilizzando la finestra di ispezione (7). L'olio deve essere trasparente e chiaro e il suo livello deve essere al di sopra del livello minimo.
- L'ispessimento o l'oscuramento dell'olio indica la presenza di sporco, che significa che l'olio deve essere sostituito.
- Sostituire l'olio almeno una volta ogni sei mesi.

Stoccaggio

- Prima di mettere l'apparecchio nel luogo di stoccaggio assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione ed è completamente raffreddato.
- Tenere l'apparecchio in un luogo fresco, pulito ed asciutto. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso e fissato con un morsetto.



Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non funziona correttamente, consultare la seguente tabella per trovare la soluzione corretta. Se la soluzione non è trovata, contattare il proprio fornitore.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
La confezionatrice non si avvia.	La spina non è correttamente collegata alla fonte di alimentazione.	Assicurarsi che la spina sia correttamente collegata alla fonte di alimentazione.
	Il pulsante ON/OFF (A) non è stato premuto.	Premere il pulsante ON/OFF (A) per avviare l'apparecchio se non si avvia automaticamente
L'aria non è stato completamente rimosso dal sacchetto e/o esso è saldato in modo scorretto.	Tempo di produzione di vuoto / di saldatura troppo corto.	Impostare il tempo di produzione di vuoto / di saldatura più lungo.
	L'apertura nel sacchetto per imballaggio sottovuoto non è completamente inserito sotto la barra saldante (11) per saldare.	Mettere i prodotti in un nuovo sacchetto e posizionare correttamente nella camera per poter saldare tutta l'apertura. Non utilizzare i sacchetti che non siano adatti per quanto riguarda le dimensioni alla barra saldante.
	La barra saldante (11) e l'interno della camera di vuoto (9) non sono abbastanza puliti.	Pulire e asciugare la superficie della barra (11) e l'interno della camera di vuoto (9).
	Nella zona di saldatura del sacchetto ci sono i residui del cibo e la zona è umida.	Pulire l'area di saldatura del sacchetto di imballaggio sottovuoto – questa zona essere asciutta e pulita.
Il sacchetto non mantiene il vuoto dopo la saldatura	All'interno del sacchetto di imballaggio sottovuoto ci sono prodotti con bordi taglienti, ed in risultato l'aria penetra all'interno del sacchetto.	Rimuovere i bordi taglienti o avvolgerli prima di imballare i prodotti.
	Alcuni alimenti possono rilasciare gas. I gas possono essere rilasciati a causa di deterioramento alimentare.	Scattare o congelare in modo corretto il cibo prima di imballare. In caso di dubbi, eliminare il cibo.

Codici di errori

Codici di errori sul display digitale (F)	Causa possibile	Soluzione possibile
E01	- Il coperchio (1) non è correttamente chiuso. - La pompa di olio è difettosa. - Il sistema interno è difettoso.	- Il coperchio (1) non è correttamente chiuso. - Contattare il proprio fornitore. - Contattare il proprio fornitore.
E02	- Il coperchio (1) non è correttamente chiuso. - Il sistema interno è difettoso.	- Il coperchio (1) non è correttamente chiuso. - Contattare il proprio fornitore.
LP	- Un improvviso interruzione di alimentazione elettrica durante il funzionamento dell'apparecchio.	- Controllare l'alimentazione.

Specifiche tecniche

Numeri del prodotto	201428	201435
Tensione e frequenza	220-240V- 50Hz	
Consumo di energia	1000W	950W
Classe di protezione	Classe I	
Larghezza massima del sacchetto di imballaggio sottovuoto	260 mm	300 mm
Capacità della pompa	103 l/min.	
Pressione	-29,9" Hg / -1012 mbar (\pm 3%) direttamente sulla pompa -29,8" Hg / -1009 mbar (\pm 3%) nella camera sottovuoto	
Larghezza della barra saldante	5mm	
Dimensioni	330 x 480 x (altezza) 361 mm	359 x 425 x (altezza) 366 mm
Peso netto:	circa 26,2 kg	circa 25,2 kg

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia

Qualsiasi difetto che influenza la funzionalità del dispositivo che compaia entro un anno dall'acquisto sarà corretto a titolo interamente gratuito o con la sostituzione del prodotto che è stato utilizzato e sottoposto a manutenzione corretta seguendo le istruzioni, senza alcuna violazione. I diritti legali del cliente non sono assolutamente modificati. Nel caso in cui l'intervento di manutenzione o sostitu-

zione sia previsto nel periodo di validità della garanzia, precisare dove e quando si è acquistato il prodotto, possibilmente allegando lo scontrino.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto, l'imballo e le specifiche di documentazione, senza notifica alcuna.

Smaltimento e protezione dell'ambiente

In caso di ritiro dell'apparecchiatura dal funzionamento il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. L'utente è responsabile della consegna dell'attrezzatura al punto di raccolta appropriato per l'attrezzatura usata. Il mancato rispetto delle disposizioni sopramenzionate può comportare l'imposizione di sanzioni in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La raccolta e il riciclaggio selettivi di attrezzature usate contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e garantiscono il riciclaggio

in modo tale da non nuocere alla salute e all'ambiente.


Per ulteriori informazioni sui luoghi di smaltimento delle apparecchiature usate per il riciclaggio, contattare la società locale di raccolta dei rifiuti. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in modo ecologico, sia direttamente che nel quadro del sistema pubblico.



Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Hendi. Citiți cu atenție acest manual, acordând o atenție deosebită reglementărilor de siguranță prezentate mai jos, înainte de a instala și utiliza acest aparat pentru prima dată.


Regulile de siguranță

- Acest aparat este destinat numai pentru uz comercial.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat conform descrierii din acest manual.
- Producătorul nu este răspunzător pentru nici o deteriorare cauzată de funcționarea incorectă și de utilizarea necorespunzătoare.
- Păstrați aparatul și ștecherul departe de apă și de alte lichide. În cazul în care aparatul cade în apă, scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză. Nu utilizați aparatul înainte de verificarea acestuia de către un tehnician certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni va cauza riscuri care pun viața în pericol.
- Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa aparatului.
- Nu introduceți obiecte în carcasa aparatului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede sau umede.
-  **PERICOL DE ȘOC ELECTRIC!** Nu încercați să reparați singur aparatul, reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat.
- **Nu folosiți niciodată un aparat deteriorat!** Când este deteriorat, deconectați aparatul de la priză și contactați distribuitorul.
- **AVERTISMENT!** Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau alte lichide.
- Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
- Verificați cu regularitate ștecherul și cablul de alimentare pentru orice deteriorare. În cazul deteriorării, acesta trebuie înlocuit de un agent de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolul sau rănirea.
- Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și păstrați-l departe de focul deschis. Nu trageți niciodată cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priză, trageți întotdeauna ștecherul în schimb.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și/sau cablul prelungitor nu provoacă pericol de deplasare.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- **AVERTISMENT!** Atâta timp cât ștecherul este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare.
- Opriti aparatul înainte de a-l deconecta de la priză.
- Conectați ștecherul la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât, în caz de urgență, aparatul să poată fi deconectat imediat.
- Nu purtați niciodată aparatul de cablu.
- Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu aparatul.
- Conectați aparatul numai la o priză electrică cu tensiunea și frecvența menționate pe

eticheta aparatului.

- Nu folosiți niciodată alte accesorii decât cele recomandate de producător. Nerespectarea acestui lucru ar putea reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și ar putea deteriora aparatul. Utilizați numai piese originale și accesorii.
- Acest aparat nu trebuie operat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care au o lipsă de experiență și cunoștințe.
- Acest aparat nu ar trebui, în nici un caz, să fie utilizat de copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- **AVERTISMENT:** Opriti întotdeauna aparatul și deconectați de la priză înainte de curățare, întreținere sau depozitare.

Regulamente speciale de siguranță

- Utilizați aparatul doar în conformitate cu indicațiile din acest manual.
- **IMPORTANT!** Asigurați-vă că uleiul din pompă este cel puțin deasupra NIVELULUI DE ULEI.
- Utilizați doar uleiul de pompă furnizat. Nivelul uleiului de pompă trebuie verificat regulat de către un tehnician de service calificat. Nu utilizați ulei de pompă uzat.
-  **PERICOL DE ARSURI! NU ATINGEȚI NICIODATĂ BARA DE ETANȘARE.** Acesta este foarte fierbinte chiar și după utilizare. Există pericol de arsuri. Așteptați până când aparatul s-a răcit. Nu atingeți aparatul cât timp acesta este în funcțiune.
- Aparatul trebuie curățat, iar reziduurile de alimente trebuie îndepărtate regulat. Dacă aparatul nu este menținut în stare de curățenie, aceasta va conduce la efecte negative asupra duratei de viață a acestuia și poate genera condiții periculoase pe parcursul funcționării.
- Nu amplasați aparatul pe un obiect de încălzire (aparat de gătit cu benzină, electric, cărbune etc.) Mențineți aparatul la distanță de orice suprafețe fierbinți și de flăcări deschise. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă, curată, termorezistentă și uscată.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozibile sau inflamabile, cardurilor de credit, discurilor magnetice sau radiourilor.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem de control la distanță separat.
- **IMPORTANT:** Nu obstrucționați orificiile de ventilație ale aparatului. În timpul utilizării, lăsați cel puțin 10 cm în jurul aparatului ca spațiu de ventilație.
- **IMPORTANT:** Nu obstrucționați orificiile de ventilație ale aparatului.



- **PERICOL DE STRIVIRE A MÂINILOR!** Închideți cu grijă capacul.



- Mutarea sau transportul aparatului trebuie efectuate cu atenție deosebită, deoarece are o greutate mare. Efectuați-le în 2 oameni sau ajutându-vă de un cărucior. Mutați mașina încet, cu grijă și niciodată înclinată la peste 45°.

Utilizare preconizată


- Acesta este un aparat de uz profesional.
- Acest aparat este destinat numai pentru vidarea și sigilarea pungilor de plastic cu alimente în interior. Orice altă utilizare poate avaria aparatul sau poate provoca accidente.
- Utilizarea aparatului în orice alt scop reprezintă o utilizare incorectă. Utilizatorul este singurul răspunzător de orice utilizare incorectă a aparatului.

Instalare împământare

Acest aparat este clasificat ca **clasa de protecție I** și trebuie conectat la un sol de protecție. Împământarea reduce riscul de șoc electric prin furnizarea unui cablu de evacuare pentru curentul

electric. Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare care are un fir de împământare și ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză instalată și împământată corespunzător.

Principalele piese ale aparatului

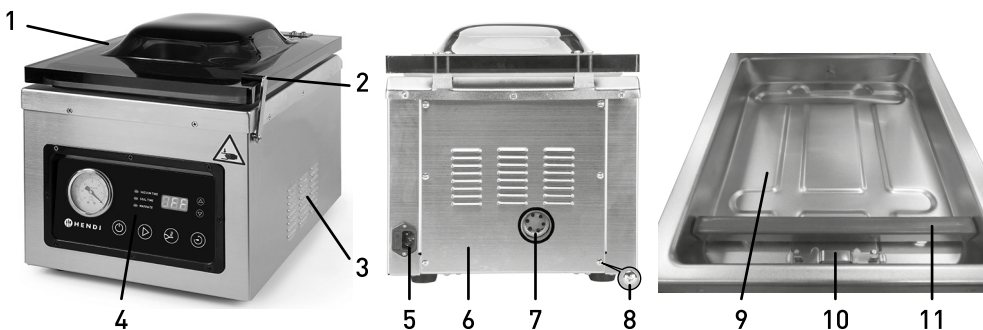

1. Capac

2. Clemă blocare

3. Orificii de ventilație

4. Panou de comandă

5. Mufă pentru cablu de alimentare

6. Capac posterior


7. Afișaj de nivel ulei de pompă

8. Șuruburi de fixare pentru capac posterior

9. Compartiment

10. Clemă de fixare sac de vidare

11. Bară de etanșare

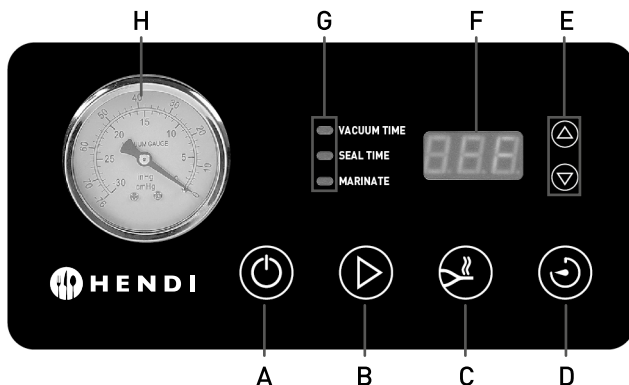

A. Buton PORNIT/OPRIT

Apăsați acest buton pentru a porni sau opri mașina.

B. Buton START

Mașina este echipată cu o funcție de pornire automată care este activată la închiderea capacului. Dacă aceasta nu este configurată, utilizați butonul START (1).

C. Buton ETANȘARE

Apăsați butonul ETANȘARE pentru a opri procesul de vidare și porni procesul de etanșare.

D. Buton CONFIGURARE

Cu capacul (1) deschis, apăsați butonul „CONFIGURARE” pentru a configura durata celor 3 procese (DURATĂ VIDARE, DURATĂ ETANȘARE și MARINARE).

E. Buton reglare durată (▲ Mărire / ▼ Micșorare)

Apăsați aceste butoane pentru a modifica durata fiecărui proces (DURATĂ VIDARE, DURATĂ ETANȘARE și MARINARE).

F. Afișaj digital

1) Afișează durata rămasă pentru cele 3 procese (DURATĂ VIDARE, DURATĂ ETANȘARE și MARINARE).

2) Atunci când se finalizează procesele de vidare și etanșare iar capacul (1) este încă închis, se va afișa „CLO”.

G. Indicator luminos (DURATĂ VIDARE / DURATĂ ETANȘARE / MARINARE)

1) Cu capacul (1) deschis, indicatorul va lumina în albastru, apăsați ▲ sau ▼ pentru a regla durata procesului corespunzător.

2) În timpul fiecăruia dintre procese, indicatorul luminos corespunzător este APRINS pentru a afișa partea activă a procesului.

H. Indicator de vid

Afișează nivelul presiunii din interiorul camerei de vidare.

Accesorii

a. Cheie (1x)

b. Șurubelniță (1x)

c. Sticlă goală cu duză (1x)

d. O sticlă de ulei de pompă (Volum: 230ml) (1x)

Notă: Sacul de vidare nu este inclus.



Alimentarea și golirea uleiului de pompă de vid


Alimentați pompa cu ulei dacă în următoarele situații.

Important! Asigurați-vă că uleiul de pompă se află deasupra marcajului NIVEL ULEI și verificați regulat.

1. Înaintea de prima utilizare, pompa trebuie umplută cu ulei (Furnizat).
2. Atunci când nivelul uleiului se află sub marcajul NIVEL ULEI.
3. Atunci când performanța mașinii se degradează.
4. Goliți și reumpleți pompa cu ulei la fiecare șase luni


A) Proceduri de alimentare cu ulei

- Utilizați șurubelnița (furnizată) pentru a slăbi șuruburile (8) capacului posterior (6), îndepărtați capacul pentru a accesa pompa.
- Răsuciți capacul filetat în sens anti-orar pentru a-l desface folosind o unealtă (nu este inclusă).
- Alimentați cu ulei de pompă folosind recipientul cu ulei (furnizat) până când nivelul uleiului se află deasupra marcajului NIVEL ULEI.
- Strângeți capacul filetat în sens orar folosind o unealtă (nu este inclusă).
- Montați la loc capacul posterior (6) strângând șuruburile (8) cu șurubelnița (furnizată).

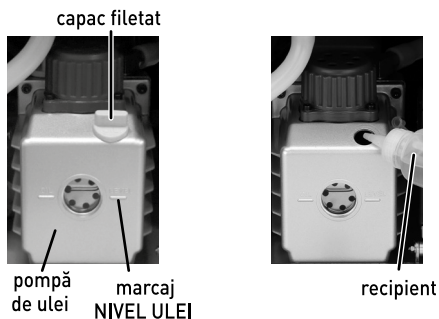

B) Proceduri de golire

- Amplasați un recipient colector sub orificiul de golire al uleiului acoperit cu șurubul cu cap hexagonal.
- Slăbiți șurubul cu cap hexagonal în sens anti-orar folosind cheia (furnizată).
- După golirea completă a uleiului, montați la loc capacul în sens orar și strângeți-l.

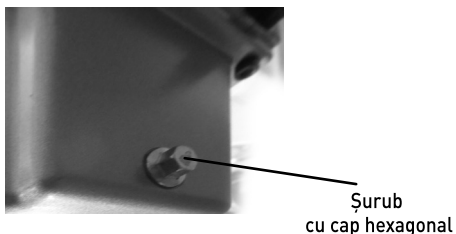

Important

1. Vă rugăm să depozitați uleiul de pompă drenat conform reglementărilor de mediu.
2. După realimentarea cu ulei de pompă, amplasați mașina într-o poziție orizontală. Nu înclinați mașina.

Pregătiri înainte de utilizare

- Îndepărtați toate ambalajele și învelitorile de protecție. Verificați pentru a vă asigura că aparatul nu este avariata iar accesoriile sunt complete. În cazul în care livrarea este incompletă sau dacă există avarii, nu utilizați mașina și contactați furnizorul (Vezi ==> Garanție).
- Curățați aparatul înainte de utilizare (Vezi ==> Curățarea și întreținerea).
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat.
- Amplasați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la căldură, care este protejată împotriva stropilor de apă.
- Asigurați-vă că există suficientă ventilație. Lăsați o distanță minimă de 10 cm în jurul aparatului.
- Alimentați pompa de vid cu ulei.

Utilizare

- Selectați dimensiunea corespunzătoare a sacului de vidare. (Lățime sac 260 mm pentru articol 201428; 300 mm pentru articol: 201435). Permiteți un spațiu suplimentar de 3 - 4 cm la partea superioară pentru a asigura o bună etanșare.
- Cu capacul (1) menținut deschis, introduceți ștecherul de alimentare într-o priză electrică adecvată. Pe afișajul digital (F) se va afișa „OFF”. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT (A) pentru a intra în starea pregătit.
- Apăsăți apoi butonul CONFIGURARE (D) pentru a selecta DURATA DE VIDARE, DURATA DE ETANȘARE și DURATA DE MARINARE, reglați durata fiecărui proces apăsând butonul mărire/micșorare (E).

Intervalele de configurare ale diverselor operațiuni sunt enumerate mai jos:

- 1) Durată Vidare: 5 ~ 90 secunde (În trepte de 5 secunde)
 - 2) Durată Etanșare: Se configurează până la 6 secunde (În trepte de 0,5 secunde)
 - 3) Durată marinare: 9 ~ 99 minute (Un ciclu durează 9 minute, se pot configura până la 11 cicluri)
- Amplasați alimentele pe care doriți să le vidați și etanșați într-un sac de vidare. Amplasați apoi întregul sac sub clema de fixare (10) din interiorul compartimentului (9) mașinii. Asigurați-vă că deschiderea sacului de vidare este complet și corect poziționată sub bara de etanșare (11) pentru a fi etanșată. Întregul sac trebuie să fie blocat de clemă (10) în interiorul compartimentului (9).

A) Procesul de vidare și etanșare

- Închideți capacul (1) și cuplați clema de blocare (2). Mașina va iniția procesul de vidare-etanșare în mod automat. Dacă mașina nu intră automat în funcțiune, apăsați butonul „START” (B) iar mașina își va începe funcționarea.
- Indicatorul DURĂȚĂ VIDARE (G) se va aprinde în albastru iar cronometrul mașinii va porni
- Afișajul digital (F) va afișa timpul rămas din procesul de vidare. La finalizarea procesului de vidare, va intra automat în procesul de etanșare.

- În mod similar, indicatorul DURĂȚĂ ETANȘARE (G) se va aprinde iar pe afișajul digital (F) va porni cronometrarea. Timpul rămas din procesul de etanșare va fi arătat pe afișajul digital (F).
- În acest moment, aerul este aspirat din interiorul sacului de vidare și compartimentului (9).
- Un sunet va fi generat de 3 ori atunci când procesul de etanșare se finalizează.
- Se va afișa „CLO” (F).
- Desfaceți clema de blocare (2) și îndepărtați alimentele ambalate.

B) Procesul de vidare și marinare

- Selectați mai întâi procesul de marinare, apoi închideți capacul (1) și cuplați clema de blocare (2).
- Mașina va iniția procesul de vidare-marinare în mod automat.
- Un ciclu al procesului de marinare durează 9 minute (1 minut pentru procesul de vidare + 8 minute menținere vidare).
- Un sunet va fi generat atunci când procesul de marinare se finalizează.
- Se va afișa „CLO” (F).
- Desfaceți clema de blocare (2) și îndepărtați alimentele ambalate.

Notă:

1. Atunci când mașina parcurge procesul „vidare”, puteți apăsa butonul „ETANȘARE” (C) pentru a schimba instant la procesul „etanșare”.
2. În timpul funcționării mașinii, puteți apăsa butonul „PORNIT / OPRIT” (A) pentru a opri procesul în orice moment.
3. Dacă afișajul arată „CLO” atunci mașina se află în modul repaus și nu poate efectua operațiuni, indiferent de butonul apăsat. Deschideți capacul (1) pentru a scoate mașina din acest mod.
4. Verificați dacă etanșarea și vidarea sunt suficiente. În caz contrar, reglați durata de vidare și/ sau etanșare.



Depozitarea alimentelor și informații privind siguranța

- Această mașină de ambalat cu compartiment de vidare utilizează metoda etanșării în vid pentru a ambala etanș alimente. Ambalarea în vid este o modalitate facilă și eficientă de ambalare a unei diversități de alimente, deoarece previne stricarea și extinde durata de viață a alimentelor. Lipsa aerului din ambalaj împiedică creșterea bacteriilor și mucegaiului. Puteți cumpăra cantități mari de alimente pe care le puteți ambala în vid fără a vă teme că se vor strica.
- Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont că nu toate alimentele pot beneficia de ambalarea în vid. Nu utilizați niciodată ambalarea în vid pentru usturoi sau ciuperci. Eliminarea aerului va produce o reacție chimică periculoasă, aceste alimente devenind periculoase dacă sunt ingerate. Legumele trebuie spălate și curățate înainte de a fi ambalate, pentru a omorî orice enzime care pot cauza degradarea atunci când aerul este eliminat la ambalarea în vid.

Alimente	Depozitarea în congelator și vidul	Depozitarea în frigider și vidul	Depozitarea obișnuită
Vită și vițel proaspăt	1 ~ 2 ani	3 ~ 4 săptămâni	1 ~ 2 săptămâni
Porc proaspăt	1 ~ 2 ani	3 ~ 4 săptămâni	1 săptămână
Pește proaspăt	1 ~ 2 ani	2 săptămâni	3 ~ 4 zile
Fructe proaspete	1 ~ 2 ani	2 săptămâni	3 ~ 4 zile

Observație: Tabelul de mai sus servește doar ca referință și vă sugerăm să urmați reglementările de igienă și epidemiologie locale.

Curățare și întreținere

Atenție: Scoateți întotdeauna aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare și depozitare.

Curățare

- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Curățați suprafața exterioară răcită cu o cârpă ușor umezită sau un burete cu o soluție diluată de săpun.
- Nu folosiți niciodată bureți sau detergenți abrazivi, bureți de sârmă sau ustensile metalice pentru a curăța părțile interioare sau exterioare ale aparatului

Uleiul de pompă

- Verificați regulat culoarea uleiului de pompă prin fereastră (7). Uleiul trebuie să fie clar, deschis la culoare și deasupra nivelului MIN.
- Dacă uleiul de pompă devine tulbure și se întuneacă la culoare, înseamnă că acesta conține impurități și este necesară înlocuirea.
- Schimbați uleiul de pompă o dată la cel puțin 6 luni.

Depozitare

- Asigurați-vă întotdeauna înainte de depozitare că aparatul a fost deconectat de la sursa de alimentare și s-a răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros, curat și uscat și asigurați-vă că are capacul închis și blocat cu clema.

Depanare

Vă rugăm consultați tabelul de mai jos pentru soluții în cazul în care mașina nu funcționează adecvat. Dacă problema tot nu poate fi rezolvată, luați legătura cu furnizorul/agentul de service.

Probleme	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Aparatul nu pornește.	Mufa cablului de alimentare nu este bine conectată la priza electrică.	Asigurați-vă că mufa cablului de alimentare este conectată corect la priza electrică.
	Butonul PORNIT/OPRIT (A) nu este apăsat.	Apăsați butonul PORNIT/OPRIT (A) pentru a porni mașina dacă nu poate porni automat.
Sacul de vidare nu este complet vidat și / sau etanșat.	Durata de vidare / etanșare nu este îndeajuns de lungă.	Configurați o durată de vidare / etanșare mai lungă.
	Deschiderea sacului de vidare nu a fost complet și corect poziționată sub bara de etanșare (11).	Ambalați alimentele într-un nou sac și amplasați-l corect în compartiment astfel încât întreaga deschidere să poată fi etanșată. Nu utilizați saci care nu se potrivesc cu bara de etanșare.
	Bara de etanșare (11) și interiorul compartimentului de vidare (9) nu sunt îndeajuns de curate.	Ștergeți suprafața barei de etanșare (11) și interiorul camerei de vidare (9) pentru a le păstra curate, uscate și fără resturi.
	Pe zona de etanșare a sacului de vidare există umezeală, particule de alimente sau resturi.	Ștergeți zona de etanșare a sacului de vidare pentru a vă asigura că este uscată și curată.
Sacul de vidare pierde vidul după etanșare.	Interiorul sacului de vidare conține alimente cu colțuri ascuțite care taie sacul și permit aerului să pătrundă în interiorul său.	Tăiați colțurile ascuțite sau acoperiți-le înainte de ambalare.
	Unele alimente pot elibera gaze, cauza putând fi și expirarea alimentelor.	Opăriți sau congelați alimentele responsabil înainte de ambalare. Aruncați alimentele dacă aveți îndoieli.

RO

Afișarea codurilor de eroare

Coduri de eroare afișate pe afișajul digital (F)	Cauză posibilă	Soluție posibilă
E01	- Capacul (1) nu este închis corect. - Pompa de ulei este defectă. - Sistemul intern al mașinii este defect	- Capacul (1) nu este închis corect. - Contactați furnizorul. - Contactați furnizorul.
E02	- Capacul (1) nu este închis corect. - Sistemul intern al mașinii este defect	- Capacul (1) nu este închis corect. - Contactați furnizorul.
LP	- Mașina a rămas brusc fără alimentarea cu electricitate în timpul funcționării	- Verificați sursa de alimentare electrică.



Specificații tehnice

Articol nr.	201428	201435
Tensiune și frecvență de funcționare	220-240V~ 50Hz	
Puterea nominală de intrare	1000W	950W
Clasa de protecție	Clasa I	
Lățime maximă sac de vidare	260 mm	300 mm
Capacitatea pompei	103 L/min	
Presiune	-29,9" Hg / -1012 mbar ($\pm 3\%$) direct la pompă -29,8" Hg / -1009 mbar ($\pm 3\%$) în camera de vidare	
Lățimea barei de etanșare	5mm	
Dimensiune	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Greutate netă	aprox. 26,2 kg	aprox. 25,2 kg

Observație: Specificațiile tehnice se pot modifica fără preaviz.

Garanție

Orice defecțiune care afectează funcționarea aparatului apărută la mai puțin de un an de la cumpărarea acestuia va fi remediată prin reparație sau înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost folosit și întreținut conform instrucțiunilor nu să nu fi fost bruscat sau folosit necorespunzător în vreun fel. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afec-

tate. Dacă aparatul este în garanție, menționați când și de unde a fost cumpărat și includeți dovada cumpărării (de ex. chitanța).

Conform politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ambalajul și documentația fără notificare.

Eliminarea și mediul înconjurător

La dezafectarea aparatului, produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dumneavoastră să eliminați echipamentul uzat prin predarea acestuia la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea acestei reguli poate fi penalizată în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea echipamentului dumneavoastră uzat la momentul debarasării contribuie la conservarea resurselor naturale și

asigură realizarea reciclării într-un mod care protejează sănătatea ființelor umane și a mediului. Pentru informații suplimentare privind modul în care puteți preda deșeurile dumneavoastră în scopul reciclării, vă rugăm să contactați compania locală de colectare a deșeurilor. Producătorii și importatorii nu își asumă responsabilitatea cu privire la reciclarea, tratarea și eliminarea ecologică a deșeurilor, fie direct, fie prin intermediul unui sistem public.

Благодарим Вас за покупку этого устройства Hendi. Внимательно прочитайте это руководство, обращая особое внимание на правила безопасности, изложенные ниже, перед установкой и использованием этого устройства в первый раз.

Правила безопасности

- Это оборудование предназначено только для коммерческого использования.
- Используйте прибор только по назначению, для которого он был разработан, как описано в данном руководстве.
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной работой и неправильным использованием.
- Держите прибор и электрическую вилку подальше от воды и других жидкостей. В случае, если прибор попадает в воду, немедленно снимите вилку питания с розетки. Не используйте устройство до тех пор, пока оно не будет проверено сертифицированным техническим специалистом. Несоблюдение этих инструкций приведет к угрожающей жизни опасности.
- Никогда не пытайтесь открыть корпус прибора самостоятельно.
- Не вставляйте объекты в корпус прибора.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками.
-  **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, ремонт должен проводиться только квалифицированный персонал.
- **Никогда не используйте поврежденный прибор!** Когда устройство повреждено, отсоедините устройство от розетки и обратитесь к продавцу.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не погружайте электрические части прибора в воду или другие жидкости.
- Никогда не удерживайте прибор под проточной водой.
- Регулярно проверяйте штекер питания и шнур на наличие повреждений. В случае повреждения его необходимо заменить сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, с тем чтобы избежать опасности или травм.
- Убедитесь, что шнур не соприкасается с острыми или горячими предметами и держите его подальше от открытого огня. Никогда не тяните шнур питания, чтобы отсоединить его от розетки, всегда тяните вилку вместо нее.
- Убедитесь, что шнур питания и/или удлинитель не вызывают опасности аварии.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пока штекер находится в розетке, прибор подключается к источнику питания.
- Выключите устройство, прежде чем отсоединить его от розетки.
- Подключите вилку питания к легкодоступной электрической розетке, чтобы в случае аварийной ситуации устройство можно было немедленно отключить.
- Никогда не носите прибор за шнур.



- Не используйте дополнительные устройства, которые не поставляются вместе с устройством.
- Подключите прибор только к электрической розетке с напряжением и частотой, указанными на этикетке устройства.
- Никогда не используйте аксессуары, кроме тех, которые рекомендованы производителем. Невыполнение этого требования может представлять опасность для безопасности пользователя и привести к повреждению устройства. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.
- Этот прибор не должен эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или лицами, не имеющими опыта и знаний.
- Этот прибор ни при каких обстоятельствах не должен использоваться детьми.
- Держите устройство и его шнур питания в недоступном для детей месте.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВСЕГДА выключите устройство и отключите розетку от розетки перед очисткой, обслуживанием или хранением.

Специальные правила безопасности

- Используйте устройство только по назначению.
- **ВАЖНО!** Удостоверьтесь, что **УРОВЕНЬ МАСЛА** в масляном насосе находится, по крайней мере, в минимальном необходимом диапазоне.
- Используйте только масляный насос, поставляемый вместе с устройством. Масляный насос должен регулярно проверять квалифицированный специалист. Не используйте старое масло для насосов.



ОПАСНОСТЬ ОЖОГА! НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СВАРИВАЮЩЕЙ ПЛАНКЕ!

После использования планка будет очень горячая. Существует риск ожогов. Подождите, пока устройство не остынет. Не прикасайтесь к устройству во время работы.

- Регулярно очищайте устройство и удаляйте остатки пищи. Если устройство не находится в чистом состоянии, это будет отрицательно сказываться на его сроке службы и может привести к опасным условиям во время использования.
- Не устанавливайте устройство на источниках тепла (газовых, электрических плитах, гриле и т.п.). Держите устройство подальше от любых горячих поверхностей или открытого огня. Устанавливайте устройство на ровную, стабильную, чистую и сухую поверхность, стойкую к высоким температурам.
- Не используйте устройство вблизи взрывчатых или легковоспламеняющихся материалов, кредитных карт, магнитных дисков или радиоприемников.
- Устройство не приспособлено для использования с внешним таймером или отдельным пультом дистанционного управления.
- **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Обеспечьте пространство, по крайней мере, не менее 10 см вокруг устройства для вентиляции во время использования.
- **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.



- **ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ РУК!** Будьте осторожны при закрытии крышки.
- Будьте особенно осторожны во время перенесения или транспортировки устройства из-за его веса. Устройство должно переноситься 2 людьми или перевозиться на тележке. Медленно и осторожно перемещайте устройство, не наклоняя его под углом более 45 °.

Предполагаемое использование

- Устройство предназначено для профессионального использования.
- Настоящее устройство предназначено исключительно для создания вакуума и запечатывания пластиковых пакетов с пищевыми продуктами. Использование устройства для любых других целей может привести к повреждению или травме.
- Использование устройства для любых других целей будет рассматриваться, как использование не по назначению. Пользователь будет нести исключительную ответственность за неправильное использование устройства.

Установка заземления


Этот прибор относится к **классу защиты I** и должен быть подключен к защитному ground. Заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая выход провода для электрического тока. Этот прибор оснащен шнуром пи-

тания с заземляющим проводом и заземленной штепсельной вилкой. Вилка должна быть подключена к розетке, которая правильно установлена и заземлена.

RU




Основные части устройства

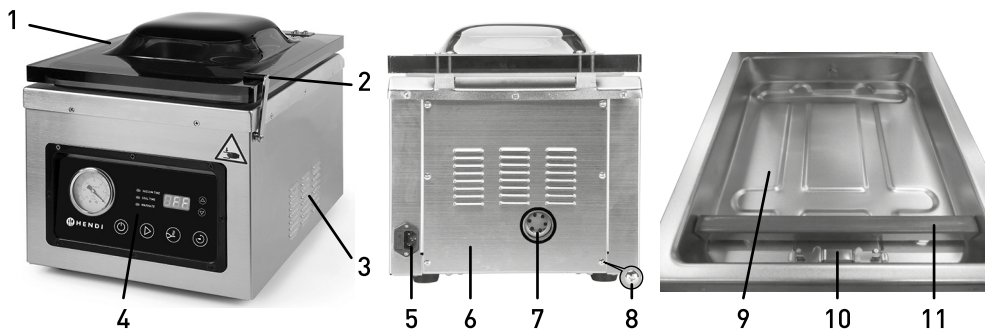

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Крышка | 5. Гнездо шнура питания | 9. Камера |
| 2. Фиксатор зажима | 6. Задняя панель | 10. Зажим для крепления вакуумных упаковочных пакетов |
| 3. Вентиляционные отверстия | 7. Смотровое окно с индикатором уровня масла в масляном насосе | 11. Сваривающая планка |
| 4. Панель управления | 8. Крепежные винты задней панели | |

RU

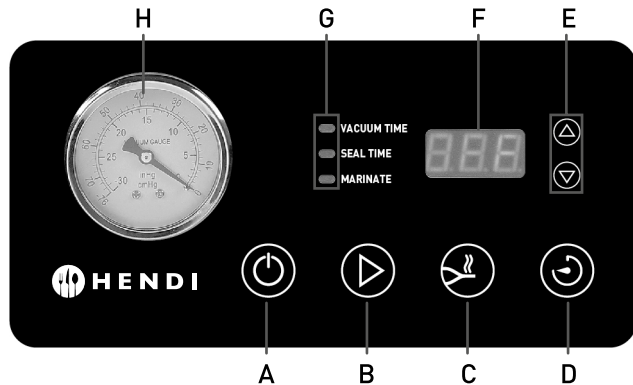

- | | |
|--|---|
| A. Кнопка ON/OFF
Нажатие этой кнопки включает и выключает устройство. | C. Кнопка СВАРКИ (SEAL)
Нажмите кнопку СВАРКИ, чтобы остановить процесс вакуума и начать процесс сварки. |
| B. Кнопка START
Устройство оснащено функцией автоматического включения, которая срабатывает, когда крышка закрывается. Если эта функция не установлена, используйте кнопку START (1). | D. Кнопка УСТАНОВКА (SET)
Открыв крышку (1), нажмите кнопку УСТАНОВКИ ВАКУУМА, SEAL TIME - ВРЕМЯ СВАРКИ и MARINATE - ВРЕМЯ МАРИНОВАНИЯ). |



Е. Кнопка регулировки времени (⬆ Увеличение / ⬇ Уменьшение)

При нажатии этих кнопок вы можете отрегулировать значение продолжительности каждого процесса (VACUUM TIME -- ВРЕМЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА, SEAL TIME - ВРЕМЯ СВАРКИ и MARINATE - ВРЕМЯ МАРИНОВАНИЯ).

Ф. Цифровой дисплей

1) На дисплее отображается оставшееся до конца время каждого из трех процессов (VACUUM TIME -- ВРЕМЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА, SEAL TIME - ВРЕМЯ СВАРКИ и MARINATE - ВРЕМЯ МАРИНОВАНИЯ).

2) Когда процесс вакуума и герметизации завершен, а крышка все еще закрыта (1), на дисплее отображается сообщение „CLO”.

Г. Сигнальная лампа (VACUUM TIME -- ВРЕМЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА, SEAL TIME - ВРЕМЯ СВАРКИ и MARINATE - ВРЕМЯ МАРИНОВАНИЯ)

1) Когда крышка открыта (1), сигнальная лампа горит синим цветом – нажмите на ⬆ или ⬇, чтобы отрегулировать продолжительность соответствующего процесса.

2) Во время каждого процесса (ON) будет подсвечена соответствующая лампа, указывающая, какая часть процесса активна.

Н. Вакуумметр

Это устройство указывает уровень давления внутри вакуумной камеры.

Аксессуары

а. Торцевой ключ (1x)

б. Отвертка (1x)

в. Пустая бутылка с насадкой (1x)

г. Бутылка с маслом для насоса (ёмкость: 230 мл) (1x)

Примечание: Не поставляется пакет для вакуумной упаковки.

Заполнение и слив масла вакуумного насоса

В случае следующих обстоятельств заправьте масло в насос.

Важно! Удостоверьтесь, что УРОВЕНЬ МАСЛА находится выше минимальной отметки. Регулярно проверяйте уровень масла.

1. Перед первым использованием заполните насос маслом (поставляется с устройством).

2. Когда уровень масла находится ниже указателя минимального уровня.

3. Когда падает производительность устройства.

4. Сливайте масло и пополняйте насос новым маслом каждые шесть месяцев.

А) Процедура пополнения масла


• С помощью отвертки (поставляется с устройством) ослабьте винты (8) задней панели (6) и снимите панель, чтобы получить доступ к насосу.

• С помощью соответствующего инструмента (не поставляется с устройством) отвинтите гайку против часовой стрелки.

• Пополните масло в насосе, добавив масло из бутылки с маслом (поставляется с устройством) до уровня выше указателя минимального уровня.

• С помощью соответствующего инструмента (не поставляется с устройством) затяните гайку по часовой стрелке.

• С помощью отвертки (поставляется с устройством) затяните винты (8) задней панели (6).

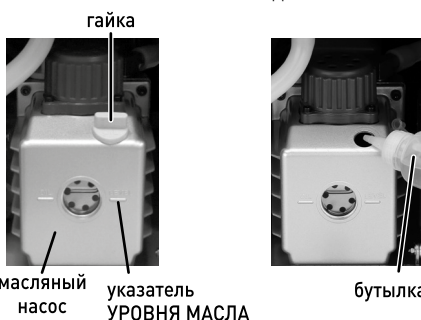


Б) Процедура слива масла

• Подготовьте масляный поддон и установите его под сливную пробку, закрепленную шестигранным винтом.

• С помощью гаечного ключа (поставляется с устройством) отвинтите шестигранный винт, повернув его против часовой стрелки.



- После слива масла затяните винт назад, затянув его по часовой стрелке.

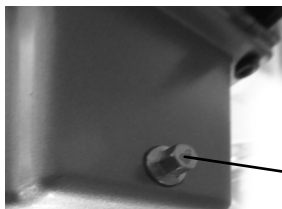

шестигранный винт

Важно

1. Утилизируйте обработанное масло насоса в соответствии с экологическими нормами.
2. После вторичной заправки насоса установите устройство в горизонтальное положение. Не наклоняйте устройство.

Перед использованием

- Снимите и удалите упаковку и защиты. Проверьте комплектность устройства (аксессуары) и возможные повреждения. В случае неполной поставки или повреждения не используйте устройство и обратитесь к поставщику (смотри==> Гарантия).
- Перед использованием очистите устройство (смотри ==> Очистка и техническое обслуживание).
- Убедитесь, что устройство полностью сухое.
- Поместите устройство на устойчивую, ровную поверхность, стойкую к высоким температурам и брызгам жидкостей.
- Обеспечьте необходимую вентиляцию. Обеспечьте, по крайней мере, 10 сантиметров вокруг устройства.
- Залейте масло в вакуумный насос.

RU

Обслуживание

- Подберите нужный размер пакета для вакуумной упаковки. (Пакет шириной 260 мм для модели 201428; 300 мм для модели 201428). Обеспечьте, как минимум, 3 ~ 4 см дополнительного пространства в верхней части устройства, чтобы обеспечить эффективную сварку.
 - Открыв крышку (1), вставьте вилку в соответствующий источник питания - на цифровом дисплее (F) появится сообщение „OFF“. Нажмите кнопку ON / OFF (A), чтобы перейти в режим готовности к работе.
 - Затем нажмите кнопку SET (D), чтобы выбрать время для создания вакуума (VACUUM TIME), время сварки (SEAL TIME) и время маринования (MARINATE TIME). Установите соответствующее значение для каждого процесса с помощью кнопки уменьшения / увеличения (E).
- Ниже показан диапазон температур для различных операций:
- 1) Время для создания вакуума: 5 ~ 90 секунд (интервал 5 секунд)
 - 2) Время сварки: Установите в диапазоне 6 секунд (интервал 0,5 секунды)
 - 3) Время маринования: 9 ~ 99 минут (продолжительность одного цикла - 9 минут; возможность установки до 11 циклов)
- Положите в пакет пищу, которая должна быть упакована в вакууме. Затем поместите весь пакет под зажим (10) в камере (9) устройства. Убедитесь, что всё отверстие в пакете для вакуумной упаковки правильно установлено под сваривающей планкой (11) для сварки и, что весь пакет заблокирован с помощью зажима (10) внутри камеры (9).
- A) Процесс создания вакуума и сварки
- Закройте крышку (1) и поднимите фиксатор зажима (2). Устройство автоматически запустит процесс создания вакуума и сварки. Если устройство не запускается автоматически, нажмите кнопку START (B) - упаковочная машина начнет работать.
 - Указатель ВРЕМЕНИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА (G) загорится синим цветом и устройство начнет отсчет времени.



- На цифровом дисплее (F) отобразится время, оставшееся до конца программы. Как только процесс создания вакуума будет завершен, устройство автоматически запустит процесс сварки.
- Аналогично, указатель ВРЕМЕНИ СВАРКИ (G) загорится и устройство начнёт отсчет времени, отображаемого на цифровом дисплее (F). Время, оставшееся до окончания процесса сварки будет отображаться на цифровом дисплее (7).
- Затем воздух высасывается из пакета для вакуумной упаковки и камеры (9).
- После завершения процесса сварки, раздастся три раза звуковой сигнал.
- Отобразится сообщение CLO (F).
- Нажмите фиксатор зажима (2) и выньте упакованную пищу.

В) Процесс вакуумной упаковки и маринования

- Сначала выберите процесс маринования, затем закройте крышку (1) и поднимите фиксатор зажима (2).
- Устройство автоматически запустит процесс создания вакуума и маринования.
- Один цикл процесса маринования занимает 9 минут (1 минута - процесс создания вакуума + 8 минут поддержания вакуума).

- После завершения процесса маринования раздастся звуковой сигнал.
- Отобразится сообщение CLO (F).
- Нажмите фиксатор зажима (2) и выньте упакованную пищу.

Примечание:

1. Если устройство работает в режиме создания вакуума, вы можете нажать кнопку СВАРКИ (SEAL) (C), чтобы сразу перейти к процессу сварки.
2. При работе устройства нажмите кнопку ON/OFF (A), чтобы остановить процесс в любое время.
3. Если на дисплее появляется сообщение „CLO“, устройство находится в режиме ожидания и не может выполнять какую-либо операцию, независимо от того, какая кнопка нажата. Откройте крышку (1), чтобы устройство перешло в другой режим.
4. Убедитесь, что уровень созданного вакуума и сварки выполнены правильно. В противном случае отрегулируйте время вакуума и / или сварки.

RU

Хранение пищи и информация о безопасности

Вакуумная упаковочная машина использует вакуумный метод сварки для герметической упаковки пищевых продуктов. Вакуумная упаковка - это простой и эффективный способ упаковки разнообразных пищевых продуктов, т.к. он предотвращает порчу и продлевает срок хранения. Отсутствие воздуха в пакете замедляет рост бактерий и образование плесени. Поэтому Вы можете купить большое количество пищи и упаковать ее в вакууме без риска порчи пищи.

Однако важно помнить, что не все виды пищевых продуктов подходят для вакуумной упаковки. Её нельзя использовать для хранения чеснока или грибов. В случае удаления воздуха существует опасная химическая реакция, приводящая к тому, что они становятся опасными при потреблении. Овощи следует мыть и очищать перед упаковкой, чтобы инактивировать все ферменты, которые могут привести к ухудшению качества после удаления воздуха в процессе вакуумной упаковки.

Тип пищи	Вакуумная упаковка и хранение в морозильной камере	Вакуумная упаковка и хранение в холодильнике	Типичное хранение
Незамороженная говядина и телятина	1 - 2 года	3 - 4 недели	1 - 2 недели
Незамороженная свинина	1 - 2 года	3 - 4 недели	1 неделя
Незамороженная рыба	1 - 2 года	2 недели	3 - 4 дня
Свежие фрукты	1 - 2 года	2 недели	3 - 4 дня

Примечание: приведенная выше таблица предназначена только для ознакомления. Мы рекомендуем соблюдать местные санитарно-эпидемиологические правила.



Очистка и техническое обслуживание

Примечание. Перед началом технического обслуживания и размещением устройства на хранение, всегда отключайте устройство от электросети и подождите, пока оно остынет.

Очистка

- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Когда внешняя поверхность остынет, протрите ее влажной тканью или губкой с небольшим количеством раствора мягкого моющего средства.
- Никогда не используйте абразивные губки или абразивные моющие средства, а также губки с металлической мочалкой или металлический инструмент для очистки внутренних или внешних деталей устройства.

Масляный насос

- Регулярно проверяйте цвет масла в насосе, используя контрольное окно (7). Масло должно быть прозрачное, светлое, а его уровень должен быть выше минимального уровня.
- Густота или темный цвет масла указывают на наличие загрязнений, что означает необходимость замены масла.
- Заменяйте масло не реже одного раза в полгода.

Хранение

- Перед размещением в месте хранения всегда убедитесь, что устройство отсоединено от источника питания и полностью остыло.
- Храните устройство в прохладном, чистом и сухом месте. Убедитесь, что крышка закрыта и закреплена зажимом.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы найти правильное решение. Если вы не можете решить проблему, обратитесь к поставщику.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается.	Вилка неправильно подключена к источнику питания.	Убедитесь, что вилка правильно подключена к источнику питания.
	Не нажата кнопка ON/OFF (A).	Нажмите кнопку ON / OFF (A), чтобы запустить устройство, если оно не запускается автоматически.
Из пакета не удален весь воздух и / или он сварен неправильно.	Слишком короткое время создания вакуума / сварки	Установите более длительное время создания вакуума / сварки.
	Отверстие в пакете для вакуумной упаковки не полностью и не в правильном положении вставлено под сваривающую планку (11) для сварки.	Переложите продукты в новый пакет и правильно поместите его в камеру, чтобы можно было сварить всё отверстие. Не используйте пакеты, которые не подходят размерами под сваривающую планку.
	Сваривающая планка (11) и внутренняя полость вакуумной камеры (9) недостаточно чистые.	Вытрите и высушите поверхность сваривающей планки (11) и внутренней полости вакуумной камеры (9) и удалите остатки пищи.
Пакет не удерживает вакуум после сварки.	В месте сварки пакета для вакуумной упаковки присутствуют остатки пищи и это место влажное.	Протрите место сварки пакета для вакуумной упаковки - это место должно быть сухое и чистое.
	Внутри вакуумного упаковочного пакета находятся продукты с острыми краями, в результате чего воздух поступает во внутрь пакета.	Устраните острые края или оберните их перед упаковкой.
	Некоторые виды продуктов могут выделять газы; газы могут также выделяться из-за порчи продуктов.	Правильно бланшируйте или замораживайте пищу перед упаковкой. Выбросьте её в случае сомнений относительно пригодности для потребления.

Отображаемые коды ошибок

Коды ошибок на цифровом дисплее (F)	Возможная причина	Возможное решение
E01	- Крышка (1) закрыта неправильно. - Повреждён масляный насос. - Неисправна внутренняя система устройства.	- Закройте правильно крышку (1). - Свяжитесь с поставщиком. - Свяжитесь с поставщиком.
E02	- Крышка (1) закрыта неправильно. - Неисправна внутренняя система устройства.	- Закройте правильно крышку (1). - Свяжитесь с поставщиком.
LP	- Внезапное отключение питания во время работы устройства.	- Проверьте питание.

Технические характеристики

№ продукта	201428	201435
Рабочее напряжение и частота	220-240В- 50Гц	
Расход потребляемой мощности	1000Вт	950Вт
Степень защиты	I Класс	
Максимальная ширина пакета для вакуумной упаковки	260 мм	300 мм
Производительность насоса	103 л/мин.	
Давление	-29,9" Hg / -1012 мбар (± 3%) непосредственно на насосе -29,8" Hg / -1009 мбар (± 3%) в вакуумной камере	
Ширина сваривающей планки	5 мм	
Размеры	330 x 480 x (выс.) 361 мм	359 x 425 x (выс.) 366 мм
Вес нетто:	ок. 26,2 кг	ок. 25,2 кг

RU

Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Гарантия

Любая неполадка или поломка, которая влечет за собой неправильную работу устройства, которая будет выявлена в течение первого года от даты покупки, будет устранена бесплатно, или же все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось согласно инструкции по обслуживанию и не использовалось неправильно, или в разрез с назначением. Данное положение ни в коей мере не нарушает иных прав потребителя, изложенных в законо-

дательстве. В случае заявления устройства в ремонт или на замену в рамках гарантии, следует указать место и дату покупки устройства и приложить счет, или чековую квитанцию.

Согласно нашей политике совершенствования наших продуктов оставляем за собой право на внос изменений в конструкцию, упаковку и в технические параметры, указываемые в технической документации без предупреждения.



Утилизация и защита окружающей среды

В случае вывода оборудования из эксплуатации, продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за передачу оборудования в соответствующий пункт приёма техники бывшей в употреблении. Несоблюдение вышеуказанного положения может привести к наложению штрафов в соответствии с действующими правилами в отношении утилизации отходов. Селективный сбор и утилизация использованного оборудования способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают рециркуляцию таким

образом, который не вреден для здоровья и окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о том, где можно отдать использованное оборудование для утилизации, обратитесь в местную компанию по сбору отходов. Производитель и импортер не несут ответственности за рециркуляцию и переработку отходов экологически безопасным способом, как непосредственно, так и в рамках государственной системы.

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής **Hendí**. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά.

Κανονισμοί ασφαλείας

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή για τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη λειτουργία και ακατάλληλη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή και το ηλεκτρικό βύσμα μακριά από νερό και άλλα υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να ελεγχθεί από πιστοποιημένο τεχνικό. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα προκαλέσει απειλητικούς κινδύνους για τη ζωή.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα της συσκευής.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- ⚡ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή!** Όταν είναι κατεστραμμένο, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην κρατάτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά το βύσμα τροφοδοσίας και το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικατασταθεί από αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ή ο τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά ή ζεστά αντικείμενα και κρατήστε το μακριά από ανοιχτή φωτιά. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα, πάντα τραβάτε το βύσμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και το καλώδιο προέκτασης δεν προκαλούν κίνδυνο διαφυγής.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή αφύλακτη κατά τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Όσο το βύσμα βρίσκεται στην πρίζα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την πηγή τροφοδοσίας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Συνδέστε το βύσμα ρεύματος σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να αποσυνδεθεί αμέσως η συσκευή.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον συσκευές που δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

GR



- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με την τάση και τη συχνότητα που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και αξεσουάρ.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.

Ειδικό Κανονισμοί Ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας βρίσκεται τουλάχιστον πάνω από την ένδειξη OIL LEVEL (ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ).
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο λάδι αντλίας. Η στάθμη λαδιού αντλίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε παλιό λάδι αντλίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ.

Είναι πολύ θερμή ακόμη και μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή. Μην αγγίζετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και τα υπολείμματα τροφίμων να απομακρύνονται τακτικά. Εάν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες κατά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε αντικείμενο θέρμανσης (βενζίνης, ηλεκτρικό, φούρνο με κάρβουνα κ.λπ.). Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες και ανοικτές φλόγες. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικούς δίσκους ή ραδιόφωνα.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από όλα τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή για λόγους αερισμού κατά τη χρήση.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια γύρω από όλα τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής.



- **Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών!** Να κλείνετε προσεκτικά το καπάκι.
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση ή τη μεταφορά της συσκευής λόγω του μεγάλου βάρους της. Η μετακίνηση να γίνεται από τουλάχιστον 2 άτομα ή με χρήση αμαξιδίου για βοήθεια. Μετακινείτε τη συσκευή αργά, προσεκτικά και ποτέ μην υπερβαίνετε την κλίση των 45°.

Προβλεπόμενη χρήση

- Η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για συσκευασία και σφράγιση με πλαστικές σακούλες που περιέχουν φαγητό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.
- Η χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θεωρείται εσφαλμένη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την μη κατάλληλη χρήση της συσκευής.


Εγκατάσταση γείωσης

Η συσκευή αυτή ταξινομείται ως **κατηγορία προστασίας I** και πρέπει να συνδέεται με προστατευτικό έδαφος. Η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με

καλώδιο τροφοδοσίας που διαθέτει καλώδιο γείωσης και γειωμένο βύσμα. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.


GR

Βασικά εξαρτήματα της συσκευής

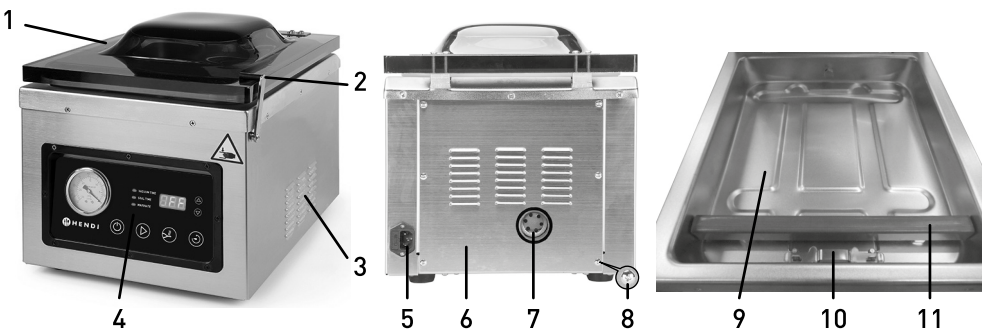

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1. Καπάκι | 5. Υποδοχή καλωδίου ρεύματος | 9. Θάλαμος |
| 2. Κλειδωμά σφιγκτήρα | 6. Πίσω κάλυμμα | 10. Σφιγκτήρας για στερέωση σακούλας κενού |
| 3. Οπές εξερισμού | 7. Ένδειξη στάθμης λαδιού αντίας | 11. Ράβδος σφραγίσματος |
| 4. Πίνακας ελέγχου | 8. Βίδες στερέωσης πίσω καλύμματος | |



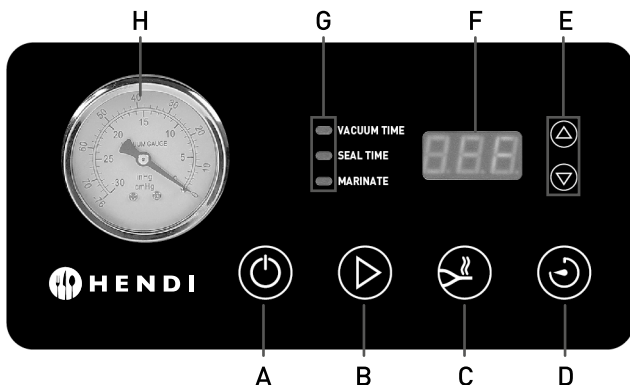

A. Πλήκτρο ON/OFF

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

B. Πλήκτρο START (ΕΝΑΡΞΗ)

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, η οποία ενεργοποιείται όταν το καπάκι είναι κλειστό. Αν αυτή η λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο START (ΕΝΑΡΞΗ) (1).

C. Πλήκτρο SEAL (ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ)

Πατήστε το πλήκτρο SEAL (ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ) για να σταματήσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αέρα και να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφραγίσματος.

D. Πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)

Με το καπάκι (1) ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) για να ρυθμίσετε τον χρόνο των 3 διαδικασιών [VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ), SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ) και MARINATE (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ)].

E. Πλήκτρο ρύθμισης ώρας (▲ Αύξηση / ▼ Μείωση)

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα για κάθε διαδικασία [VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ), SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑ-

ΓΙΣΜΑΤΟΣ) και MARINATE (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ)].

F. Ψηφιακή οθόνη

1) Εμφανίζει τον χρόνο που απομένει για τις 3 διαδικασίες [VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ), SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ) και MARINATE (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ)].

2) Όταν η διαδικασία αφαίρεσης αέρα και σφραγίσματος ολοκληρωθεί και το καπάκι (1) είναι ακόμη κλειστό, θα εμφανιστεί η ένδειξη «CLO».

G. Φωτεινή ένδειξη [VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ), SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ) και MARINATE (ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ)].

1) Με το καπάκι (1) ανοικτό, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με μπλε χρώμα. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε τον χρόνο της αντίστοιχης διαδικασίας.

2) Κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη υποδεικνύοντας το αντίστοιχο σημείο της διαδικασίας.

H. Ένδειξη κενού

Εμφανίζει το επίπεδο της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου κενού.

Εξαρτήματα

a. Κλειδί (1)

b. Κατσαβίδι (1)

c. Κενή φιάλη με ακροφύσιο (1)

d. Φιάλη με λάδι αντλίας [Όγκος: 230ml] (1)

Σημείωση: Η σακούλα κενού δεν περιλαμβάνεται.

Προσθήκη και εκκένωση λαδιού αντλίας κενού

Προσθέστε λάδι στην αντλία στις παρακάτω περιπτώσεις.

Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι το λάδι αντλίας βρίσκεται πάνω από την ένδειξη OIL LEVEL [ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ] και ελέγχετε τακτικά.

1. Πριν την πρώτη χρήση, η αντλία πρέπει να πληρωθεί με λάδι (παρέχεται).
2. Όταν η στάθμη λαδιού βρίσκεται κάτω από την ένδειξη OIL LEVEL [ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ].
3. Όταν η απόδοση της συσκευής φθίνει.
4. Αδειάζετε και γεμίζετε ξανά την αντλία με λάδι κάθε έξι μήνες.

A) Διαδικασίες προσθήκης λαδιού

- Χρησιμοποιήστε το καταβίδι (παρέχεται) για να ξεβιδώσετε τις βίδες (8) του πίσω καλύμματος (6) και αφαιρέστε το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αντλία.
- Γυρίστε το κάλυμμα βίδας αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο (δεν παρέχεται).
- Προσθέστε λάδι αντλίας χρησιμοποιώντας τη φιάλη λαδιού (παρέχεται) μέχρι η στάθμη λαδιού να φτάσει πάνω από την ένδειξη OIL LEVEL [ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ].
- Βιδώστε το κάλυμμα βίδας δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο (δεν παρέχεται).
- Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (6) βιδώνοντας τις βίδες (8) με ένα καταβίδι (παρέχεται).

Σημαντικό

1. Απορρίψτε το λάδι αντλίας που εκκενώσατε, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Προετοιμασία πριν από την χρήση


- Αφαιρέστε κάθε προστατευτική συσκευασία και περιτύλιγμα. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει ζημιές και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα. Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης παράδοσης και ζημιών: Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή (Βλ. ==> Εγγύηση).
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την χρήση (Βλ. ==> Καθαρισμός και συντήρηση).

κάλυμμα βίδας



αντλία λαδιού


ένδειξη OIL LEVEL [ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ]

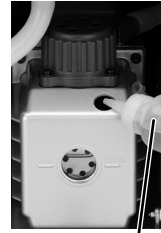

φιάλη

B) Διαδικασίες εκκένωσης

- Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από τη θύρα εκκένωσης λαδιού που καλύπτεται από την εξαγωγική βίδα.
- Ξεβιδώστε την εξαγωγική βίδα αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί (παρέχεται).
- Όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση του λαδιού, βιδώστε τη βίδα δεξιόστροφα και σφίξτε την.

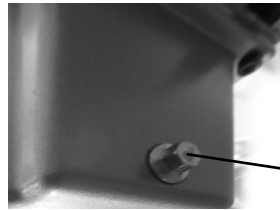

Εξαγωγική βίδα

GR

2. Αφού ξαναγεμίσετε το λάδι αντλίας, τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση. Μην γέρνετε τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, προστατευμένη από το νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή.
- Προσθέστε λάδι στην αντλία κενού.



Λειτουργία

- Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος σακούλας αντλίας. (Πλάτος σακούλας 260mm για το μοντέλο 201428, 300mm για το μοντέλο 201435). Αφήστε τουλάχιστον 3 – 4 cm πρόσθετου χώρου από πάνω για να εξασφαλιστεί καλό σφράγισμα.
- Με το καπάκι (1) ανοικτό, συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλη πρίζα και στην ψηφιακή οθόνη [ΣΤ] θα εμφανιστεί η ένδειξη «OFF». Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF (A) για να μεταβεί η συσκευή σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SET (PYΘMISH) (Δ) για να επιλέξετε VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ), SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ) και MARINATE TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) και ρυθμίστε τον χρόνο κάθε διαδικασίας πατώντας το κουμπί αύξησης/μείωσης (E).

Δείτε παρακάτω το εύρος ρυθμίσεων των λειτουργιών:

- 1) Χρόνος αφαίρεσης αέρα/κενού: 5 – 90 δευτερόλεπτα (με διαστήματα 5 δευτερολέπτων)
- 2) Χρόνος σφραγίσματος: Ρυθμίστε έως 6 δευτερόλεπτα (με διάστημα 0,5 δευτερολέπτων)
- 3) Χρόνος μαριναρίσματος: 9 – 99 λεπτά (ένας κύκλος διαρκεί 9 λεπτά, μπορεί να ρυθμιστούν έως 11 κύκλοι)

- Τοποθετήστε σε μια σακούλα κενού το φαγητό από το οποίο θέλετε να αφαιρεθεί ο αέρας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ολόκληρη τη σακούλα κάτω από τον σφιγκτήρα στερέωσης (10) στο εσωτερικό του θαλάμου (9) της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα της σακούλας κενού βρίσκεται ολόκληρο και καλά τοποθετημένο κάτω από τη ράβδο σφραγίσματος (11) για το σφράγισμα. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ολόκληρη η σακούλα κενού κλειδώνεται από τον σφιγκτήρα (10) στο εσωτερικό του θαλάμου (9).

A) Διαδικασία αφαίρεσης αέρα και σφραγίσματος

- Κλείστε το καπάκι (1) και τοποθετήστε το κλειδίωμα σφιγκτήρα (2). Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία αφαίρεσης αέρα και σφραγίσματος. Αν η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη εκκίνηση, πιέστε το πλήκτρο START (ENAPFH) (B) και η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
- Η ένδειξη VACUUM TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΑ) (Z) ανάβει με μπλε χρώμα και η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
- Η ψηφιακή οθόνη [ΣΤ] εμφανίζει τον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

αφαίρεσης αέρα. Όταν η διαδικασία αφαίρεσης αέρα ολοκληρωθεί, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στη διαδικασία σφραγίσματος.

- Παρόμοια, η ένδειξη SEAL TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ) (Z) ανάβει και η ψηφιακή οθόνη [ΣΤ] ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σφραγίσματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη [ΣΤ].
- Ο αέρας αφαιρείται από το εσωτερικό της σακούλας κενού και τον θάλαμο (9).
- Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος 3 φορές όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σφραγίσματος.
- Θα εμφανιστεί η ένδειξη «CLO» [ΣΤ].
- Αφήστε το κλειδίωμα σφιγκτήρα (2) και πάρτε τα συσκευασμένα τρόφιμα.

B) Διαδικασία αφαίρεσης αέρα και μαριναρίσματος

- Επιλέξτε πρώτα τη διαδικασία μαριναρίσματος και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι (1) και αφήστε το κλειδίωμα σφιγκτήρα (2).
- Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία αφαίρεσης αέρα και μαριναρίσματος.
- Ένας κύκλος της διαδικασίας μαριναρίσματος διαρκεί 9 λεπτά (1 λεπτό για τη διαδικασία αφαίρεσης αέρα + 8 λεπτά για τη διατήρηση του κενού).
- Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαριναρίσματος.
- Θα εμφανιστεί η ένδειξη «CLO» [ΣΤ].
- Αφήστε το κλειδίωμα σφιγκτήρα (2) και πάρτε τα συσκευασμένα τρόφιμα.

Σημείωση:

1. Όταν η συσκευή εκτελεί τη διαδικασία αφαίρεσης αέρα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο «SEAL» (ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ) (Γ) για να μεταβείτε απευθείας σε διαδικασία σφραγίσματος.
2. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο «ON / OFF» (A) για να σταματήσετε τη λειτουργία της.
3. Όταν η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη «CLO», βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας και δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, όποιο πλήκτρο και αν πατηθεί. Ανοίξτε το καπάκι (1) για έξοδο από αυτή την κατάσταση.
4. Ελέγξτε εάν επαρκούν το σφράγισμα και η αφαίρεση αέρα. Διαφορετικά, ρυθμίστε τον χρόνο αφαίρεσης αέρα ή/και σφραγίσματος.



Φύλαξη τροφίμων και πληροφορίες ασφάλειας

- Η συσκευή θαλάμου συσκευασίας αφαίρεσης αέρα χρησιμοποιεί τη μέθοδο σφραγίσματος εν κενώ για την αεροστεγή συσκευασία τροφίμων. Η συσκευασία εν κενώ αποτελεί έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο συσκευασίας διαφόρων τροφίμων, καθώς εμποδίζει την απώλεια τροφίμων και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Η έλλειψη αέρα στη σακούλα εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Μπορείτε να αγοράσετε τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες και να τα συσκευάσετε εν κενώ για να μην χρειάζεται να τα πετάξετε επειδή θα έχουν χαλάσουν.

- Ωστόσο, να θυμάστε ότι δεν ωφελούνται όλα τα είδη τροφίμων από τη συσκευασία εν κενώ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευασία εν κενώ για να φυλάσσετε σκόρδο ή μανιτάρια. Θα πραγματοποιηθεί μια επικίνδυνη χημική αντίδραση κατά την αφαίρεση του αέρα, καθιστώντας την κατανάλωση αυτών των τροφίμων επικίνδυνη. Τα λαχανικά πρέπει να πλένονται και να καθαρίζονται πριν συσκευαστούν προκειμένου να σκοτωθούν τυχόν ένζυμα που μπορεί να προκαλέσουν φθορά όταν αφαιρείται ο αέρας από τη συσκευασία εν κενώ.

Τρόφιμα	Αφαίρεση αέρα και φύλαξη σε καταψύκτη	Αφαίρεση αέρα και φύλαξη σε ψυγείο	Συνήθης φύλαξη
Νωπό βόειο κρέας	1 – 2 έτη	3 ~ 4 εβδομάδες	1 ~ 2 εβδομάδες
Νωπό χοιρινό κρέας	1 – 2 έτη	3 ~ 4 εβδομάδες	1 εβδομάδα
Φρέσκα ψάρια	1 – 2 έτη	2 εβδομάδες	3 ~ 4 ημέρες
Φρέσκα φρούτα	1 – 2 έτη	2 εβδομάδες	3 ~ 4 ημέρες

Σχόλιο: Ο παραπάνω πίνακας παρέχεται για λόγους αναφοράς και προτείνεται η τήρηση των τοπικών κανονισμών υγιεινής και επιδημιολογίας.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Προσοχή: Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώνει τελείως πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Καθαρισμός

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίζετε την στεγνή εξωτερική επιφάνεια με ένα ελαφρώς υγρό πανί ή σφουγγάρι με λίγο ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

- Μην χρησιμοποιείτε τριπτικά σφουγγάρια ή απορρυπαντικά, σύρματα ή μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό των εσωτερικών ή εξωτερικών μερών της συσκευής.

Λάδι αντλίας

- Ελέγχετε το χρώμα του λαδιού αντλίας τακτικά μέσω της οθόνης (7). Το λάδι πρέπει να είναι διαφανές, φωτεινό και πάνω από το επίπεδο MIN (ΕΛΑΧ.).

- Αν το λάδι αντλίας είναι θολό και σκούρο, αυτό σημαίνει ότι το λάδι περιέχει ακαθαρσίες και απαιτείται αντικατάσταση.
- Αλλάζετε το λάδι αντλίας τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Αποθήκευση

- Πριν αποθηκεύσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει τελείως.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε έναν δροσερό, καθαρό και στεγνό χώρο και βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και ασφαλισμένο με τον σφιγκτήρα.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις. Αν συνεχίσετε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή/πάρχοο σέρβις.

Προβλήματα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν ανάβει.	Το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο ON/OFF (A).	Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF (A) για εκκίνηση της συσκευής αν η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη εκκίνηση.
Η σακούλα κενού δεν παρουσιάζει πλήρη αφαίρεση αέρα ή/και σφράγισμα.	Ο χρόνος αφαίρεσης αέρα/σφραγίσματος δεν είναι επαρκής.	Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο αφαίρεσης αέρα/σφραγίσματος.
	Το άνοιγμα της σακούλας κενού δεν τοποθετήθηκε πλήρως και σωστά κάτω από τη ράβδο σφραγίσματος (11).	Συσκευάστε το φαγητό σε νέα σακούλα και τοποθετήστε την σωστά στον θάλαμο ώστε να σφραγιστεί ολόκληρο το άνοιγμά της. Μην χρησιμοποιείτε σακούλες που δεν χωρούν στη ράβδο σφραγίσματος.
	Η ράβδος σφραγίσματος (11) και ο εσωτερικός θάλαμος κενού (9) δεν είναι αρκετά καθαρά.	Σκουπίστε την επιφάνεια της ράβδου σφραγίσματος (11) και το εσωτερικό του θαλάμου κενού (9) για να είναι πάντα καθαρά, στεγνά και χωρίς υπολείμματα.
	Υπάρχει υγρασία, υπολείμματα τροφής ή άλλα υπολείμματα στον χώρο σφραγίσματος της σακούλας κενού.	Σκουπίστε τον χώρο σφραγίσματος της σακούλας κενού για να είναι στεγνός και καθαρός.
Εισέρχεται αέρας στη σακούλα κενού μετά το σφράγισμα.	Στο εσωτερικό της σακούλας κενού υπάρχουν τρόφιμα με αιχμηρά σημεία που τρυπούν τη σακούλα, επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο εσωτερικό της.	Κόψτε τα αιχμηρά σημεία ή καλύψτε τα πριν τη συσκευασία.
	Κάποια τρόφιμα απελευθερώνουν αέρια, ενώ το ίδιο μπορεί να συμβεί και εάν τα τρόφιμα χαλάσουν.	Ζεματίστε ή καταψύξτε καλά τα τρόφιμα πριν τα συσκευάσετε. Απορρίψτε τα τρόφιμα εάν έχετε αμφιβολίες.

Πίνακας κωδικών σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος που εμφανίζονται στην ψηφιακή οθόνη (ΣΤ)	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
E01	- Το καπάκι (1) δεν έχει κλείσει σωστά. - Η αντλία λαδιού είναι ελαττωματική. - Το εσωτερικό σύστημα της συσκευής είναι ελαττωματικό	- Το καπάκι (1) δεν έχει κλείσει σωστά. - Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. - Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
E02	- Το καπάκι (1) δεν έχει κλείσει σωστά. - Το εσωτερικό σύστημα της συσκευής είναι ελαττωματικό	- Το καπάκι (1) δεν έχει κλείσει σωστά. - Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
LP	- Η τροφοδοσία της συσκευής σταμάτησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.



Τεχνικές προδιαγραφές

Αρ. προϊόντος	201428	201435
Τάση και συχνότητα λειτουργίας	220-240V~ 50Hz	
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1000W	950W
Κατηγορία προστασίας	Κατηγορία I	
Μέγ. πλάτος σακούλας κενού	260 mm	300 mm
Δυναμικό αντλίας	103 λίτρα/λεπτό	
Πίεση	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) απευθείας στην αντλία -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) στον θάλαμο κενού	
Πλάτος ράβδου σφραγίσματος	5mm	
Διαστάσεις	330 x 480 x (Y) 361 mm	359 x 425 x (Y) 366 mm
Καθαρό βάρος	περ. 26,2 kg	περ. 25,2 kg

Σχόλιο: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγγύηση

Οποιοδήποτε ελάττωμα επηρεάζει τη λειτουργικότητα της συσκευής που γίνεται προφανές δύο χρόνια μετά την αγορά της, θα διορθώνεται με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, αρκεί η συσκευή να έχει χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και να μην έχει γίνει κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση της με οποιοδήποτε τρόπο. Δε θίγονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν η συσκευή υποστηρίζεται

από εγγύηση, δηλώστε πού και πότε έχει αγοραστεί και συμπεριλάβετε την απόδειξη αγοράς (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).

Σύμφωνα με την πολιτική μας για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν, τη συσκευασία και τις προδιαγραφές τεκμηρίωσής του χωρίς προειδοποίηση.

Απόρριψη & Περιβάλλον

Η συσκευή, μετά το πέρας της διάρκειας ζωής της, δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα. Πρέπει να απορρίπτεται, με δική σας ευθύνη, σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Η μη τήρηση αυτού ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αυτής της συσκευής κατά τη στιγμή της απόρριψης βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει την ανακύκλωσή της με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη ανακύκλωσης, επεξεργασίας και οικολογικής διάθεσης, είτε άμεσα είτε μέσω δημόσιου συστήματος.

ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Τηλ.: 213 0 998989 (10 γραμμές)


info@pks-hendi.com

GR



Hvala vam što ste kupili ovaj Hendi aparat. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik, obratite posebnu pozornost na sigurnosne propise navedene u nastavku, prije instalacije i korištenja ovog uređaja po prvi put.

Sigurnosni propisi

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za komercijalnu upotrebu.
- Koristite aparat samo za namjeravanu svrhu za koju je dizajniran kako je opisano u ovom priručniku.
- Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu pogrešnim radom i nepravilnom uporabom.
- Uređaj i električni utikač držite podalje od vode i drugih tekućina. U slučaju da aparat padne u vodu, odmah izvadite utikač iz utičnice. Ne upotrebljavajte uređaj dok ga ne provjeri certificirani tehničar. Nepoštivanje ovih uputa uzrokovat će rizike opasne po život.
- Nikada ne pokušavajte sami otvoriti kućište aparata.
- Nemojte umetati predmete u kućište uređaja.
- Nemojte dodirivati utikač mokrim ili vlažnim rukama.
-  **OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!** Ne pokušavajte sami popraviti aparat, popravke treba provoditi samo kvalificirano osoblje.
- **Nikada ne koristite oštećeni aparat!** Kada je oštećen, odvojite aparat iz utičnice i obratite se trgovcu.
- **UPOZORENJE!** Nemojte uranjati električne dijelove aparata u vodu ili druge tekućine.
- Nikada ne držite aparat pod tekućom vodom.
- Redovito provjeravajte utikač i kabel za bilo kakvu štetu. Kada je oštećen mora biti zamijenjen servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom kako bi se izbjegla opasnost ili ozljede.
- Pazite da kabel ne dođe u dodir s oštrim ili vrućim predmetima i držite ga podalje od otvorene vatre. Nikada ne povlačite kabel za napajanje da biste ga isključili iz utičnice, umjesto toga uvijek povucite utikač.
- Provjerite da kabel za napajanje i/ili produžni kabel ne uzrokuju opasnost od putovanja.
- Nikada nemojte ostavljati aparat bez nadzora tijekom uporabe.
- **UPOZORENJE!** Sve dok je utikač u utičnici, uređaj je spojen na izvor napajanja.
- Isključite aparat prije isključivanja iz utičnice.
- Priključite utikač na lako dostupnu električnu utičnicu tako da se u slučaju nužde uređaj može odmah isključiti.
- Nikada ne nosite aparat za kabel.
- Nemojte koristiti dodatne uređaje koji nisu isporučeni zajedno s aparatom.
- Priključite uređaj samo na električnu utičnicu s naponom i frekvencijom navedenom na naljepnici uređaja.
- Nikada ne koristite dodatnu opremu osim onih koje preporučuje proizvođač. Ako to ne učinite može predstavljati sigurnosni rizik za korisnika i može oštetiti uređaj. Koristite samo originalne dijelove i pribor.

- Ovim aparatom ne smiju upravljati osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja.
- Ovaj aparat ne smije, ni pod kojim okolnostima, koristiti djeca.
- Uređaj i kabel za napajanje čuvajte izvan dohvata djece.
- **UPOZORENJE:** UVIJEK isključite aparat i isključite iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili skladištenja.

Posebni sigurnosni propisi

- Uređaj upotrebljavajte isključivo na način opisan u ovom priručniku.
- **VAŽNO!** Provjerite je li razina ulja u pumpi barem iznad RAZINE ULJA.
- Koristite samo isporučeno ulje u pumpi. Razina ulja na pumpi mora biti redovito provjeravana od strane kvalificiranog servisnog tehničara. Nemojte koristiti staro ulje za pumpu.



OPASNOST OD OPEKLINA! NIKAD NEMOJTE DODIRIVATI ŠIPKU ZA BRTVLJENJE. Jako je vruć i nakon uporabe. Postoji opasnost od opekline. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Također, ne dirajte uređaj dok je u upotrebi.

- Uređaj se mora očistiti i ostaci hrane moraju se redovito uklanjati. Ako se uređaj ne održava u čistom stanju, to će imati štetan učinak na vijek trajanja uređaja i može rezultirati opasnim stanjem tijekom uporabe.
- Nemojte stavljati uređaj na grijaći predmet (benzin, električnu struju, štednjak s ugljenom itd.) Uređaj držite podalje od vrućih površina i otvorenih plamena. Uvijek rukujte uređajem na ravnoj, stabilnoj, čistoj, otpornoj na toplinu i suhoj površini.
- Uređaj ne upotrebljavajte u blizini eksplozivnih ili zapaljivih materijala, kreditnih kartica, magnetskih diskova ili radija.
- Uređaj nije predviđen za rad uz pomoć vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- **VAŽNO!** Pazite da svi ventilacijski otvori na uređaju nisu blokirani. Ostavite najmanje 10 cm razmaka oko uređaja radi prozračivanja tijekom uporabe.
- **VAŽNO!** Ovaj uređaj prikladan je za brtvljenje hrane u čvrstom stanju poput keksa, krhotina i tekućina poput soka, juhe itd.



- **OPASNOST OD PRIGNJEČENJA RUKU!** Budite oprezni prilikom zatvaranja poklopca.
- Posebnu pozornost treba obratiti prilikom premještanja ili transporta stroja uslijed teške težine. S najmanje 2 osobe ili s pomoću kolica. Polako pomičite stroj, pažljivo i nikada ne naginjte se pod kutom većim od 45°.



Namjena


- Ovaj je uređaj namijenjen za profesionalnu uporabu.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za vakumiranje i brtvljenje plastičnih vrećica s hranom u unutrašnjosti. Svaka druga uporaba može dovesti do oštećenja uređaja ili osobnih ozljeda.
- Uporaba uređaja u bilo koju drugu svrhu smatra se pogrešnom uporabom uređaja. Korisnik je isključivo odgovoran za neprimjerenu uporabu uređaja.

Instalacija uzemljenja


Ovaj uređaj je klasificiran kao **zaštitna klasa I** i mora biti spojen na zaštitno tlo. Uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara osiguravanjem žice za bijeg za električnu struju. Ovaj uređaj je opremljen

kabelom za napajanje koji ima žicu za uzemljenje i uzemljeni utikač. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Glavni dijelovi uređaja

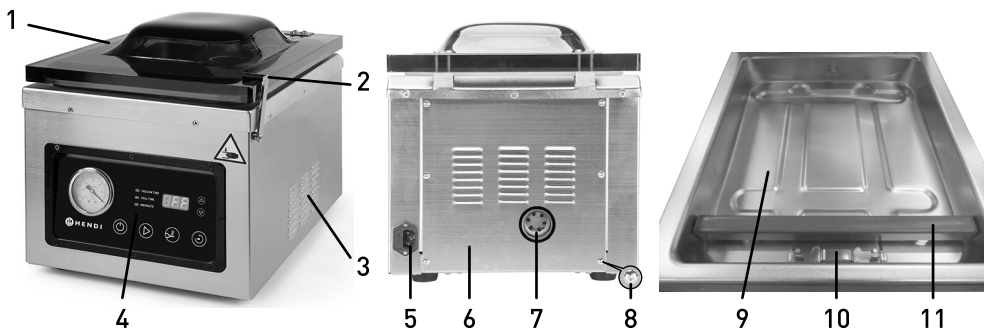

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Poklopac | 5. Utičnica za kabel za napajanje | 9. Komora |
| 2. Zaključavanje stezaljke | 6. Stražnji poklopac | 10. Stezaljka za pričvršćenje vrećice za vakuum |
| 3. Ventilacijski otvori | 7. Prikaz razine ulja u pumpi | 11. Šipka za brtvljenje |
| 4. Upravljačka ploča | 8. Učvršni vijci za stražnji poklopac | |

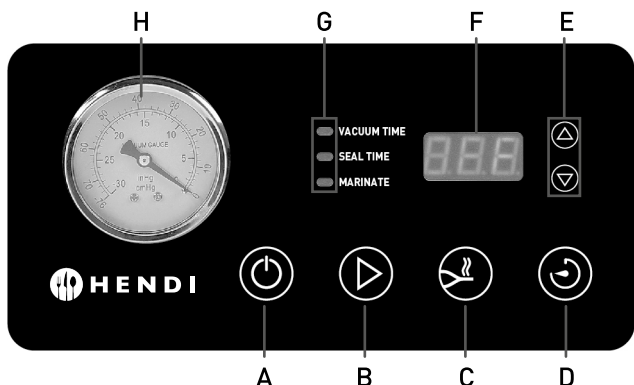

A. Tipka ON/OFF (uključivanje/isključivanje)

Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje uređaja.

B. Tipka START

Uređaj ima funkciju automatskog pokretanja koja se uključuje kada se poklopac zatvori. Ako to nije postavljeno, upotrijebite tipku START (1).

C. Tipka BRTVA

Pritisnite gumb SEAL za zaustavljanje procesa vakuumiranja i započnite postupak brtvljenja.

D. Gumb za POSTAVLJANJE

Dok je poklopac (1) otvoren, pritisnite tipku „SET“ da biste postavili vrijeme za 3 postupka (VRIJEME VRIJEME MJERENA VRIJEME, VRIJEME BRTVE i BRZINA).

E. Gumb za podešavanje vremena (▲povećanje/▼smanjenje)

Pritisnite ove tipke za prilagođavanje vremena za svaki postupak (VRIJEME IZMJENE, VRIJEME BRTVE i BRZINA).

F. Digitalni zaslom

1) Prikazuje preostalo vrijeme 3 postupka (VRIJEME VREMENA KUMENA, VRIJEME BRTVE i MARINATA).

2) Kada je postupak vakuumiranja i brtvljenja završen i poklopac (1) je još uvijek zatvoren. Prikazat će se „CLO“.

G. Indikatorsko svjetlo (VRIJEME VREMENA NULE / VREMENA BRTVE / BRTVA)

1) Dok je poklopac (1) otvoren, indikator svijetlit će plavim svjetlom, pritisnite ▲ ili ▼ za prilagođavanje vremena odgovarajućeg postupka.

2) Tijekom svakog postupka, odgovarajući svjetlosni indikator je UKLJUČEN kako bi pokazao koji je dio postupka aktivan.

H. Mjerač vakuuma

Prikazuje razinu tlaka unutar vakuumske komore.

Dodaci

- a. Ključ (1x)
- b. Odvijač za vijke (1x)
- c. Prazna bočica s mlaznicom (1x)

- d. Boca s uljem za pumpu (količina: 230 ml) (1x)
- Napomena: Vakuumska vrećica nije priložena.

Dodavanje i ispuštanje ulja vakuumske pumpe

U slučaju sljedećih situacija dodajte ulje u pumpu. Važno! Uvjerite se da je razina ulja u pumpi iznad oznake RAZINA ULJA te redovno provjerite.

1. Prije prve uporabe, pumpu treba napuniti uljem (isporučeno).
2. Kada je razina ulja ispod oznake RAZINA ULJA.
3. Kada se učinkovitost stroja smanji.
4. Ispustite i ponovno napunite pumpu uljem svakih šest mjeseci.

A) Postupak dodavanja ulja

- Upotrijebite odvijač (isporučen) za otpuštanje vijaka (8) stražnjeg poklopca (6), skinite poklopac kako biste otkrili pumpu.
- Alatom (nije uključeno) odvrnite poklopac vijka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Dodajte ulje u pumpu pomoću boce za ulje (priložena) sve dok razina ulja ne bude iznad oznake RAZINA ULJA.




- Zategnite kapu vijka u smjeru kazaljke na satu uporabom alata (nije priložen).
- Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca (6) pričvršćujući vijke (8) pomoću odvijača (isporučuje se).



B) Postupci pražnjenja crijeva

- Uzmite sabirni spremnik i stavite ga ispod otvora za ispuštanje ulja koji je pokriven šesterokutnim vijkom.
- Otpustite šesterokutni vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću ključa (isporučen).
- Nakon ispuštanja ulja vratite čep na mjesto u smjeru kazaljke na satu i pritegnite ga.

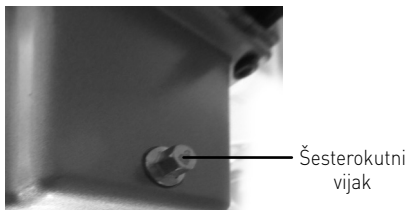

Važno

1. Bacite ulje za pumpu koje je ispražnjeno u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
2. Nakon ponovnog dolijevanja ulja u pumpu, stroj postavite u vodoravan položaj. Nemojte naginjati strojem.

Pripreme prije upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i omot. Provjerite je li uređaj neoštećen i cjelovitost pribora. U slučaju nepotpune isporuke i oštećenja. Ne upotrebljavajte stroj i kontaktirajte s dobavljačem (Pogledajte ==> Jamstvo).
- Očistite uređaj prije uporabe (Pogledajte ==> Čišćenje i održavanje).
- Provjerite je li uređaj potpuno suh.
- Uređaj postavite na vodoravnu, stabilnu i otpornu površinu koja je sigurna od prskanja vode.
- Provjerite ima li dovoljno prozračivanja. Održavajte minimalnu udaljenost od 10 cm oko uređaja.
- Dodajte ulje u vakuumsku pumpu.

Rad

- Odaberite ispravnu veličinu vakuumske vrećice. (Širina vrećice od 260 mm za stavku 201428; 300 mm za stavku 201435). Ostavite barem 3 ~ 4 cm dodatnog razmaka na vrhu kako biste osigurali dobro brtvljenje.
- Kad je poklopac (1) ostao otvoren, umetnite utikač u odgovarajuću utičnicu električne utičnice „OFF“ (isključeno) koja će biti prikazana na digitalnom zaslону (F). Pritisnite tipku ON/OFF (Uključeno/Isključeno) (A) da biste ušli u stanje spremnosti.
- Zatim pritisnite gumb POSTAVI (D) da biste odabrali VRIJEME USISIVAČA, VRIJEME BRZINE i TRAJANJE VREMENA, prilagodite vrijeme svakog postupka pomoću gumba za povećavanje/smanjenje (E).

Pogledajte ispod za raspon podešavanja različitih operacija:

- 1) Vrijeme vakuuma: 5 ~ 90 sekundi (s intervalom od 5 sekundi)
 - 2) Vrijeme zatvaranja: Podesite na 6 sekundi (s intervalom od 0,5 sekunde)
 - 3) Vrijeme maramica: 9 ~ 99 minuta (jedan ciklus traje 9 minuta, može se postaviti do 11 ciklusa)
- Stavite hranu u vrećicu koja se može hermetički zatvoriti. Potom stavite cijelu vrećicu ispod pričvršne stezaljke (10) unutar komore (9) stroja. Provjerite je li otvor vakuumske vrećice u potpunosti i pravilno ispod brtvene šipke (11) za brtvljenje. A cijela vrećica vakuuma zaključana je stezaljkom (10) u komori (9).



A) Postupak vakuuma i brtvljenja

- Zatvorite poklopac (1) i postavite blokadu stezaljke (2). Uređaj će automatski pokrenuti proces vakumiranja i zatvaranja. Ako uređaj ne radi automatski, pritisnite tipku "POČETAK" (B) i stroj može pokrenuti taj postupak.
- Indikator VREMENA USISIVAČA (G) svijetlit će plavim svjetlom i perilica će početi s odbrojavanjem
- Digitalni zaslon (F) prikazuje preostalo vrijeme procesa vakuuma. Kada proces vakuuma završi, to će automatski ući u proces brtvljenja.
- Slično tome, indikator VRIJEME ZATVARANJA (G) će zasvijetliti i digitalni zaslon (F) će započeti odbrojavanje. Preostalo vrijeme postupka brtvljenja prikazat će se na digitalnom zaslonu (F).
- Sada zrak unutar vakuumske vrećice i komore usisava se (9).
- Zvučni signal će se oglasiti 3 puta nakon dovršetka postupka brtvljenja.
- Prikazat će se „CLO“.
- Spustite blokadu stezaljke (2) i uklonite zapakiranu hranu.

B) Postupak vakumiranja i mariniranja

- Najprije odaberite postupak marinirate , a zatim zatvorite poklopac (1) i postavite blokadu stezaljke (2).

- Uređaj će automatski pokrenuti proces vakuuma i mariniranja.
- Jedan ciklus marinirate procesa traje 9 minuta (1 minuta za vakuumski proces + 8 minuta za održavanje vakuuma).
- Zvučni signal će se oglasiti kada se završi postupak marinirate.
- Prikazat će se „CLO“.
- Spustite blokadu stezaljke (2) i uklonite zapakiranu hranu.

Napomena:

1. Kada uređaj radi u postupku "vakuumiranja", možete pritisnuti gumb "SEAL" (POKRENI) (C) kako biste se odmah prebacili na postupak "brtvljenje".
2. Dok stroj radi, možete pritisnuti tipku za uključivanje/isključivanje (A) kako biste zaustavili postupak u bilo kojem trenutku.
3. Kada zaslon prikazuje „CLO“, stroj je u praznom hodu i ne može obavljati zadatke bez obzira na to koji je gumb pritisnut. Otvorite poklopac (1) da biste uređaj izvadili iz ovog načina rada.
4. Provjerite da li su brtva i vakuum dovoljni. Ako nije, prilagodite vrijeme vakuuma i/ili brtve.

Informacije o pohrani i sigurnosti hrane

- Ovaj stroj za pakiranje vakuumske komore upotrebljava metodu vakuumskog brtvljenja za nepropusno pakiranje hrane. Vakuumska ambalaža jednostavan je i učinkovit način pakiranja različitih namirnica jer može spriječiti kvarenje i produljiti vijek trajanja hrane. Nedostatak zraka u vrećici ometa rast bakterija i plijesni. Hranu možete kupiti u velikim količinama i hermetički je pakirati bez opasnosti od rasipanja hrane.

- Međutim, imajte na umu da nijedan oblik hrane ne može imati koristi od vakuumskog pakiranja. Za spremanje češnjaka ili gljiva poput gljiva nikada nemojte upotrebljavati vakuumsku ambalažu. Prilikom uklanjanja zraka doći će do opasne kemijske reakcije, zbog čega će hrana biti opasna ako se proguta. Povrće treba oprati i oguliti prije pakiranja kako bi se ubili eventualni enzimi koji mogu uzrokovati propadanje kada se zrak uklanja ispod vakuumskog pakiranja.

Hrana	Skladištenje usisivača i zamrzivača	Usisavač i spremište u hladnjaku	Uobičajeno skladištenje
Svježa govedina i teleća	1 ~ 2 godine	3 ~ 4 tjedna	1 ~ 2 tjedna
Svježa svinjetina	1 ~ 2 godine	3 ~ 4 tjedna	1 tjedan
Svježa riba	1 ~ 2 godine	2 tjedna	3 ~ 4 dana
Svježe voće	1 ~ 2 godine	2 tjedna	3 ~ 4 dana

Napomena: Gornja tablica služi samo kao referenca i predlaže da slijedite lokalne higijenske i epidemiološke propise.



Čišćenje i održavanje

Pozor: Prije čišćenja i pohrane uvijek iskopčajte uređaj iz električne utičnice i potpuno pričekajte da se ohladi.

Čišćenje

- Nikad ne uranjajte stroj u vodu ili druge tekućine.
- Vanjsku površinu ohlađenog uređaja čistite lagano vlažnom krpom ili spužvom s malo blagog deterdženta.
- Za čišćenje unutarnjih ili vanjskih dijelova uređaja nikada ne upotrebljavajte abrazivne spužvice ili deterdžente, čeličnu vunu ili metalno posuđe.

Ulje za pumpu

- Redovito provjeravajte boju ulja pumpe kroz zaslon (7). Ulje mora biti bistro, sjajno i iznad razine MIN.
- Ako ulje u pumpi postane mutno i tamno, znači da ulje sadrži nečistoće i da ga treba zamijeniti.
- Ulje u pumpi zamijenite najmanje svakih 6 mjeseci.

Skladištenje

- Prije skladištenja, uvijek provjerite je li stroj isključen iz električne utičnice i potpuno se ohladio.
- Skladištite stroj na hladnom, čistom i suhom mjestu, tako da poklopac bude zatvoren i osigurano stezaljkom. the lid is closed and secured with the clamp.

Rješavanje problema

Ako uređaj ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu za rješenje. Ako i dalje ne možete riješiti problem, obratite se dobavljaču / pružatelju usluga.

Problemi	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Uređaj se ne uključuje.	Utikač nije pravilno priključen na električnu utičnicu.	Provjerite je li utikač pravilno spojen na električnu utičnicu.
	Nije pritisnuta tipka Uključeno/Isključeno (A).	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (A) da biste pokrenuli stroj, ako se ne može automatski pokrenuti.
Vakuumska vreća nije usisana i/ili je potpuno zabrtvljena.	Vrijeme vakuuma/brtve nije dovoljno dugo.	Postavite dulje vrijeme usisavanja/zatvaranja.
	Otvor vrećice za vakuum nije bio potpuno i pravilno postavljen ispod brtvene šipke (11).	Stavite hranu u novu vrećicu i pravilno je stavite u komoru kako bi se cijeli otvor mogao začepiti. Ne upotrebljavajte vrećice koje ne mogu stati na šipku za brtvljenje.
	Brtvena šipka (11) i unutarnja komora vakuuma (9) nisu dovoljno čiste.	Obrišite površinu brtvene šipke (11) i u vakuumskoj komori (9) kako biste održali čistoću, suhoću i nema nečistoća.
Vakuumska vrećica gubi vakuum nakon zatvaranja.	Na području hermetički zatvorene vrećice nalazi se nešto vlage, čestica hrane ili nečistoća.	Obrišite područje hermetički zatvorene vreće kako biste bili sigurni da je suha i čista.
	U vrećici koja se može hermetički zatvoriti nalazi se hrana s oštrim dijelovima koja prodire kroz vrećicu te zrak ulazi u vrećicu koja se može hermetički zatvoriti.	Odrežite oštre točke ili ga pokrijte prije pakiranja.
	Neka hrana može osloboditi plinove i hrana može ispuštati plinove zbog kvarenja hrane.	Jelo ćete oljuštiti ili zamrznuti na odgovarajući način prije pakiranja. Ako niste sigurni, bacite hranu.

Prikaz šifri pogrešaka

Kodovi pogrešaka prikazani na digitalnom zaslonu (F)	Mogući uzrok	Moguće rješenje
E01	- Poklopac (1) nije pravilno zatvoren. - Uljna pumpa je neispravna. - Unutarnji sustav stroja je neispravan.	- Poklopac (1) nije pravilno zatvoren. - Kontaktirajte dobavljača. - Kontaktirajte dobavljača.
E02	- Poklopac (1) nije pravilno zatvoren. - Unutarnji sustav stroja je neispravan.	- Poklopac (1) nije pravilno zatvoren. - Kontaktirajte dobavljača.
LP	- Stroj je iznenada izgubio napajanje tijekom rada.	- Proverite električno napajanje.

Tehničke pojedinosti

Šifra artikla	201428	201435
Radni napon i frekvencija	220-240V~ 50Hz	
Nazivna ulazna snaga	1000W	950W
Klasa zaštite	Klasa I	
Maksimalna širina vrećice za usisivač	260 mm	300 mm
Kapacitet pumpe	103 L/min	
Tlak	-29,9" Hg / -1012 mbara ($\pm 3\%$) izravno na pumpi -29,8" Hg / -1009 mbar ($\pm 3\%$) u vakuumskoj komori	
Širina brtvene šipke	5 mm	
Dimenzije	330 x 480 x (V) 361 mm	359 x 425 x (V) 366 mm
Neto težina	približno 26,2 kg	pribl. 25,2 kg

HR

Napomena: Tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Jamstvo

Svaki kvar koji utječe na funkcionalnost uređaja koji postane očit u roku od godinu dana nakon kupnje bit će popravljen besplatnim popravkom ili zamjenom pod uvjetom da je uređaj korišten i održavan u skladu s uputama te da nije zloupotrijebljen ili zloupotrijebljen na bilo koji način. Vaša zakonska prava ne utječu. Ako se uređaj traži pod jamstvom,

navedite gdje i kada je kupljen i uključite dokaz o kupnji (npr. primitak).

U skladu s našom politikom kontinuiranog razvoja proizvoda zadržavamo pravo promjene specifikacija proizvoda, pakiranja i dokumentacije bez prethodne najave.

Odbacivanje i okolina

Prilikom razgradnje uređaja, proizvod se ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost raspolagati otpadnom opremom tako što ćete je predati određenom mjestu prikupljanja. Nepoštivanje ovog pravila može se kazniti u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju otpada. Odvojeno sakupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u trenutku odlaganja pomoći će

očuvanju prirodnih resursa i osiguravanju recikliranja na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.


Za više informacija o tome gdje možete ostaviti svoj otpad za recikliranje, obratite se lokalnoj tvrtki za prikupljanje otpada. Proizvođači i uvoznici ne preuzimaju odgovornost za recikliranje, obradu i ekološko zbrinjavanje, izravno ili putem javnog sustava.



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili tento spotřebič Hendi. Přečtěte si pozorně tuto příručku a věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným bezpečnostním předpisům před instalací a používáním tohoto spotřebiče poprvé.

Bezpečnostní předpisy

- Tento spotřebič je určen pouze pro komerční použití.
- Spotřebič používejte pouze k zamýšlenému účelu, pro který byl navržen, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným provozem a nesprávným používáním.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo vodu a jiné kapaliny. V případě, že spotřebič spadne do vody, okamžitě vyjměte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte spotřebič, dokud nebyl zkontrolován certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů způsobí život ohrožující rizika.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt spotřebiče sami.
- Nevkládejte předměty do pouzdra spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými nebo vlhkými rukama.
-  **Nebezpečí elektrickým proudem!** Nepokoušejte se opravit spotřebič sami, opravy provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci.
- **Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!** Když je poškozen, odpojte spotřebič od zásuvky a obraťte se na prodejce.
- **Varování!** Neponořte elektrické části spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nadržte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontrolujte napájecí zástrčku a kabel pro případné poškození. Pokud je poškozen, musí být nahrazen servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí nebo zranění.
- Ujistěte se, že kabel nepřichází do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo otevřený oheň. Nikdy nevytahujte napájecí kabel, abyste jej odpojili od zásuvky, vždy vytáhněte zástrčku.
- Ujistěte se, že napájecí kabel nebo prodlužovací kabel nezpůsobují nebezpečí výletu.
- Spotřebič během používání nenechávejte bez dozoru.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Vypněte spotřebič před odpojením ze zásuvky.
- Napájecí zástrčku připojte ke snadno přístupné elektrické zásuvce, takže v případě nouze lze spotřebič okamžitě odpojit.
- Nikdy nenoste spotřebič za šňůru.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána společně se spotřebičem.
- Připojte spotřebič pouze k elektrické zásuvce s napětím a frekvencí uvedenými na štítku spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství než příslušenství doporučené výrobcem. Pokud tak neučiníte, mohlo by představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a mohlo by dojít k

CZ



poškození spotřebiče. Používejte pouze originální díly a příslušenství.

- Tento spotřebič by neměl být provozován osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami, které nemají zkušenosti a znalosti.
- Tento spotřebič by za žádných okolností neměly používat děti.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- **VAROVÁNÍ:** VŽDY vypněte spotřebič a odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, údržbou nebo skladováním.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

- Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- **Důležité!** Ujistěte se, že je olej v čerpadle minimálně nad úrovní OIL LEVEL.
- Používejte pouze dodaný olej pro čerpadlo. Hladinu oleje v čerpadle by měl pravidelně kontrolovat kvalifikovaný servisní technik. Nepoužívejte starý olej pro čerpadlo.



Hrozí nebezpečí popálení! Nikdy se nedotýkejte těsnicí lišty. Je velmi horká i po použití. Hrozí nebezpečí popálení. Počkejte, až spotřebič vychladne. Rovněž se nedotýkejte spotřebiče během jeho používání.

- Přístroj pravidelně čistěte a odstraňujte zbytky jídla. Pokud zařízení není pravidelně čištěné, může to nepříznivě ovlivňovat jeho životnost a může ho to uvést do stavu, kdy během používání nebude jeho provoz bezpečný.
- Spotřebič nestavte na topný předmět (benzínový, elektrický, vařič na dřevěné uhlí apod.). Spotřebič udržujte mimo dosah jakýchkoli horkých povrchů a otevřeného ohně. Vždy používejte spotřebič na rovném, stabilním, čistém, žáruvzdorném a suchém povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů, kreditních karet, magnetických karet, magnetů a jiných předmětů, magnetických disků nebo rádii.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovládání.
- **Důležité:** Udržujte všechny větrací otvory ve spotřebiči volné. Během používání ponechte kolem spotřebiče odstup alespoň 10 cm pro účely větrání.
- **Důležité:** Tento spotřebič je vhodný pro uzavírání potravin v pevném stavu, jako jsou sušenky, brambůrky a v tekutém stavu, jako jsou džusy, polévky atd.



- **Nebezpečí přimáčknutí rukou!** Při zavírání víka buďte opatrní.
- Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při přemísťování nebo přepravě přístroje kvůli velké hmotnosti. S asistencí alespoň 2 osob nebo s použitím vozíku. Stroj přemísťujte pomalu, opatrně a nikdy jej nenaklánějte pod úhlem větším než 45°.



Zamýšlené použití

- Tento spotřebič je určen pro odborné použití.
- Tento spotřebič je určen pouze k vakuování a uzavírání plastových sáčků s potravinami uvnitř. Jakýkoli jiné použití může vést k poškození spotřebiče nebo ke zranění osob.


- Použití přístroje pro jiné účely se považuje za zneužití. Uživatel nese výhradní odpovědnost za správnost používání přístroje.

Uzemňovací instalace

Tento spotřebič je klasifikován jako **třída ochrany I** a musí být připojen k ochrannému prostředku. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický

proud. Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič a uzemněnou zástrčku. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně instalována a uzemněna.

Hlavní části spotřebiče

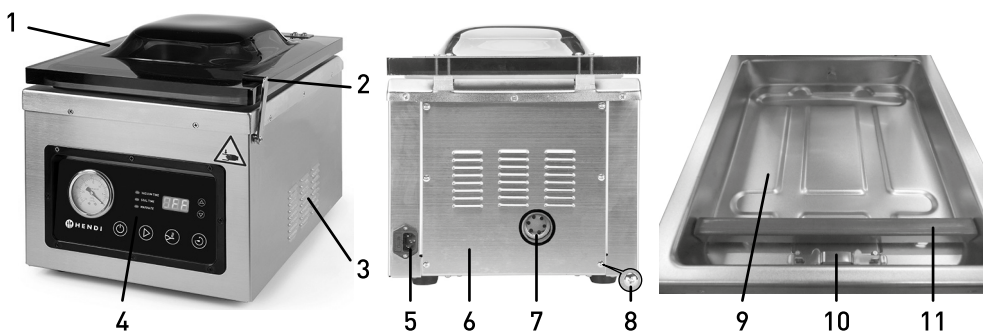

1. Víko

2. Svorkový zámek

3. Větrací otvory

4. Ovládací panel

5. Zásuvka napájecího kabelu

6. Zadní kryt


7. Ukazatel hladiny oleje v čerpadle

8. Upevňovací šrouby pro zadní kryt

9. Komora

10. Svorka pro upevnění vakuového sáčku

11. Těsnicí lišta

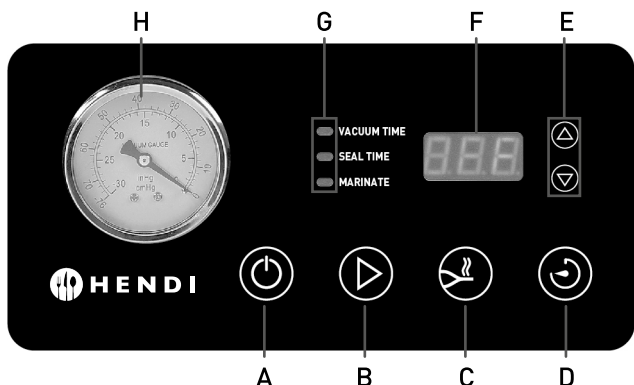

A. Tlačítko ON/OFF

Stisknutím tohoto tlačítka stroj zapnete nebo vypnete.

B. Tlačítko START

Stroj je vybaven funkcí automatického spuštění která se spustí po zavření víka. Pokud tato funkce není nastavena, použijte tlačítko START (1).

C. Tlačítko SEAL

Stisknutím tlačítka SEAL zastavíte proces vakuování, a spustíte proces utěšňování.

D. Tlačítko SET

Při otevřeném víku (1) stiskněte tlačítko "SET", abyste si nastavily čas 3 procesů (VACUUM TIME, SEAL TIME a MARINATE).

E. Tlačítko nastavení času (▲ Zvýšení / ▼ snížení)

Stisknutím těchto tlačítek nastavíte čas pro každý z těchto režimů procesů (VACUUM TIME, SEAL TIME a MARINATE).

F. Digitální displej

- 1) Zobrazuje zbývajících čas 3 procesů. (VACUUM TIME, SEAL TIME a MARINATE).
- 2) Po dokončení procesu vakuování a utěšňování, a víko (1) je stále zavřené. Zobrazí se nápis "CLO"

G. Světelný indikátor (VACUUM TIME / SEAL TIME / MARINOVÁNÍ)

- 1) Při otevřeném víku (1) se rozsvítí indikátor modře, stiskněte tlačítko pro nastavení doby příslušného procesu.
- 2) V průběhu každého z procesů se rozsvítí odpovídající světelný indikátor, který ukazuje, která část procesu je aktivní.

H. Ukazatel vakua

Ukazuje úroveň tlaku uvnitř vakua v komoře.

Příslušenství

- a. Klíč (1x)
- b. Šroubovák (1x)
- c. Prázdňá láhev s tryskou (1x)

- d. Láhev s olejem pro čerpadla (objem: 230 ml) (1x)
- Poznámka: Vakuovací sáček není součástí dodávky.



Přidávání a vypouštění oleje z vakuové pumpy

Olej do vývěvy přidávejte, pokud nastanou následující situace. Důležité! Ujistěte se, že je olej ve vývěvě nad úrovní OIL LEVEL a pravidelně jej kontrolujte.

1. Před prvním použitím je třeba čerpadlo naplnit olejem. (dodává se).
2. Když je hladina oleje pod označením OIL LEVEL (hladina oleje).
3. Když se zhorší výkon stroje.
4. Každých šest let vypusťte a znovu naplňte čerpadlo olejem.


A) Postupy doplňování oleje

- Pomocí šroubováku (dodaného s výrobkem) uvolněte šroubení. šrouby (8) zadního krytu (6) sejměte kryt a odkryjte tak čerpadlo.
- Odšroubujte kryt proti směru hodinových ručiček pomocí nářadí (není součástí dodávky).
- Přidejte olej do čerpadla pomocí lahvičky s olejem (součást dodávky), dokud hladina oleje byla nad označením OIL LEVEL.
- Utáhněte šroubovací uzávěr ve směru hodinových ručiček pomocí nářadí (není součástí dodávky)
- Opětovná montáž zadního krytu (6) a připevnění šroubů (8) pomocí šroubováku (je součástí dodávky).

šroubovací uzávěr




olejové čerpadlo označení OIL LEVEL

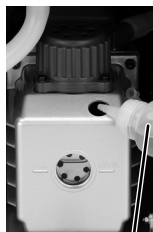

láhev

B) Postup vypouštění vody

- Vezměte sběrnou nádobu a umístěte ji pod vypouštěcí otvor oleje, který je zakrytý šestihraným krytem.
- Šroub se šestihraným uzávěrem povolte proti směru hodinových ručiček pomocí klíče (dodaným s výrobkem).
- Po vypuštění veškerého oleje zašroubujte uzávěr zpět ve směru hodinových ručiček a utáhněte jej.

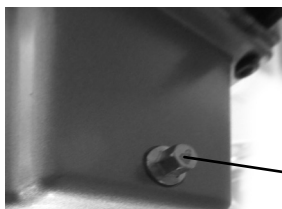

šestihraným krytem šroubem

Důležité

1. Vypuštěný olej z čerpadla zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

2. Po opětovném naplnění čerpadla olejem umístěte stroj do vodorovné polohy. Stroj nepřevracejte.

Přípravy před použitím

- Odstraňte všechny ochranné obaly a obaly. Zkontrolujte, zda je přístroj před použitím v pořádku a zda je u přístroje příslušenství. Odstraňte všechny ochranné obaly a obaly. V případě nekompletní dodávky a poškození nepoužívejte stroj a kontaktujte dodavatele (viz ==> Záruka).
- Před použitím spotřebič vyčistěte (viz ==> Čištění a údržba).

- Ujistěte se, že je spotřebič zcela suchý.
- Umístěte spotřebič na vodorovnou, stabilní a tepelně odolnou povrch, který je bezpečný před vodou stříkající vodě.
- Zajistěte dostatečné větrání. Udržujte webové stránky. Minimální vzdálenost 10 cm kolem spotřebiče.
- Do vývěvy doplňte olej.

Provoz

- Zvolte správnou velikost vakuového sáčku. (Šířka sáčku 260 mm pro položku 201428; 300 mm pro položku 201435). Ponechte si minimálně 3 ~ 4 cm navíc. odstup v horní části, aby bylo zajištěno dobré utěsnění.
- Při otevřeném víku (1) zasuňte zástrčku do vhodné elektrické zásuvky. Na digitálním displeji se zobrazí "OFF" (F). Stiskněte tlačítko ON/OFF (A), abyste přešli do pohotovostního stavu.
- Poté stiskněte tlačítko SET (D), abyste zvolili možnost VACUUM (Vysávání). TIME, SEAL TIME a MARINATE TIME, nastavte hodnotu času jednotlivých procesů pomocí tlačítek zvýšení/zasunutí (E).

Rozsah nastavení jednotlivých operací viz níže:

- 1) Doba vakuování: 5 ~ 90 sekund (s 5 sekundovými intervaly).
 - 2) Doba utěsnění: Nastavte až 6 sekund (s intervalem 0,5 sekundy).
 - 3) Doba marinování: 9 ~ 99 minut (Jeden cyklus trvá po dobu 9 minut, lze nastavit až 11 cyklů)
- Vložte potraviny do vakuového sáčku. Poté vložte celý sáček pod upevňovací svorku (10) uvnitř komory (9) přístroje. Ujistěte se, že je otvor vakuového sáčku zcela a správně pod těsnicí lištou (11) pro utěsnění a že je celý vakuový sáček zajištěn svorkou (10) uvnitř komory (9).

A) Proces vakuování a utěsňování

- Zavřete víko (1) a nasadte pojistku (2). Stroj spustí proces vakuování a utěsňování automaticky. Pokud stroj nepracuje automaticky, stiskněte tlačítko "START" (B) a může se spustit provoz stroje.
- Indikátor VACUUM TIME (G) se rozsvítí modře a stroj začne odpočítávat čas
- Na digitálním displeji (F) se zobrazí zbývajícím čas. zbývajícím čas vakuového procesu. Když proces vakuování skončí, přejde se do procesu zatavování automaticky.

- Podobně se rozsvítí indikátor SEAL TIME (G) a digitální displej (F) začne odpočítávat čas. Zbývajícím časem procesu zatavování bude na digitálním displeji (F).
- Nyní je vzduch uvnitř vakuového sáčku a komory vysáván (9).
- Po ukončení procesu utěsňování zazní 3krát zvukový signál ukončeno.
- Na displeji se zobrazí "CLO" (F).
- Odejměte pojistku upínání (2) a vyjměte zabalené potraviny.

B) Proces vakuování a marinování

- Nejprve zvolte proces marinování a poté zavřete víko (1) a zavřete upínací zámek (2).
- Zařízení spustí proces vakuování a marinování automaticky.
- Jeden cyklus marinování trvá 9 minut (1 minuta pro proces vakuování + 8 minut udržování vakua).
- Po ukončení procesu marinování se ozve zvukový signál ukončení marinování.
- Na displeji se zobrazí "CLO" (F).
- Odejměte svorkový zámek (2) a vyndejte zabalené potraviny.

Upozornění: V případě, že se jedná o zavařovací zařízení, je nutné, abyste se ujistili, že se jedná o zavařovací zařízení:

1. Když stroj pracuje v procesu "vakuování", můžete stisknout tlačítko "SEAL" (C), abyste přepnuli na proces "zatavování" okamžitě.
2. Když je stroj v provozu, můžete stisknout tlačítko "ON / OFF" (A), abyste zastavili proces pro okamžitě ukončení.
3. Když se na displeji zobrazí "CLO", stroj je ve stavu režimu nečinnosti a nemůže provádět žádné úkony bez ohledu na to, které tlačítko je stisknuto. Otevřete víko (1), abyste stroj z tohoto režimu vyjmuli.
4. Zkontrolujte, zda je těsnění a podtlak dostatečný. Pokud tomu tak není, upravte vakuum a/nebo dobu utěsnění.



Informace o skladování a bezpečnosti potravin

- Toto vakuové komorové balicí zařízení používá metodu vakuového uzavírání k vzduchotěsnému balení potravin. Vakuové balení je snadný a účinný způsob balení nejrůznějších potravin, protože dokáže zabránit kažení a prodloužit trvanlivost potravin. Nedostatek vzduchu v sáčku brání růstu bakterií a plísní. Potraviny můžete koupit ve velkém množství a vakuově je zabalit, aniž by vznikala hrozba plýtvání potravinami.
- Mějte však na paměti, že ne všechny druhy potravinám vakuové balení prospívá. Nikdy nepoužívejte vakuové obaly k uchovávání česneku nebo hub. Při odstranění vzduchu dochází k nebezpečné chemické reakci, což způsobí, že tyto potraviny jsou při požití nebezpečné. Zelenina by měla být před použitím omyta a vytažena z obalu, aby se zničily všechny enzymy, které mohou způsobit znehodnocení při odstraňování vzduchu při vakuování.

Potraviny	Vacuum and freezer storage	Vakuové a lednicové skladování	Typické skladování
Čerstvé hovězí a telecí maso	1 až 2 roky	3 až 4 týdny	1 až 2 týdny
Čerstvé vepřové maso	1 až 2 roky	3 až 4 týdny	1 týden
Čerstvé ryby	1 až 2 roky	2 týdny	3 ~ 4 dny
Čerstvé ovoce	1 až 2 roky	2 týdny	3 ~ 4 dny

Poznámka: Výše uvedená tabulka je pouze orientační a doporučuje se řídit místními hygienickými a epidemiologickými předpisy.

Čištění a údržba

Pozor: Vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a nechte jej zcela vychladnout před čištěním a skladováním.

Čištění

- Stroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Ochlazený vnější povrch čistíte mírně vlhkým hadříkem nebo houbou s trochou jemného mýdlového roztoku.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky nebo čisticí prostředky, ocelové vlny nebo kovové náčiní k čištění vnitřního prostoru nebo vnější části spotřebiče.

Olej v čerpadle

- Pravidelně kontrolujte barvu oleje v čerpadle prostřednictvím displeje (7). Olej by měl být čistý, světlý a nad úrovní MIN.
- Pokud se olej v čerpadle zakalí a ztmavne, znamená to, že olej obsahuje nečistoty a je třeba jej vyměnit.
- Olej v čerpadle měňte nejméně každých 6 měsíců.

Skladování

- Před uskladněním se vždy ujistěte, že je stroj odpojen od elektrické zásuvky a zcela vychladl.
- Stroj skladujte na chladném, čistém a suchém místě. Ujistěte se, že je víko zavřené a zajištěné pomocí svorky.

Řešení problémů

Pokud stroj nefunguje správně, vyhledejte řešení v níže uvedené tabulce. Pokud se vám stále nedaří problém vyřešit, obraťte se na dodavatele/poskytovatele servisu.

Problémy	Možná příčina	Možné řešení
Přístroj se nezapne.	Napájecí zástrčka není správně připojen do elektrické zásuvky.	Zkontrolujte, zda je elektrická kabelová zástrčka správně připojena k elektrické zásuvce.
	Tlačítko ON/OFF (A) není zmáčknuté.	Pokud se stroj nemůže spustit automaticky, stiskněte tlačítko ON/OFF (A).
Vakuový sáček není vakuově a/nebo těsně uzavřen.	Doba vakuování/uzavírání není dostatečně dlouhá.	Nastavte delší dobu vakuování/těsnění.
	Otvor vakuového sáčku nebyl zcela a správně umístěn pod těsnicí lištou (11).	Potravinu zabalte do nového sáčku a řádně je vložte do komory tak, aby se celý otvor utěsnil. Nepoužívejte sáčky, které se nevejdou do těsnicí lišty.
	Těsnicí lišta (11) a vnitřní vakuová komora (9) nejsou dostatečně čisté.	Otřete povrch těsnicí lišty (11) a vnitřek vakuové komory (9), aby byl čistý, suchý a bez nečistot.
	Na těsnicí ploše vakuového sáčku je vlhkost, částičky potravin nebo zbytky.	Otřete oblast těsnění vakuového sáčku, abyste se ujistili, že je suchá a čistá.
Vakuový sáček po uzavření ztrácí vakuum.	Uvnitř vakuového sáčku jsou potraviny s ostrými hroty, které pronikají do sáčku, a tím se do vakuového sáčku dostává vzduch.	Před balením odřízněte ostré hroty nebo je zakryjte.
	Z některých potravin se mohou uvolňovat plyny také v důsledku kažení potravin.	Před balením potraviny řádně blanšírujte nebo zmrazte. V případě pochybností potraviny vyhodte.

CZ

Zobrazení chybových kódů

Chybové kódy zobrazené na digitálním displeji (F)	Možná příčina	Možné řešení
E01	- Víko (1) není správně zavřené. - Olejové čerpadlo je vadné. - Vnitřní systém stroje je vadný.	- Víko (1) není správně zavřené. - obraťte se na dodavatele. - Kontaktujte dodavatele.
E02	- Víko (1) není správně zavřené. - Vnitřní systém stroje je vadný.	- Víko (1) není správně zavřené. - obraťte se na dodavatele.
LP	- Stroj během provozu náhle ztratil elektrické napájení.	- Zkontrolujte napájení elektrickým proudem.



Technická specifikace

Položka č.	201428	201435
Provozní napětí a frekvence	220-240V~ 50Hz	
Jmenovitý příkon	1000W	950W
Třída ochrany	Třída I	
Maximální šířka sáčku	260 mm	300 mm
Účinnost čerpadla	103 L/min	
Tlak	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) přímo u čerpadla -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) ve vakuové komoře	
Šířka těsnicí lišty	5mm	
Rozměry	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Čistá hmotnost	cca 26,2 kg	cca 25,2 kg

Poznámka: Technická specifikace se může změnit bez předchozího upozornění.

Záruka

Jakákoli závada ovlivňující funkčnost spotřebiče, která se projeví do jednoho roku po zakoupení, bude opravena bezplatnou opravou nebo výměnou za předpokladu, že spotřebič byl použit a udržován v souladu s pokyny a nebyl žádným způsobem zneužíván nebo zneužit. Vaše zákonná práva nejsou dotčena. Pokud je spotřebič nárokován v záruce,

uveďte, kde a kdy byl zakoupen, a přiložte doklad o koupi (např. potvrzení).

V souladu s naší politikou neustálého vývoje produktů si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění měnit specifikace produktu, balení a dokumentace.

Vyřazení a životní prostředí

Při vyřazování spotřebiče z provozu nesmí být výrobek likvidován s jiným domovním odpadem. Místo toho je vaší odpovědností nakládat s odpadním zařízením tak, že je předáte určenému sběrnému místu. Nedodržení tohoto pravidla může být potrestáno v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady. Samostatný sběr a recyklace vašeho odpadního zařízení v době likvidace pomůže šetřit přírodní zdroje a zajistit jejich recyklaci způsobem,

který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Pro více informací o tom, kde můžete odložit svůj odpad k recyklaci, kontaktujte místní společnost pro sběr odpadu. Výrobci a dovozci nepřebírají odpovědnost za recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci, a to buď přímo, nebo prostřednictvím veřejného systému.

Tisztelt Ügyfél!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, különös figyelmet fordítva az alábbi biztonsági előírásokra, mielőtt először telepítené és használná ezt a készüléket.

Biztonsági előírások


- Ezt az eszközt csak kereskedelmi célra használhatja.
- A készüléket csak arra a célra használja, amelyre a jelen kézikönyvben leírtak szerint tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen működés és a helytelen használat által okozott károkért.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozót a víztől és más folyadékoktól. Abban az esetben, ha a készülék vízbe esik, azonnal távolítsa el a tápcsatlakozót az aljzattól. Ne használja a készüléket, amíg azt tanúsított technikus nem ellenőrizte. Az utasítások betartásának elmulasztása életveszélyes kockázatokat okoz.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék házát.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék házába.
- Ne érintse meg a dugót nedves vagy nedves kézzel.
- ⚡ **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Ne próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket, a javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.
- **Soha ne használjon sérült készüléket!** Ha sérült, húzza ki a készüléket az aljzattól, és lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne merítse a készülék elektromos részeit vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alatt.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a kábelt, hogy nincs-e sérülés. Sérülés esetén azt szervizügynöknek vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell helyettesítenie a veszély vagy sérülés elkerülése érdekében.
- Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt tűztől. Soha ne húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzattól, hanem mindig húzza ki a dugót.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és/vagy a hosszabbító kábel nem okoz kioldási veszélyt.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Mindaddig, amíg a dugó az aljzatba van csatlakoztatva, a készülék az áramforráshoz csatlakozik.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza az aljzattól.
- Csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz, hogy vészhelyzet esetén a készülék azonnal kihúzható legyen.
- Soha ne hordja a készüléket a kábellel.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközöket, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítanak.
- A készüléket csak a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával kell csatlakoztatni a konnektorhoz.

HU



- Soha ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül egyéb tartozékokat. Ennek elmulasztása biztonsági kockázatot jelenthet a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ezt a készüléket nem szabad korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiányában működtetni.
- Ezt a készüléket semmilyen körülmények között nem szabad gyermekek használni.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzárva.
- **FIGYELEM:** A tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

Különleges biztonsági előírások

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
- **FONTOS!** Ügyeljen arra, hogy a szivattyú olaja legalább az OLAJSZINT felett legyen.
- Kizárólag a mellékelt szivattyúolajat használja. A szivattyú olajsintjét szakképzett szerviztechnikusnak rendszeresen ellenőriznie kell. Ne használjon régi szivattyúolajat.
-  **ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! SOHA NE ÉRINTSE MEG A TÖMÍTŐRUDAT.**
Használat után is nagyon forró. Égésveszély áll fenn. Várjon, amíg a készülék lehűl. Használat közben ne érintse meg a készüléket.
- A készüléket meg kell tisztítani, és az ételmaradványokat rendszeresen el kell távolítani. Ha a készüléket nem tartják tisztán, az káros hatással lehet a készülék élettartamára, és használat közben veszélyes állapothoz vezethet.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestre (benzin, elektromos, szén tűzhely stb.) Tartsa távol a készüléket forró felületektől és nyílt lángtól. A készüléket mindig vízszintes, stabil, tiszta, hőálló és száraz felületen működtesse.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok, hitelkártyák, mágneses tárcsák vagy rádiók közelében.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
- **FONTOS!** A készülékben lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen. Használat közben hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék körül szellőzés céljából.
- **FONTOS!** Ez a készülék szilárd állapotban, például kekszben, chipsben és folyadékban, például gyümölcslemben, levesben stb. is képes lezárni az ételt.



- **A KEZEK ÖSSZEZÚZÁSÁNAK VESZÉLYE!** Legyen óvatos, amikor becsukja a fedelet.
- A nehéz súly miatt a gép mozgatásakor vagy szállításakor különös körültekintéssel kell eljárni. Legalább 2 emberrel, vagy egy kocsi segítségével. Lassan, óvatosan mozgassa a gépet, és soha ne döntse 45° fölé.

Tervezett felhasználás

- A készüléket professzionális használatra tervezték.
- Ez a készülék csak a műanyag tasakok belső élelmiszerekkel való vákuumozására és lezárására szolgál. Minden más használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.


- A készülék bármilyen más célra történő működtetése a készülék helytelen használatának minősül. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az eszköz nem megfelelő használatáért.

Földelő telepítés

Ez a készülék **I. védelmi osztályba** tartozik, és védőtálcához kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy egy menekülési vezeték biztosít az elektromos áramhoz. Ez

a készülék tápkábellel van ellátva, amely földelt vezeték és földelt dugót tartalmaz. A dugót egy megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell dugni.

A készülék fő részei

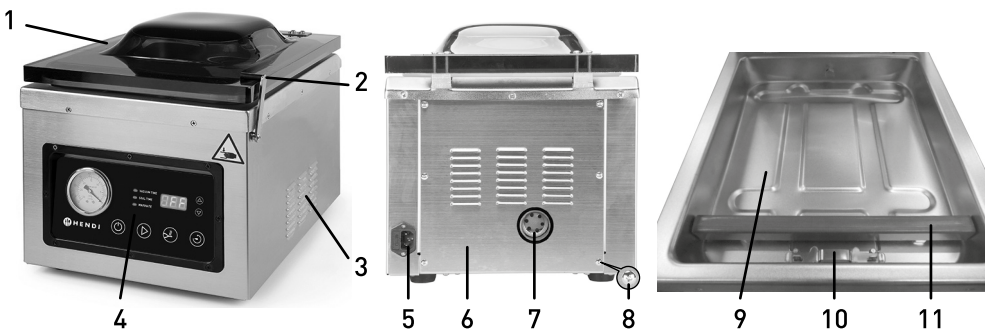

1. Fedél

2. Bilincszár

3. Szellőzőnyílások

4. Kezelőpanel

5. Tápkábel-aljzat

6. Hátsó fedél

7. Szivattyú olajsint kijelző

8. Rögzítőcsavarok a hátsó fedélhez


9. Kamra

10. Vákuumtasak rögzítésére szolgáló bilincs

11. Tömítőrúd

HU



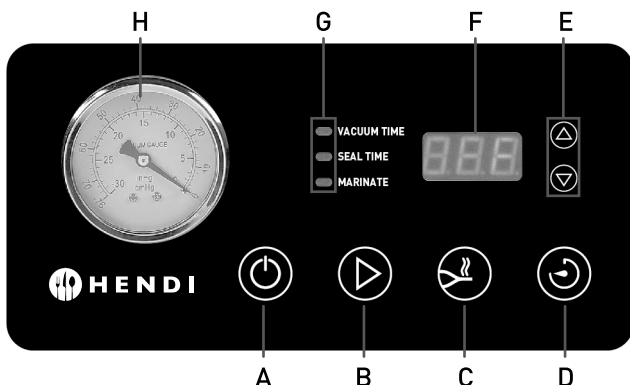

A. BE/KI gomb

Nyomja meg ezt a gombot a gép be- vagy kikapcsolásához.

B. INDÍTÁS gomb

A gép automatikus indítási funkcióval rendelkezik, amely akkor kapcsol be, amikor a fedél zárva van. Ha ez nincs beállítva, használja a START gombot [1].

C. TÖMÍTÉS gomb

Nyomja meg a SEAL (lezárás) gombot a vákuumozási folyamat leállításához és a lezárási folyamat elindításához.

D. SET gomb

Nyitott fedéllel [1] nyomja meg a „SET” (Beállítás) gombot a 3 folyamat idejének beállításához (VACUUM IDŐ, TÖMÍTÉS IDŐ és MARINATE).

E. Időbeállító gomb (▲növelés/▼csökkentés)

Nyomja meg ezeket a gombokat az egyes folyamatok idejének beállításához (VACUUMIDŐ, TÖMÍTÉSIDŐ és MARINATE).

F. Digitális kijelző

1) A 3 folyamatból fennmaradó időt mutatja (VACUUM IDŐ, TÖMÍTÉS IDŐ és MARINÁTUM).

2) Amikor a vákuum és a lezárási folyamat befejeződött, és a fedél [1] még mindig zárva van. Megjelenik a „CLO” felirat.

G. Fényjelzés (VACUUMIDŐ/TÖMÍTÉS IDŐ/ MARINÁTUM)

1) A fedél [1] nyitott állapotában a jelzőfény kénken világít, majd a ▲ vagy gomb megnyomásával ▼ beállíthatja a megfelelő művelet időtartamát.

2) A folyamat során a megfelelő jelzőfény világít, jelezve, hogy a folyamat mely része aktív.

H. Vákuummérő

A vákuumkamrában lévő nyomásszintet mutatja.

Tartozékok

a. Csavarkulcs [1x]

b. Csavarhúzó [1x]

c. Üritse ki az üveget fűvókával [1x]

d. Egy palack szivattyúolaj (térfogat: 230 ml) [1x]

Megjegyzés: A vákuumtasakot nem tartalmazza.

Vákuumszivattyú olaj betöltése és leeresztése


A következő esetekben töltsön olajat a szivattyúba. Fontos! Ellenőrizze, hogy a szivattyúolaj szintje az OLAJSZINT jelzés felett van-e, és rendszeresen ellenőrizze.

1. Az első használat előtt a szivattyút fel kell tölteni olajjal (mellékelve).
2. Amikor az olajsint az OLAJSZINT jelzés alatt van.
3. Amikor a gép teljesítménye romlik.
4. Újítsa ki a szivattyút, és hathavonta töltsse fel olajjal.

A) Olajbetöltési eljárások


- A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg a hátsó fedél (6) csavarjait (8), távolítsa el a fedelet a szivattyú szabaddá tételéhez.
 - A csavaros kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja le egy szerszámmal (nincs mellékelve).
 - Az olajpalack (mellékelt) segítségével töltsön be szivattyúolajat, amíg az olajsint az OLAJSZINT jelzés fölé nem kerül.
 - Húzza meg a csavaros kupakot az óramutató járásával megegyező irányban szerszámmal (nincs mellékelve).
-
- A hátsó fedél (6) visszaszerelése a csavarok (8) csavarbehajtóval történő rögzítésével (mellékelve).

Csavaros kupak

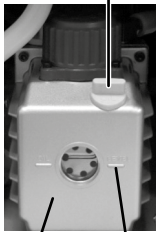

olajszivattyú


OLAJSZINT jelölése

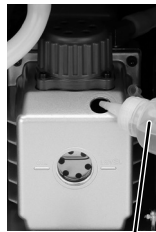

Üveg

B) Leürítési eljárások

- Vegyen elő egy gyűjtőtartályt, és helyezze az olajleeresztő nyílás alá, amelyet a hatlapfejű csavar fed.
- Lazítsa meg a hatlapfejű csavart az óramutató járásával ellentétes irányban a mellékelt csavarkulccsal.
- Az olaj leeresztése után csavarja vissza a sapkát az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza meg.

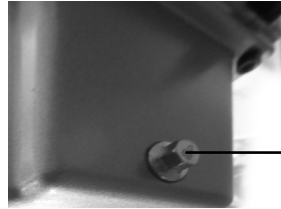

Hatlapfejű csavar

Fontos

1. A leeresztett szivattyúolajat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
2. A szivattyúolaj feltöltése után állítsa a gépet vízszintes helyzetbe. Ne billentse meg a a géppel.



Használat előtti előkészületek

- Távolítsa el minden védőcsomagolást és csomagolást. Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen és a tartozékok teljes körű-e. Hiányos szállítás és sérülés esetén. Ne használja a gépet, és forduljon a beszállítóhoz (lásd ==> Garancia).
- Használat előtt tisztítsa meg a készüléket (Lásd: ==> Tisztítás és karbantartás).

- Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- Helyezze a készüléket vízszintes, stabil és hőálló felületre, amely biztonságos a kifröccsenő víztől.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelő a szellőzés. Tartson legalább 10 cm távolságot a készülék körül.
- Töltsön olajat a vákuumszivattyúba.

Üzemeltetés

- Válassza ki a megfelelő méretű vákuumtasakot. [A csomag szélessége 260 mm a 201428 tételnél, 300 mm a 201435 tételnél]. A megfelelő lezárás érdekében hagyjon legalább 3 ~ 4 cm-rel több helyet a tetején.
- A fedél (1) nyitva tartása mellett a digitális kijelzőn (F) megjelenik egy megfelelő „OFF” (KI) hálózati aljzatba dugott hálózati csatlakozódugó. Nyomja meg a BE/KI gombot (A) a készenléti állapotba lépéshez.
- Ezután nyomja meg a SET gombot (D) a VÁKUUMIDŐ, a TÖMÍTÉSIDŐ és a MARINATE TIME kiválasztásához, és állítsa be az egyes műveletek idejét a növelés/csökkentés gombbal (E).

- A digitális kijelző (F) mutatja a vákuum folyamat hátralévő idejét. Amikor a vákuum folyamat befejeződik, automatikusan belép a lezárási folyamatba.
- Hasonlóképpen a SEAL TIME (TÖMÍTÉSI IDŐ) jelzőfény (G) is kigyullad, és a digitális kijelző (F) elindítja a visszaszámlálást. A lezárási folyamat hátralévő ideje megjelenik a digitális kijelzőn (F).
- Most a vákuumtasakban és a kamrában lévő levegő kiszívódik (9).
- A lezárási folyamat befejezésekor 3-szor hangjelzés hallható.
- Megjelenik a „CLO” felirat (F).
- Tegye le a bilincszárat (2), és vegye ki a becsomagolt ételt.

B) Vákuum és pácolt folyamat

- Először válassza ki a pácolást, majd zárja le a fedelet (1), és tegye fel a bilincszárat (2).
- A gép automatikusan elindítja a vákuum és a tengerészet folyamatot.
- A marató folyamat egy ciklusa 9 perc (1 perc a vákuum folyamathoz + 8 perc a vákuum fenntartásához).
- A pácolási folyamat befejezésekor hangjelzés hallható.
- Megjelenik a „CLO” felirat (F).
- Tegye le a bilincszárat (2), és vegye ki a becsomagolt ételt.

Megjegyzés:

1. Amikor a gép „vákuumos” műveletet végez, a „SEAL” gomb (C) megnyomásával azonnal átválthat a „tömítés” folyamatra.
2. Amikor a gép üzemel, bármikor megnyomhatja az „ON / OFF” gombot (A) a folyamat leállításához.
3. Amikor a kijelzőn a „CLO” felirat jelenik meg, a gép üresjáratú üzemmódban van, és nem tud semmilyen feladatot végrehajtani, függetlenül attól, hogy melyik gombot nyomták meg. Nyissa fel a fedelet (1), hogy a gép kikerüljön ebből az üzemmódból.

A különböző műveletek beállítási tartományát lásd alább:

- 1) Vákuumidő: 5 – 90 másodperc [5 másodperces intervallummal]
 - 2) Lezárási idő: Akár 6 másodpercre is beállítható [0,5 másodperces időközszel]
 - 3) Marinatete idő: 9 ~ 99 perc [egy ciklus 9 percg tart, 11 ciklus állítható be]
- Helyezze az ételt vákuumtasakba. Ezután helyezze a teljes zsákot a rögzítőbilincs (10) alá a gép kamrájába (9). Győződjön meg arról, hogy a vákuumtasak nyílása teljesen és megfelelően a zárórúd (11) alatt van a lezáráshoz. A teljes vákuumtasakot pedig a kamrában (9) lévő szorítóelem (10) rögzíti.

A) Vákuum és tömítés eljárás

- Zárja le a fedelet (1), és tegye fel a bilincszárat (2). A gép automatikusan megkezd a vákuum és tömítés folyamatot. Ha a gép nem működik automatikusan, nyomja meg a „START” gombot (B), és a gép elindíthatja a műveletet.
- A VÁKUUMIDŐ-kijelző (G) kéken világít, és a gép elkezd a visszaszámlálást



4. Ellenőrizze, hogy a tömítés és a vákuum megfelelő-e. Ha nem, állítsa be a vákuum és/vagy a

lezárási időt.

Élelmiszer-tárolási és -biztonsági információk

- Ez a vákuumkamra-csomagoló gép vákuumzárású módszert alkalmaz az élelmiszerek légmentesen zárásához. A vákuumcsomagolás számos élelmiszer csomagolásának egyszerű és hatékony módja, mivel megakadályozza a megromlást és meghosszabbítja az élelmiszerek eltarthatósági idejét. A zsákban lévő levegő hiánya akadályozza a baktériumok és penészgombák szaporodását. Nagy mennyiségben vásárolhat élelmiszert, és vákuumcsomagolhatja azokat az élelmiszerhulladék veszélye nélkül.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vákuumcsomagolásnak nem minden élelmiszer lehet haszná. Soha ne használjon vákuumcsomagolást fokhagyma vagy gomba, például gomba tárolására. A levegő eltávolításakor veszélyes kémiai reakció lép fel, amely lenyelés esetén veszélyessé teszi ezeket az ételeket. A zöldségeket a csomagolás előtt meg kell mosni és le kell hámozni, hogy elpusztítsa azokat az enzimeket, amelyek a vákuumcsomagolás alatt a levegő eltávolításakor károsodhatnak.

Étel	Vákuum- és fagyasztótárolás	Vákuum- és hűtőtárolás	Tipikus tárolás
Friss marhahús és borjú	1 ~ 2 év	3 ~ 4 hét	1 ~ 2 hét
Friss sertés	1 ~ 2 év	3 ~ 4 hét	1 hét
Friss hal	1 ~ 2 év	2 hét	3 ~ 4 nap
Friss gyümölcsök	1 ~ 2 év	2 hét	3 ~ 4 nap

Megjegyzés: A fenti táblázat csak tájékoztató jellegű, és javasolja a helyi higiéniai és epidemiológiai előírások betartását.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem: Tisztítás és tárolás előtt mindig húzza ki a gépet az elektromos aljzatból, és hagyja teljesen lehűlni.

Tisztítás

- Soha ne merítse a gépet vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a lehűtött külső felületet enyhén nedves ruhával vagy szivaccsal enyhe szappanos oldattal.
- Soha ne használjon súrolószivacsot vagy mosószert, acélgapotot vagy fémből készült konyhai eszközt a készülék belsejének vagy külső részeinek tisztításához.

Szivattyúolaj

- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyúolaj színét a kijelzőn [7]. Az olajnak tisztának, világosnak és a MIN szint felett lévőnek kell lennie.
- Ha a szivattyúolaj sárossá és sötétebbé válik, az azt jelenti, hogy az olaj szennyeződésekkel tartalmaz, és ki kell cserélni.
- Legalább 6 havonta cserélje ki a szivattyúolajat.

Tárolás

- Tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gép le van választva a konnektorról, és teljesen lehűlt.
- Hűvös, tiszta és száraz helyen tárolja a gépet, és győződjön meg arról, hogy a fedél le van zárva, és a bilinccsel van rögzítve.



Hibaelhárítás

Ha a gép nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatban az oldatot. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz.

Problémák	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A gép nem kapcsol be.	A hálózati csatlakozódugasz nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos aljzathoz.	Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz.
	A BE/KI gombot (A) nem nyomja meg.	Nyomja meg a BE/KI gombot (A) a készülék elindításához, ha az nem indítható el automatikusan.
A vákuumtasak nem vákuumos és/vagy teljesen lezárt.	A vákuum/tömítési idő nem elég hosszú.	Állítsom be hosszabb vákuum/tömítési időt.
	A vákuumtasak nyílását nem helyezték teljesen és megfelelően a zárórúd alá (11).	Csomagolja be az ételmiszert egy új tasakba, és helyezze megfelelően a kamrába, hogy az egész nyílás lezárható legyen. Ne használjon olyan zsákokat, amelyek nem illeszkednek a zárórúdhhoz.
	A zárórúd (11) és a vákuumkamra (9) nem elég tiszta.	Törölje le a zárórúd (11) felületét és a vákuumkamrán (9) belül, hogy tiszta, száraz és törmelékmentes maradjon.
	Nedvesség, ételdarabok vagy törmelék van a vákuumtasak tömítési területén.	Törölje le a vákuumtasak tömítési területét, hogy meggyőződjön arról, hogy az száraz és tiszta.
A vákuumtasak a lezárás után vákuumot veszít.	A vákuumtasak belsejében éles hegyű étel található, amely behatol a tasakba, és így levegő jut a vákuumtasakba.	Csomagolás előtt vágja le az éles hegyeket, vagy fedje le.
	Egyes ételek gázokat is képesek kibocsátani, de az étel megromlása miatt gázokat is kibocsáthatnak.	Csomagolás előtt megfelelően síkosítsa vagy fagyassza le az ételt. Ha kétségei vannak, dobja ki az ételmiszert.

Hibakódok megjelenítése

A digitális kijelzőn megjelenő hibakódok (F)	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
E01	- A fedél (1) nincs megfelelően lezárva. - Az olajszivattyú meghibásodott. - A gép belső rendszere meghibásodott.	- A fedél (1) nincs megfelelően lezárva. - Forduljon a beszállítóhoz. - Forduljon a beszállítóhoz.
E02	- A fedél (1) nincs megfelelően lezárva. - A gép belső rendszere meghibásodott.	- A fedél (1) nincs megfelelően lezárva. - Forduljon a beszállítóhoz.
LP	- A gép működés közben hirtelen áramkimaradása.	- Ellenőrizze az áramellátást.



Műszaki adatok

Cikkszám	201428	201435
Üzemi feszültség és frekvencia	220-240V- 50Hz	
Névleges bemeneti teljesítmény	1000W	950W
Védelmi osztály	I. osztály	
Max. vákuumtasak-szélesség	260 mm	300 mm
Szivattyú kapacitása	103 l/perc	
Nyomás	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) közvetlenül a szivattyúnál -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) a vákuumkamrában	
Tömítőréúd szélessége	5 mm	
Méreték	330 x 480 x (Ma) 361 mm	359 x 425 x (Ma) 366 mm
Nettó tömeg	kb. 26,2 kg	kb. 25,2 kg

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Garancia

A készülék működését befolyásoló minden olyan hibát, amely a vásárlást követő egy éven belül nyilvánvalóvá válik, ingyenes javítással vagy cserével kell javítani, feltéve, hogy a készüléket az utasításoknak megfelelően használták és karbantartották, és semmilyen módon nem bántalmazták vagy nem használták vissza. Az Ön törvényes jogait nem érinti. Ha a készüléket jóállás alapján igénylik,

adja meg, hol és mikor vásárolta meg, és tüntesse fel a vásárlás igazolását (pl. átvételi elismervényt).

Folyamatos termékfejlesztési politikánkkal összhangban fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a terméket, a csomagolást és a dokumentációt.

Visszadobás és környezet

A készülék leszerelésekor a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a hulladékkezelő berendezéseit átadja egy kijelölt gyűjtőhelyre. E szabály betartásának elmulasztása a hulladékártalmatlanításra vonatkozó vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően büntetendő. A hulladékkezelő berendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanítás idején segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az


újrahasznosítás olyan módon történjen, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Hatöbbet szeretne tudni arról, hogy hol dobhatja ki hulladékát újrahasznosításra, kérjük, forduljon helyi hulladékgyűjtő cégéhez. A gyártók és az importőrök nem vállalnak felelősséget az újrafeldolgozásért, a kezelésért és az ökológiai ártalmatlanításért sem közvetlenül, sem állami rendszeren keresztül.



Dėkojame, kad įsigijote šį "Hendi" prietaisą. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, atkreipdami ypatingą dėmesį į toliau išdėstytas saugos taisykles, prieš pirmą kartą įrengdami ir naudodami šį prietaisą.


Saugos taisyklės

- Šis įrenginys skirtas tik komerciniam naudojimui.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, pagal kurią jis buvo suprojektuotas, kaip aprašyta šiame vadove.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo veikimo ir netinkamo naudojimo.
- Prietaisą ir elektros kištuką laikykite atokiau nuo vandens ir kitų skysčių. Jei prietaisas patenka į vandenį, nedelsdami išimkite maitinimo kištuką iš lizdo. Nenaudokite prietaiso tol, kol jo nepatikrins sertifikuotas technikas. Nesilaikant šių nurodymų sukels gyvybei pavojingą riziką.
- Niekada nebandykite atidaryti prietaiso korpuso patys.
- Nejunkite objektų į prietaiso korpusą.
- Nelieskite kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
-  **ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!** Nebandykite patys taisyti prietaiso, remontą turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.
- **Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso!** Kai jis sugadintas, atjunkite prietaisą nuo lizdo ir kreipkitės į mažmenininką.
- **ĮSPĖJIMAS!** Negalima panardinti prietaiso elektrinių dalių vandenyje ar kituose skysčiuose.
- Niekada nelaikykite prietaiso po tekančiu vandeniu.
- Reguliariai tikrinkite maitinimo kištuką ir laidą dėl bet kokios žalos. Jei jis sugadintas, jį turi pakeisti paslaugų agentas arba panašiai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus ar sužalojimo.
- Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su aštriais ar karštais daiktais ir laikykite jį atokiau nuo atviros ugnies. Niekada traukite maitinimo laidą atjunkite jį nuo lizdo, visada traukite kištuką vietoj.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir (arba) prailginimo laidas nekelia pavojaus kelionei.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros naudojimo metu.
- **ĮSPĖJIMAS!** Tol, kol kištukas yra lizdo prietaisas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- Išjunkite prietaisą prieš atjungdami jį iš lizdo.
- Prijunkite maitinimo kištuką prie lengvai prieinamo elektros lizdo, kad avarijos atveju prietaisą būtų galima nedelsiant atjungti.
- Niekada nešiokite prietaisą laidu.
- Nenaudokite jokių papildomų prietaisų, kurie nėra tiekiami kartu su prietaisu.
- Prijunkite prietaisą tik prie elektros lizdo, kurio įtampa ir dažnis yra nurodytas prietaiso etiketėje.
- Niekada nenaudokite priedų, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas. To nepadarius, vartotojas gali kelti pavojų saugai ir gali sugadinti prietaisą. Naudokite tik

originalias dalis ir priedus.

- Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, turintys mažesnes fizines, jutimo ar protines galimybes, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių.
- Šis prietaisas jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti naudojamas vaikams.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **ĮSPĖJIMAS:** VISADA išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo lizdo prieš valydami, prižiūrėdami ar laikydami.

Specialios saugos taisyklės

- Įrenginį naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- **SVARBU!** Įsitikinkite, kad siurblio alyva yra virš „ALYVOS LYGIO“ žymos.
- Naudokite tik tiekiamą siurblio alyvą. Siurblio alyvos lygis privalo būti reguliariai tikrinamas kvalifikuoto aptarnaujančio techniko. Nenaudokite senos siurblių alyvos.
-  **NUDEGIMŲ PAVOJUS! NIEKADA NELIESKITE UŽLYDYMŲ JUOSTOS.** Ji išlieka labai karšta net baigus naudoti. Kyla nudegimų pavojus. Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės. Be to, nelieskite naudojamo įrenginio.
- Įrenginys privalo būti reguliariai valomas, o maisto likučiai pašalinti. Jei nebus palaikoma įrenginio švara, tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką ir sudaryti pavojingas sąlygas naudojimo metu.
- Nestatykite įrenginio ant kaistančių paviršių (benzininių, elektrinių, anglimi kūrenamų krosnelių ir kt.). Laikykite įrenginį atokiau nuo karštų paviršių ir atviros liepsnos. Įrenginį visada naudokite ant lygaus, stabilaus, švaraus, karščiui atsparaus ir sauso paviršiaus.
- Nenaudokite įrenginio šalia sprogių ar degių medžiagų, kreditinių kortelių, magnetinių diskų arba radijo aparatų.
- Šis įrenginys neskirtas naudojimui su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- **SVARBU!** Visas įrenginio vėdinimo angas laikykite neuždengtas.
- Aplink įrenginį palikite bent 10 cm erdvės vėdinimo tikslais naudojimo metu.
- **SVARBU!** Šis įrenginys tinkamas tiek kieto maisto, pavyzdžiui, sausainių, traškučių, tiek ir skysto maisto, pavyzdžiui, sulčių, sriubų ir kt., vakuumavimui.



- **RANKŲ SUSPAUDIMO PAVOJUS!** Atsargiai uždarykite dangtį.
- Dėl sunkaus svorio reikia ypač atsargiai perkelti ar transportuoti įrenginį. Tai turėtų atlikti bent 2 žmonės arba turi būti naudojamas pagalbinis vežimėlis. Įrenginį judinkite lėtai, atsargiai ir niekada nepalenkite daugiau nei 45°.



Numatyta paskirtis


- Šis įrenginys skirtas profesionaliam naudojimui.
- Šis įrenginys skirtas tik plastikinių maišelių su maistu viduje vakuavimui ir užlydymui. Bet kokio kitokio naudojimo pasėkoje gali būti apgandintas įrenginys arba galima susižeisti.
- Įrenginio naudojimas bet kokiems kitiems tikslams bus vertinamas kaip netinkamas įrenginio naudojimas.

Įžeminimo įrengimas

Šis prietaisas klasifikuojamas kaip **I apsaugos klasė** ir turi būti prijungtas prie apsauginio pagrindo. Įžeminimas sumažina elektros smūgio riziką, suteikiant elektros srovės evakuavimo laidą. Šiame

prietaise yra maitinimo laidas, turintis įžeminimo laidą ir įžemintą kištuką. Kištukas turi būti prijungtas prie tinkamai sumontuoto ir įžeminto lizdo.

Įrenginio pagrindinės dalys

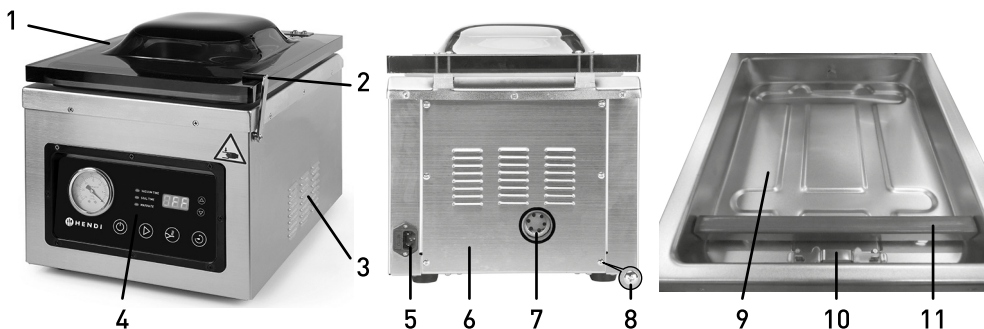

1. Dangtis

2. Skląstis

3. Vėdinimo angos

4. Valdymo pultas

5. Elektros maitinimo laido lizdas

6. Galinė plokštė


7. Siurblio alyvos lygio matuoklis

8. Galinės plokštės montavimo varžtai

9. Kamera

10. Vakuavavimo maišelio laikiklis

11. Užlydymo juosta

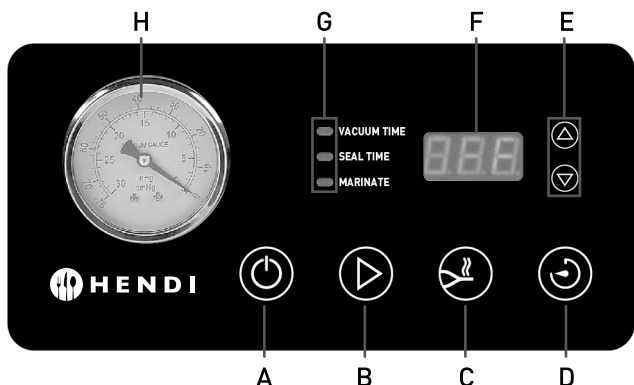

A. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas

Spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti įrenginį.

B. PALEIDIMO mygtukas

Įrenginys turi automatinio paleidimo funkciją, kuri aktyvuojama, kai uždaromas dangtis. Jei funkcija nenustatyta, paspauskite PALEIDIMO mygtuką (1).

C. UŽLYDYMO mygtukas

Spauskite UŽLYDYMO mygtuką, kad sustabdytumėte vakuumavimo procesą ir pradėtumėte užlydymo procesą.

D. NUSTATYMŲ mygtukas

Kai dangtis (1) atidarytas, paspauskite NUSTATYMŲ mygtuką, kad nustatytumėte 3 procesų laiką (VAKUUMAVIMO LAIKAS, UŽLYDYMO LAIKAS ir MARINAVIMAS).

E. Laiko reguliavimo mygtukai (▲ padidinti / ▼ sumažinti)

Spauskite šiuos mygtukus, kad nustatytumėte kiekvieno proceso laiką (VAKUUMAVIMO LAIKAS, UŽLYDYMO LAIKAS ir MARINAVIMAS).

F. Skaitmeninis ekranėlis

- 1) Jis rodo likusį 3 procesų laiką (VAKUUMAVIMO LAIKĄ, UŽLYDYMO LAIKĄ ir MARINAVIMO LAIKĄ).
- 2) Kai vakuumavimo ir užlydymo procesai baigiami, o dangtis (1) vis dar uždarytas, bus rodoma „CLO“.

G. Indikatoriai (VAKUUMAVIMO LAIKAS, UŽLYDYMO LAIKAS, MARINAVIMAS)

- 1) Kai dangtis (1) atidarytas, indikatorius švies mėlynai; spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte atitinkamo proceso laiką.
- 2) Kiekvieno proceso metu ŠVIEČIA atitinkamas indikatorius, nurodantis, kuris procesas vykdomas.

H. Vakuumo matuoklis

Jis rodo vakuumavimo kameroje susidariusį slėgį..

Priedai

a. Veržliaraktis (1x)

b. Atsuktukas (1x)

c. Tuščias butelis su antgaliu (1x)

d. Siurblio alyvos butelis (tūris: 230ml) (1x)

Pastaba: Vakuuminiai maišeliai netiekiami.



Vakuavimo siurblio alyvos papildymas ir išleidimas

Papildykite siurbį alyva žemiau išvardintose situacijose.

Svarbu! Įsitinkinkite, kad alyvos lygis yra aukščiau ALYVOS LYGIO žymos, ir reguliariai tikrinkite.

1. Prieš pradėdant naudoti į siurbį turi būti pripilta alyvos (tiekama).
2. Kai alyvos lygis yra žemiau ALYVOS LYGIO žymos
3. Kai įrenginio našumas suprastėja.
4. Kas šešis mėnesius išleiskite seną alyvą ir į siurbį vėl įpilkite naujos alyvos.

A) Alyvos pripildymo procedūra


- Naudodami atsuktuvą (tiekiamas), atlaisvinkite galinės plokštės (6) varžtus (8), nuimkite plokštę, kad pasiektumėte siurbį.
- Pasukite įsukamą kaištį prieš laikrodžio rodyklę, naudodami įrankį (netiekiamas).
- Pilkite siurblio alyvos iš alyvos butelio (tiekiamas), kol alyvos lygis bus aukščiau ALYVOS LYGIO žymos.
- Užsukite įsukamą kaištį pagal laikrodžio rodyklę, naudodami įrankį (netiekiamas).
- Pritvirtinkite galinę plokštę (6), atsuktuvu (tiekiamas) įsukdami varžtus (8).

įsukamas kaištis



alyvos siurblys


ALYVOS LYGIO žyma

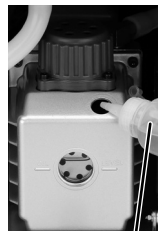

butelis

B) Alyvos išleidimo procedūra

- Paimkite alyvos surinkimo talpą ir pastatykite ją po išleidimo angą, užsuktą varžtu šešiakampe galvute.
- Atlaisvinkite varžtą šešiakampe galvute prieš laikrodžio rodyklę, naudodami varžliaraktį (tiekiamas).
- Kai išleidžiama visa alyva, užsukite varžtą šešiakampe galvute pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite.

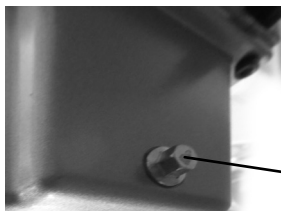

varžtas šešiakampe galvute

Svarbu

1. Išleistą siurblio alyvą prašome šalinti, laikantis aplinkosaugos reglamentų.

2. Pripildę siurbį alyva pastatykite įrenginį horizontaliai. Neapverskite įrenginio.

Pasiruošimas naudojimui

- Pašalinkite visą apsauginę pakuotę ir plėvelę. Patikrinkite ir įsitinkinkite, kad įrenginys neapgadintas ir kad yra visi priedai. Jei kompletas nepilnas ar yra apgadinių, nenaudokite įrenginio ir susisiekiate su tiekėju (žr. ==> Garantija).
- Prieš naudodami išvalykite įrenginį (žr. ==> Valymas ir priežiūra).

- Įsitinkinkite, kad įrenginys visiškai sausas.
- Pastatykite įrenginį ant horizontalaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, apsaugoto nuo vandens pusrū.
- Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Aplink įrenginį palikite bent 10 cm erdvės.
- Įpilkite alyvos į vakuumavimo siurbį.

Naudojimas

- Pasirinkite tinkamo dydžio vakuumavimo maišelį. (Maišelio plotis 260 mm gaminiui 201428; 300 mm gaminiui 201435). Palikite mažiausiai 3 ~ 4 cm ilgio galą maišelio viršuje, kad užtikrintumėte gerą užšaldymą.
- Kai dangtis (1) atidarytas, prijunkite elektros maitinimo laidą prie tinkamo elektros maitinimo lizdo. Skaitmeniniame ekranėlyje (F) bus rodoma „OFF“. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (A), kad įrenginys būtų paruoštas naudojimui.
- Tada paspauskite NUSTATYMO mygtuką (D), kad pasirinktumėte VAKUUMAVIMO LAIKĄ, UŽŠALDYMO LAIKĄ ir MARINAVIMO LAIKĄ. Kiekvieno proceso laiką reguliuokite padidavimo ir sumažinimo mygtukais (E).

Žemiau pateikti skirtingų operacijų laiko nustatymų intervalai:

- 1) Vakuumavimo laikas: 5 ~ 90 sekundžių [5 sekundžių intervalais]
 - 2) Užšaldymo laikas: iki 6 sekundžių [0,5 sekundės intervalais]
 - 3) Marinavimo laikas: 9 ~ 99 minutės [vienas ciklas trunka 9 minutes, gali būti nustatyta iki 11 ciklų]
- Įdėkite maistą į vakuumavimo maišelį. Tuomet įdėkite visą maišelį po fiksuojančiu laikikliu (10) įrenginio vakuumavimo kameroje (9). Įsitikinkite, kad vakuuminio maišelio atvirasis galas yra visiškai ir tinkamai ištiestas po užšaldymo juosta (11) ir kad visas vakuumavimo maišelis užfiksuotas laikikliu (10) vakuumavimo kameroje (9).

A) Vakuumavimo ir užšaldymo procesai

- Uždarykite dangtį (1) ir užrakinkite skląstį (2). Įrenginys automatiškai pradės vakuumavimo ir užšaldymo procesą. Jei įrenginys automatiškai nepasileidžia, paspauskite PALEIDIMO mygtuką (B), ir įrenginys pradės darbą.
- Užsidegs mėlynas VAKUUMAVIMO LAIKO indikatorius (G), ir įrenginys pradės laiko atskaitą.
- Skaitmeniniame ekranėlyje (F) bus rodomas likęs vakuumavimo proceso laikas. Kai baigiamas vakuumavimo procesas, automatiškai įjungiamas užšaldymo procesas.

- Panašiai, užsidegs mėlynas UŽŠALDYMO LAIKO indikatorius (G), ir skaitmeniniame ekranėlyje (F) bus pradėta laiko atskaita. Likęs užšaldymo proceso laikas bus rodomas skaitmeniniame ekranėlyje (F).
- Dabar išsiurbiamas oras iš vakuuminio maišelio ir vakuumo kameros (9).
- Kai užšaldymo procesas baigiamas, pasigirs 3 pyptelėjimai.
- Ekranėlyje (F) bus rodoma „CLO“.
- Atidarykite skląstį (2) ir išimkite supakuotą maistą.

B) Vakuumavimo ir marinavimo procesai

- Pirmiausiai pasirinkite marinavimo procesą, tuomet uždarykite dangtį (1) ir užrakinkite skląstį (2).
- Įrenginys automatiškai pradės vakuumavimo ir marinavimo procesą.
- Vienas marinavimo proceso ciklas trunka 9 minutes (1 minutė vakuumavimo procesui + 8 minutės vakuumui palaikyti).
- Kai marinavimo procesas baigiamas, pasigirs pyptelėjimas.
- Ekranėlyje (F) bus rodoma „CLO“.
- Atidarykite skląstį (2) ir išimkite supakuotą maistą.

Pastaba:

1. Kai įrenginys veikia „vakuumavimo“ režimu, galite paspausti UŽŠALDYMO mygtuką (C), kad iškart įjungtumėte užšaldymo procesą.
2. Kai įrenginys veikia, galite paspausti ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (A), kad bet kuriuo metu nutrauktumėte procesą.
3. Kai skaitmeniniame ekranėlyje rodoma „CLO“, įrenginys yra laukimo režime ir negali atlikti jokios užduoties, kad ir kurį mygtuką spaustumėte. Atidarykite dangtį (1), kad išjungtumėte šį įrenginio režimą.
4. Patikrinkite, ar vakuumas ir užšaldymas tinkami. Jei ne, sureguliuokite vakuumavimo ir/arba užšaldymo laiką.



Informacija apie maisto laikymą ir saugą

- Šis pakavimo įrenginys su vakuomo kamera maisto pakavimui naudoja vakuumavimo metodą. Vakuumavimas yra lengvas ir efektyvus įvairaus maisto pakavimo būdas, nes gali apsaugoti maistą nuo gedimo ir pailginti galiojimo laiką. Maišeliuose susidaręs vakuumas apsaugo nuo bakterijų ir grybelių augimo. Galite pirkti maistą dideliais kiekiais ir jį vakuumuoti, išvengiant maisto švaistymo.
- Vis dėlto, atminkite, kad ne visiems maisto produktams vakuumavimas naudingas. Niekada nenaudokite vakuumavimo česnakams ir grybams pakuoti. Pašalinus orą kyla pavojingos cheminės reakcijos, tad šie produktai tampa pavojingais prarijus. Prieš pakuojant daržoves, jos turėtų būti nuplautos ir blanširuotos, kad būtų sunaikinti fermentai, sukeltys gedimą vakuume.

Maistas	Vakuumavimas ir užšaldymas	Vakuumavimas ir atšaldymas	Įprastas laikymas
Šviežia jautiena ir veršiena	1 ~ 2 metai	3 ~ 4 savaitės	1 ~ 2 savaitės
Šviežia kiauliena	1 ~ 2 metai	3 ~ 4 savaitės	1 savaitė
Šviežia žuvis	1 ~ 2 metai	2 savaitės	3 ~ 4 dienos
Švieži vaisiai	1 ~ 2 metai	2 savaitės	3 ~ 4 dienos

Pastaba: Aukščiau pateikta lentelė yra tik nurodomoji. Rekomenduojame laikytis vietinių higienos ir epidemiologinių reglamentų.

Valymas ir priežiūra

Dėmesio: Prieš valymą ir sandėliavimą visuomet atjunkite įrenginį nuo elektros maitinimo šaltinio ir leiskite visiškai atvėsti.

LT

Valymas

- Niekada nemerkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius.
- Valykite atvėsusio įrenginio paviršių drėgna šluoste ar kempinėle su švelnaus muilo tirpalu.
- Niekada nenaudokite abrazyvinių kempinėlių ar valiklių, plieninių grandiklių ar metalinių įrankių įrenginio vidinių ar išorinių dalių valymui.

Siurblio alyva

- Reguliariai tikrinkite siurblio alyvos spalvą per alyvos lygio matuoklio langelį (7). Alyva turi būti švari, skaidri ir virš „MIN“ lygio.
- Jei siurblio alyva patamsėja ir tampa klampi, tai reiškia, kad alyvoje yra teršalų, ir ji turi būti pakeista.
- Siurblio alyvą keiskite bent kas 6 mėnesius.

Sandėliavimas

- Prieš sandėliuodami visada atjunkite įrenginį nuo elektros maitinimo šaltinio ir leiskite visiškai atvėsti.
- Įrenginį sandėliuokite vėsioje, švarioje ir sausoje vietoje, ir įsitikinkite, kad dangtis sandariai uždarytas, o skląstis užrakintas.



Gedimų lokalizavimas

Jei įrenginys netinkamai veikia, prašome paieškoti sprendimo žemiau pateiktoje lentelėje. Jei vis tiek negalite išspręsti problemos, prašom susisiekti su tiekėju ar garantinio aptarnavimo centru.

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Įrenginys neįsijungia.	Elektros maitinimo laido kištukas netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo lizdo.	Įsitikinkite, kad elektros maitinimo laido kištukas tinkamai prijungtas prie elektros maitinimo lizdo.
	ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas (A) nepaspausstas.	Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (A), kad paleistumėte įrenginį, jei jis nepasileidžia automatiškai.
Vakuumavimo maišelis ne visiškai vakuuotas ir/arba užlydytas.	Vakuumavimo/užlydymo laikas nepakankamai ilgas.	Nustatykite ilgesnį vakuumavimo/užlydymo laiką.
	Vakuumavimo maišelio atviras kraštas buvo nevisiškai ir netinkamai ištiestas po užlydymo juosta (11).	Sudėkite maistą į naują vakuumavimo maišelį ir tinkamai įdėkite į kamerą taip, kad visas atvirasis galas galėtų būti užlydytas. Nenaudokite maišelių, kurių plotis didesnis nei užlydymo juostos ilgis.
	Užlydymo juosta (11) ir vakuumo kameros (9) vidus nepakankamai švarūs.	Nuvalykite užlydymo juostos (11) paviršių ir išvalykite vakuumo kamerą (9), kad ji būtų švari, sausa ir be likučių.
	Ant vakuumavimo maišelio užlydymo zonos yra drėgmės, maisto dalelių ar likučių.	Nuvalykite vakuumavimo maišelio užlydymo zoną ir įsitikinkite, kad ji sausa ir švari.
Vakuumavimo maišelis praranda vakuumą po užlydymo.	Į vakuumavimo maišelį sudėtas maistas su aštriais galais, kurie praduria maišelį ir įleidžia oro į vakuumavimo maišelį.	Pašalinkite aštrius galus ar juos pridenkite prieš pakuodami.
	Kai kurie maisto produktai genda ir išskiria dujas.	Prieš vakuumuodami tinkamai blanširuokite ar užšaldykite maistą. Jei kyla abejonių, išmeskite sugedusį maistą.

LT

Klaidos kodai

Klaidos kodai, rodomi skaitmeniniame ekranelyje (F)	Galima priežastis	Galimas sprendimas
E01	- Dangtis (1) netinkamai uždarytas. - Sugedęs alyvos siurblys. - Sugedusi įrenginio vidinė sistema.	- Tinkamai uždarykite dangtį (1). - Susisiekite su tiekėju. - Susisiekite su tiekėju.
E02	- Dangtis (1) netinkamai uždarytas. - Sugedusi įrenginio vidinė sistema.	- Tinkamai uždarykite dangtį (1). - Susisiekite su tiekėju.
LP	- Staiga nutrūko įrenginio elektros maitinimas.	- Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas.



Techninė specifikacija

Užsakymo nr.	201428	201435
Darbinė įtampa ir dažnis	220-240V~ 50Hz	
Nominali maitinimo galia	1000W	950W
Saugos klasė	I klasė	
Maks. maišelio plotis	260 mm	300 mm
Siurblio galia	103 L/min	
Slėgis	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3%) pačiame siurblyje -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3%) vakuumo kameroje	
Width of sealing bar	5mm	
Matmenys	330 x 480 x (H) 361 mm	359 x 425 x (H) 366 mm
Grynasis svoris	apytikslis 26,2 kg	apytikslis 25,2 kg

Pastaba: Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Garantija

Bet koks defektas, turintis įtakos prietaiso funkcionalumui, kuris paaiškėja per vienerius metus nuo pirkimo, bus suremontuotas nemokamai arba pakeičiamas, jei prietaisas buvo naudojamas ir prižiūrimas pagal instrukcijas ir jokių būdu nebuvo piktnaudžiuojama ar piktnaudžiaujama. Jūsų įstatyminės teisės neturi įtakos. Jei reikalaujama, kad prietaisas būtų suteiktas pagal garantiją, nu-

rodykite, kur ir kada jis buvo įsigytas, ir nurodykite pirkimo įrodymą (pvz., kvitą).

Laikydami savo nuolatinio produkto kūrimo politikos, pasiliekaime teisę be išankstinio įspėjimo keisti produkto, pakuotės ir dokumentacijos specifikacijas.

Išmetimas ir aplinka

Nutraukus prietaiso eksploatavimą, gaminys neturi būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs esate atsakingi už atliekų šalinimo įrangą, perduodant ją nurodytam surinkimo punktui. Šios taisyklės nesilaikymas gali būti baudžiamas pagal taikomus atliekų šalinimo reglamentus. Atskiras jūsų įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas šalinimo metu padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad jie būtų perdirbami taip, kad

būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekas perdirbimui, kreipkitės į vietinę atliekų surinkimo įmonę. Gamintojai ir importuotojai neprisiima atsakomybės už perdirbimą, apdorojimą ir ekologinį šalinimą tiesiogiai arba per viešąją sistemą.

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili tento prístroj Hendi. Pozorne si prečítajte túto príručku a venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným predpisom, ktoré sú uvedené nižšie, pred prvou inštaláciou a používaním tohto zariadenia.

Bezpečnostné predpisy


- Tento spotrebič je určený len na komerčné použitie.
- Spotrebič používajte len na určený účel, na ktorý bol navrhnutý tak, ako je opísané v tejto príručke.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnou prevádzkou a nesprávnym používaním.
- Spotrebič a elektrickú zástrčku uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite vyberte zástrčku zo zásuvky. Spotrebič nepoužívajte, kým ho nekontroluje certifikovaný technik. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí život ohrozujúce riziká.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt spotrebiča sami.
- Nevkladajte predmety do krytu spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokkými alebo vlhkými rukami.
- ⚡ **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!** Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami, opravy majú vykonávať len kvalifikovaný personál.
- **Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič!** Keď dôjde k poškodeniu, odpojte spotrebič od zásuvky a obráťte sa na predajcu.
- **VAROVANIE!** Neponorte elektrické časti spotrebiča do vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy nedržte spotrebič pod tečúcou vodou.
- Pravidelne kontrolujte, či je napájacia zástrčka a kábel poškodený. Ak je poškodený, musí byť nahradený servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu alebo zraneniu.
- Uistite sa, že kábel nie je v kontakte s ostrými alebo horúcimi predmetmi a nechajte ho mimo otvoreného ohňa. Nikdy nevytiahnite napájací kábel, aby ste ho odpojili od zásuvky, vždy vytiahnite zástrčku.
- Uistite sa, že napájací kábel a/alebo predĺžovací kábel nespôsobujú nebezpečenstvo vypnutia.
- Počas používania nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- **VAROVANIE!** Pokiaľ je zástrčka v zásuvke, spotrebič je pripojený k zdroju napájania.
- Pred odpojením zariadenia zo zásuvky vypnite spotrebič.
- Pripojte napájaciu zástrčku k ľahko dostupnej elektrickej zásuvke, aby bolo v prípade núdze možné okamžite odpojiť spotrebič.
- Nikdy nenoste spotrebič za kábel.
- Nepoužívajte žiadne ďalšie zariadenia, ktoré nie sú dodávané spolu so spotrebičom.
- Spotrebič pripojte iba k elektrickej zásuvke s napätím a frekvenciou uvedenou na štítku spotrebiča.

SK



- Nikdy nepoužívajte iné príslušenstvo ako príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nedodržanie tohto postupu by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko pre užívateľa a mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.
- Tento prístroj by nemal prevádzkovať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí.
- Tento spotrebič by za žiadnych okolností nemali používať deti.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- **UPOZORNENIE:** VŽDY vypnite spotrebič a odpojte od elektrickej zásuvky pred čistením, údržbou alebo skladovaním.

Osobitné bezpečnostné predpisy

- Spotrebič používajte len v súlade s popisom v tomto návode.
- **DÔLEŽITÉ!** Uistite sa, že olej v čerpadle je najmenej nad ÚROVŇOU OLEJA.
- Používajte iba dodaný olej do čerpadla. Hladinu oleja v čerpadle musí pravidelne kontrolovať kvalifikovaný servisný technik. Nepoužívajte starý olej do čerpadla.
-  **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! NIKDY SA NEDOTÝKAJTE TESNIACEJ LIŠTY.** Je veľmi horúci aj po použití. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Počkajte, kým spotrebič nevychladne. Počas používania sa tiež nedotýkajte spotrebiča.
- Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a zvyšky potravín treba pravidelne odstraňovať. Ak spotrebič nie je udržiavaný v čistom stave, bude to mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a môže to mať za následok nebezpečný stav počas používania.
- Spotrebič nekladte na výhrevné teleso (benzín, elektrický, uhlíkový sporák atď.) Spotrebič uchovávajte mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa. Spotrebič používajte vždy na rovnom, stabilnom, čistom, teplotzdornom a suchom povrchu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti výbušných alebo horľavých materiálov, kreditných kariet, magnetických diskov alebo rádia.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- **DÔLEŽITÉ!** Všetky vetracie otvory v spotrebiči udržiavajte mimo prekážok. Počas používania nechajte okolo spotrebiča medzeru minimálne 10 cm na vetranie.
- **DÔLEŽITÉ!** Tento spotrebič je vhodný na utesnenie potravín v pevnom stave, ako sú sušienky, hranolky a tekuté výrobky, ako je džús, polievka atď.



- **NEBEZPEČENSTVO POMLIAŽDENIA RÚK!** Pri zatváraní veka buďte opatrní.
- Pri premiestňovaní alebo preprave stroja z dôvodu jeho vysokej hmotnosti je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. S aspoň 2 osobami alebo s použitím vozíka na pomoc. Pohybujte strojom pomaly, opatrne a nikdy nenechajte spadnúť na viac ako 45°.

Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič je určený na profesionálne použitie.
- Tento spotrebič je určený len na vysávanie a utesňovanie plastových vreciek s potravinami vnútri. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb.


- Používanie spotrebiča na akýkoľvek iný účel sa považuje za nesprávne použitie zariadenia. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za nesprávne použitie zariadenia.

Inštalácia uzemnenia

Tento spotrebič je klasifikovaný ako **trieda ochrany I** a musí byť pripojený k ochrannej ploche. Uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje únikový vodič pre elektrický prúd. Tento

spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič a uzemnenú zástrčku. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.


Hlavné časti spotrebiča

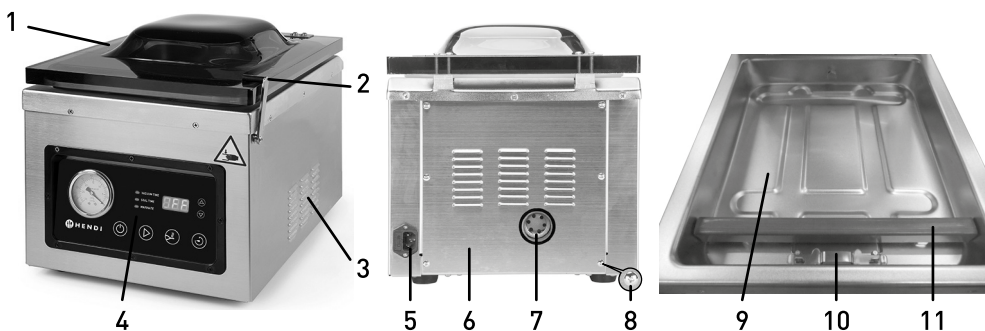

SK

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Veko | 5. Zásuvka napájacieho kábla | 9. Komora |
| 2. Zámok svorky | 6. Zadný kryt | 10. Svorka na upevnenie vákuového vrecka |
| 3. Vetracie otvory | 7. Displej hladiny oleja v čerpadle | 11. Tesniaca lišta |
| 4. Ovládací panel | 8. Upevňovacie skrutky pre zadný kryt | |



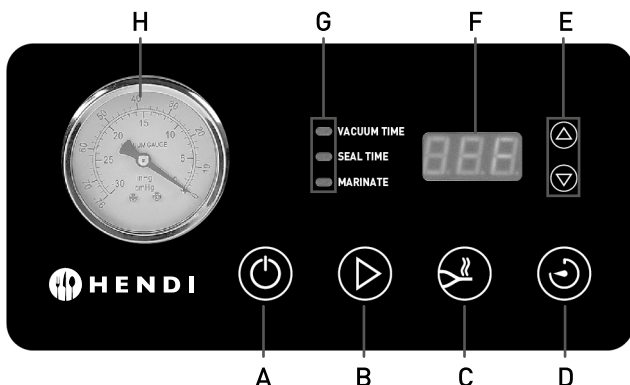

A. Tlačidlo ZAP/VYP

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete spotrebič.

B. Tlačidlo ŠTART

Práčka má funkciu automatického spustenia, ktorá sa aktivuje po zatvorení veka. Ak nie je nastavený, použite tlačidlo START (1).

C. Tlačidlo SEAL

Stlačte tlačidlo SEAL, aby ste zastavili proces vakuácie a spustili proces utesnenia.

D. Tlačidlo SET

S otvoreným vekom (1) stlačte tlačidlo „SET“ (Nastavenie) a nastavte čas 3 procesov (ČAS VÁKUA, DOBA TESNENIA a MARINÁT).

E. Tlačidlo nastavenia času (▲ zvýšiť / ▼ znížiť)

Stlačením týchto tlačidiel upravíte čas pre každý proces (ČAS VÁKUA, DOBA TESNENIA a MARINATE).

F. Digitálny displej

1) Zobrazuje zostávajúci čas 3 procesov (ČAS VÁKUA, MOKRÝ ČAS a MARINÁT).

2) Po dokončení procesu vakuácie a utesnenia a po zatvorení veka (1). Zobrazí sa „CLO“.

G. Svetelný indikátor (ČAS VÁKUA/DOBA TESNENIA/ MARINÁT)

1) Keď je veko (1) otvorené, indikátor sa rozsvieti namodro, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na úpravu času príslušného procesu.

2) Počas každého procesu sa ROZSVIETI príslušný svetelný indikátor, ktorý ukazuje, ktorá časť procesu je aktívna.

H. Ukazovateľ vakuácie

Zobrazuje úroveň tlaku vo vnútri vakuovej komory.

SK

Príslušenstvo

- Kľúč (1x)
- Skrutkovač (1x)
- Prázdna fľaša s dýzou (1x)

d. Fľaša s čerpacím olejom (objem: 230 ml) (1x)

Poznámka: Vrečko do vysávača nie je súčasťou balenia.

Dopĺňanie a vypúšťanie oleja vákuového čerpadla

Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, do čerpadla nalejte olej.

Dôležité! Uistite sa, že olej v čerpadle je nad značkou ÚROVEŇ OLEJA a pravidelne kontrolujte.



- Pred prvým použitím je potrebné čerpadlo naplniť olejom (dodávaným).
- Keď je hladina oleja pod značkou ÚROVEŇ OLEJA.
- Keď sa pokazí výkon spotrebiča.
- Čerpadlo vypustite a naplňte olejom každých šesť mesiacov.

A) Pridávanie oleja

- Pomocou skrutkovača (dodávaného) uvoľnite skrutky (8) zadného krytu (6), odstráňte kryt, aby ste odkryli čerpadlo.
- Nástrojom (nie je súčasťou balenia) otočte uzáver skrutky proti smeru hodinových ručičiek.
- Pomocou fľaše s olejom doplňte olej čerpadla (dodáva sa), až kým hladina oleja nebude nad značkou ÚROVEŇ OLEJA.
- Utiahnite uzáver skrutky v smere hodinových ručičiek pomocou nástroja (nie je súčasťou balenia).




- Opätovnou montážou zadného krytu (6) upevnite skrutky (8) pomocou skrutkovača (dodáva sa).

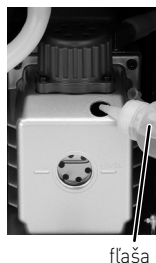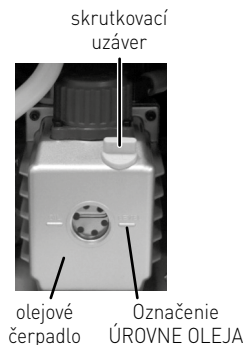

B) Postupy vypúšťania

- Vezmite zbernú nádobu a umiestnite ju pod otvor na vypúšťanie oleja, ktorý je zakrytý skrutkou so šesťhranným uzáverom.
- Skrutku so šesťhrannou hlavou uvoľníte proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča (dodáva sa).
- Po vypustení všetkého oleja zaskrutkujte uzáver späť v smere hodinových ručičiek a utiahnite ho.

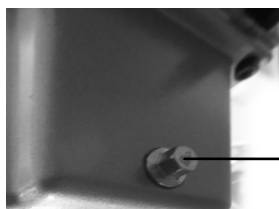

Dôležité

1. Vypustený olej čerpadla zlikvidujte v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.
2. Po doplnení oleja čerpadla, prosím, umiestnite stroj do vodorovnej polohy. Neprevracajte strojom.

Príprava pred použitím

- Odstráňte všetky ochranné obaly a obaly. Skontrolujte, či je spotrebič nepoškodený a či je príslušenstvo kompletné. V prípade neúplného doručenia a poškodenia. Nepoužívajte stroj a kontaktujte dodávateľa (pozri ==> Záruka).
- Pred použitím spotrebič vyčistite (pozri ==> Čistenie a údržba).
- Skontrolujte, či je spotrebič úplne suchý.
- Spotrebič umiestnite na vodorovný, stabilný a teplovzdorný povrch, ktorý je chránený pred výšplechnutím vody.
- Zabezpečte dostatočné vetranie. Okolo spotrebiča udržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 cm.
- Do vákuovej vývevy pridajte olej.

Prevádzka

- Vyberte správnu veľkosť vákuového vrečka. (Šírka vrečka 260 mm pre položku 201428; 300 mm pre položku 201435). V hornej časti nechajte medzeru navyše minimálne 3 ~ 4 cm, aby sa zabezpečilo dobré utesnenie.
- S otvoreným vekom (1) zapojte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky „OFF“ (vypnuté) na digitálnom displeji (F). Stlačením tlačidla ON/OFF (A) prejdete do stavu pripravenosti.
- Potom stlačením tlačidla SET (D) vyberte VÁKUUM TIME (ČAS VÁKUYA), SEAL TIME (ČAS SEDENIA) a MARINATE TIME (DOBA MARINÁCIE), pomocou tlačidla zvýšenia/zníženia (E) nastavte čas každého procesu.

Nižšie nájdete rozsah nastavenia rôznych operácií:

- 1) Čas vákua: 5 ~ 90 sekúnd (s 5-sekundovým intervalom)
 - 2) Čas utesnenia: Nastavte na 6 sekúnd (s intervalom 0,5 sekundy)
 - 3) Čas marinácie: 9 ~ 99 minút (jeden cyklus trvá 9 minút, možno nastaviť až 11 cyklov)
- Potraviny vložte do vákuového vrečka. Potom umiestnite celý vak pod upevňovaciu svorku (10) do komory (9) prístroja. Uistite sa, že otvor vákuového vrečka je úplne a správne pod tesniacou lištou (11) na utesnenie. A celý vákuový vak je zaisťovaný svorkou (10) vo vnútri komory (9).



A) Proces vakuua a utesnenia

- Zatvorte veko (1) a založte zámok svorky (2). Stroj automaticky spustí proces vákuovania a utesnenia. Ak stroj nefunguje automaticky, stlačte tlačidlo „START“ (SPUSTIŤ) (B) a stroj môže spustiť operáciu.
- Indikátor VÁKUUM TIME (ČAS VÁKUA) (G) sa rozsvieti namodro a spotrebič začne odpočítavať čas
- Na digitálnom displeji (F) sa zobrazí zostávajúci čas procesu vakuua. Po dokončení procesu vakuua automaticky prejde do procesu utesnenia.
- Podobne sa rozsvieti indikátor SEAL TIME (ČAS SEAL) (G) a začne sa odpočítavanie na digitálnom displeji (F). Zostávajúci čas procesu utesnenia sa zobrazí na digitálnom displeji (F).
- Teraz je vzduch vo vnútri vákuového vrečka a komory nasávaný (9).
- Po dokončení procesu utesnenia zaznie 3-krát pípnutie.
- Zobrazí sa „CLO“ (F).
- Sklopte zámok svorky (2) a vyberte zabalené potraviny.

B) Proces vakuua a marinovania

- Najskôr zvolte proces marinovania, potom zatvorte veko (1) a založte zámok svorky (2).

- Stroj automaticky spustí proces vákuovania a marinovania.
- Jeden cyklus marinovania je 9 minút (1 minúta pre vákuový proces + 8 minút pre udržiavanie vakuua).
- Po dokončení marinovania zaznie pípnutie.
- Zobrazí sa „CLO“ (F).
- Sklopte zámok svorky (2) a vyberte zabalené potraviny.

Poznámka:

1. Keď stroj pracuje na „podtlakovom“ procese, môžete stlačiť tlačidlo „SEAL“ (C), čím sa okamžite prepnete na „tesniaci“ proces.
2. Keď je stroj v prevádzke, môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo „ON/OFF“ (ZAP./VYP.) (A), čím zastavíte proces.
3. Keď sa na displeji zobrazí „CLO“, stroj je v režime nečinnosti a nemôže vykonávať žiadne úlohy bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo je stlačené. Otvorte veko (1), aby sa stroj dostal z tohto režimu.
4. Skontrolujte, či je tesnenie a vákuum dostatočné. Ak nie, nastavte čas vakuua a/alebo utesnenia.

SK

Informácie o skladovaní potravín a bezpečnosti

- Tento stroj na balenie vákuovej komory používa metódu vákuového utesnenia na vzduchotesné balenie potravín. Vákuové balenie je jednoduchý a účinný spôsob balenia rôznych potravín, pretože dokáže zabrániť pokazeniu a predĺžiť životnosť potravín. Nedostatok vzduchu vo vrečku bráni rastu baktérií a plesní. Potraviny vo veľkých množstvách si môžete kúpiť a zabaliť ich do vysávačov bez ohrozenia plytvania potravinami.

- Nezabudnite však, že nie všetky druhy potravín môžu mať prospech z vákuového balenia. Na skladovanie cesnaku alebo húb, ako sú huby, nikdy nepoužívajte vákuové obaly. Pri odstraňovaní vzduchu dôjde k nebezpečnej chemickej reakcii, čo spôsobí, že tieto potraviny budú pri požití nebezpečné. Zelenina by sa mala pred balením umyť a odlúpiť, aby sa zničili všetky enzýmy, ktoré môžu spôsobiť znehodnotenie pri odstraňovaní vzduchu z vákuového balenia.

Potraviny	Skladovanie vakuua a mrazničky	Skladovanie vakuua a chladničky	Typické skladovanie
Čerstvé hovädzie a teľacie mäso	1 ~ 2 roky	3 ~ 4 týždne	1 ~ 2 týždne
Čerstvé bravčové	1 ~ 2 roky	3 ~ 4 týždne	1 týždeň
Čerstvá ryba	1 ~ 2 roky	2 týždne	3 ~ 4 dni
Čerstvé ovocie	1 ~ 2 roky	2 týždne	3 ~ 4 dni

Poznámka: Vyššie uvedená tabuľka slúži len ako referencia a odporúča sa dodržiavať miestne hygienické a epidemiologické predpisy.



Čistenie a údržba

Upozornenie: Pred čistením a uskladnením vždy odpojte stroj od elektrickej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.

Čistenie

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Ochladený vonkajší povrch vyčistite mierne navlhčenou handričkou alebo špongiou s jemným mydlovým roztokom.
- Na čistenie vnútorných alebo vonkajších častí spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne špongie ani saponáty, oceľovú vlnu ani kovové pomôcky.

Olej do čerpadla

- Pravidelne kontrolujte farbu oleja čerpadla pomocou displeja [7]. Olej by mal byť čistý, jasný a nad úrovňou MIN.
- Ak je olej čerpadla zapálený a stmavnutý, znamená to, že olej obsahuje nečistoty a je potrebné ho vymeniť.
- Olej v čerpadle vymieňajte najmenej každých 6 mesiacov.

Skladovanie

- Pred uskladnením vždy skontrolujte, či je stroj odpojený od elektrickej zásuvky a či je úplne vychladený.
- Stroj skladujte na chladnom, čistom a suchom mieste a skontrolujte, či je veko zatvorené a zaistené svorkou.

Riešenie problémov

Ak stroj nefunguje správne, pozrite si tabuľku nižšie pre roztok. Ak problém nedokážete vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa/poskytovateľa služieb.

Problémy	Možná príčina	Možné riešenie
Spotrebič sa nezapne.	Sieťová zástrčka nie je správne pripojená k elektrickej zásuvke.	Uistite sa, že zástrčka je správne pripojená k elektrickej zásuvke.
	Tlačidlo ZAP/VYP (A) nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo ZAP/VYP (A), ak sa spotrebič nedá spustiť automaticky.
Vákuové vrečko nie je podtlakové a/alebo úplne zapečatené.	Čas vakuu/tesnenia nie je dostatočne dlhý.	Nastavte dlhší čas vakuu/tesnenia.
	Otvor vákuového vrečka nebol úplne a správne umiestnený pod tesniacou lištou [11].	Potravinu zabaľte do nového vrečka a správne ich vložte do komory, aby sa celý otvor mohol utesniť. Nepoužívajte vrečka, ktoré sa nezmestia do tesniacej lišty.
	Tesniaca tyč [11] a vnútorná vákuová komora [9] nie sú dostatočne čisté.	Povrch tesniacej lišty [11] a vnútra vákuovej komory [9] utrite, aby zostal čistý, suchý a bez nečistôt.
	V oblasti utesnenia vákuového vrečka je nejaká vlhkosť, čiastočky jedla alebo nečistoty.	Utrite oblasť tesnenia vákuového vrečka, aby ste sa uistili, že je suché a čisté.
Vákuové vrečko po utesnení stratí vákuum.	Vo vnútri vákuového vrečka je jedlo s ostrými bodmi na preniknutie vrečka, čím vzduch vstupuje do vákuového vrečka.	Pred zabalením odrežte ostré body alebo ich zakryte.
	Niektoré potraviny môžu uvoľňovať plyny aj potraviny môžu uvoľňovať plyny v dôsledku znehodnotenia potravín.	Pred zabalením potraviny správne zamrazte alebo zamrazte. V prípade pochybností potraviny zlikvidujte.



Zobrazenie kódov chýb

Chybové kódy zobrazené na digitálnom displeji (F)	Možná príčina	Možné riešenie
E01	- Veko (1) nie je správne zatvorené. - Olejové čerpadlo je chybné. - Interný systém stroja je chybný.	- Veko (1) nie je správne zatvorené. - Obráťte sa na dodávateľa. - Obráťte sa na dodávateľa.
E02	- Veko (1) nie je správne zatvorené. - Interný systém stroja je chybný.	- Veko (1) nie je správne zatvorené. - Obráťte sa na dodávateľa.
LP	- Počas prevádzky došlo náhle k strate elektrického napájania stroja.	- Skontrolujte elektrické napájanie.

Technické špecifikácie

Č. položky	201428	201435
Prevádzkové napätie a frekvencia	220-240V~ 50Hz	
Menovitý vstupný výkon	1000W	950W
Trieda ochrany	Trieda I	
Max. šírka vrečka vysávača	260 mm	300 mm
Kapacita čerpadla	103 l/min	
Tlak	-29,9" Hg / -1012 mbar (± 3 %) priamo na čerpadle -29,8" Hg / -1009 mbar (± 3 %) vo vákuovej komore	
Šírka tesniacej lišty	5 mm	
Rozmery	330 x 480 x (V) 361 mm	359 x 425 x (V) 366 mm
Čistá hmotnosť	približne 26,2 kg	približne 25,2 kg

Poznámka: Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Záruka

Akkoľvek chyba ovplyvňujúca funkčnosť spotrebiča, ktorá sa prejaví do jedného roka po zakúpení, bude opravená bezplatnou opravou alebo výmenou za predpokladu, že spotrebič bol použitý a udržiavaný v súlade s pokynmi a nebol zneužitý ani zneužitý. Vaše zákonné práva nie sú dotknuté. Ak je spotrebič nárokován na základe záruky, uveďte,

kde a kedy bol zakúpený, a uveďte doklad o kúpe (napr. potvrdenie o prijatí).

V súlade s našou politikou nepretržitého vývoja produktov si vyhradujeme právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť špecifikácie výrobku, balenia a dokumentácie.

Vyhadzovanie a životné prostredie

Pri vyradovaní spotrebiča z prevádzky sa liek nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou zlikvidovať svoje odpadové zariadenie odovzdaním určenému zbernému miestu. Nedodržanie tohto pravidla môže byť penalizované v súlade s platnými predpismi o zneškodňovaní odpadu. Samostatný zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť ich recyklovanie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o tom, kde môžete odložiť svoj odpad na recykláciu, kontaktujte miestnu spoločnosť na zber odpadu. Výrobcovia a dovozcovia nepreberú zodpovednosť za recykláciu, úpravu a ekologickú likvidáciu, a to buď priamo, ani prostredníctvom verejného systému.



Zahvaljujemo se vam za nakup naprave Hendi. Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta priročnik, pri čemer bodite posebej pozorni na varnostne predpise, opisane spodaj.

Varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena le za komercialno uporabo.
- Napravo uporabljajte samo za predviden namen, za katerega je bila zasnovana, kot je opisano v tem priročniku.
- Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega delovanja in nepravilne uporabe.
- Naprava in električni vtič morata biti oddaljena od vode in drugih tekočin. Če naprava pade v vodo, takoj iztaknite vtič iz vtičnice. Naprave ne uporabljajte, dokler je ne preveri certificirani tehnik. Neupoštevanje teh navodil povzroči življenjsko nevarna tveganja.
- Ohišja naprave nikoli ne odpirajte sami.
- V ohišje naprave ne vstavljajte predmetov.
- Čepa se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- ⚡ **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!** Naprave ne poskušajte popravljati sami, popravila lahko izvaja samo kvalificirano osebe.
- **Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave!** Če je poškodovan, napravo izključite iz vtičnice in se obrnite na trgovca.
- **OPOZORILO!** Električnih delov naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- Redno preverjajte, ali sta vtič in kabel morda poškodovana. Če je poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik servisne službe ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti ali poškodbam.
- Zagotovite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in ga hranite pred odprtim ognjem. Napajalnega kabla nikoli ne vlecite za odklop iz vtičnice, vedno povlecite za vtič.
- Pazite, da priključni kabel in/ali podaljšek ne povzročita nevarnosti spotaknitve.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora.
- **OPOZORILO!** ADokler je vtič v vtičnici, je naprava priključena na vir napajanja.
- Preden napravo izvlečete iz vtičnice, jo izklopite.
- Vtič vključite v električno vtičnico, ki je lahko dostopna in omogoča takojšen odklop naprave.
- Naprave nikoli ne prenašajte za kabel.
- Ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki niso priložene napravi.
- Napravo priključite v električno omrežje samo z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na nalepki naprave.
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki jih ne priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko predstavljate tveganje za uporabnika in poškodujete napravo. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.
- Naprave ne smejo upravljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi



sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja.

- Naprave v nobenem primeru ne smejo uporabljati otroci.
- Napravo in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok.
- **OPOZORILO:** Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem VEDNO izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

Posebni varnostni predpisi

- Napravo uporabljajte le tako, kot je opisano v tem priročniku.
- **POMEMBNO!** Prepričajte se, da je olje v črpalki vsaj čez NIVO OLJA.
- Uporabljajte samo priloženo olje za črpalko. Raven olja v črpalki mora redno preverjati usposobljen serviser. Ne uporabljajte starega olja črpalke.



NEVARNOST OPEKLIN! NIKOLI NE DOTIKAJTE TESNILNE PALICE. Tudi po uporabi je zelo vroč. Obstaja nevarnost opeklin. Počakajte, da se naprava ohladi. Prav tako se med uporabo naprave ne dotikajte.

- Aparat morate redno čistiti in odstraniti ostanke hrane. Če naprave ne vzdržujete v čistem stanju, to lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno stanje med uporabo.
- Naprave ne postavljajte na grelni predmet (bencin, električni, ogleni kuhalnik itd.) Naprava naj ne bo v bližini vročih površin in odprtega ognja. Napravo vedno uporabljajte na ravni, stabilni, čisti, na vročino odporni in suhi površini.
- Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih materialov, kreditnih kartic, magnetnih diskov ali radiov.
- Ta naprava ni namenjena upravljanju z zunanjo programsko uro ali z ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- **POMEMBNO!** Na napravi naj ne bo ovir.
Med uporabo pustite okoli naprave vsaj 10 cm prostora za prezračevanje.
- **POMEMBNO!** Ta naprava je primerna za tesnjenje živil v trdnem stanju, kot so piškoti, ocvrt krompir in tekočine, kot so sok, juha itd.



- **NEVARNOST ZMEČKANIN!** Pri zapiranju pokrova bodite previdni.
- Pri premikanju ali prevozu stroja je potrebna posebna previdnost, ker je stroj težek. Z vsaj 2 osebama ali uporabo vozička za pomoč. Stroj premikajte počasi, previdno in nikoli ga ne nagnite nad 45°.

Namen uporabe


- Ta naprava je namenjena profesionalni uporabi.
- Ta naprava je namenjena samo sesanju in zapečatenju plastičnih vrečk z živili v njej. Kakršna koli druga uporaba lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.
- Upravljanje naprave za kakršen koli drug namen se obravnava kot zloraba naprave. Uporabnik je izključno odgovoren za neprimerno uporabo naprave.

Ozemljitev

Ta naprava je razvrščena kot **zaščita razreda I** in mora biti priključena na zaščitno ozemljitev. Ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara, tako da zagotovi evakuacijsko žico za električni tok. Ta


naprava ima vgrajen električni kabel z ozemljitveno žico in vtičem. Vtič morate vtakniti v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena..

Glavni deli naprave

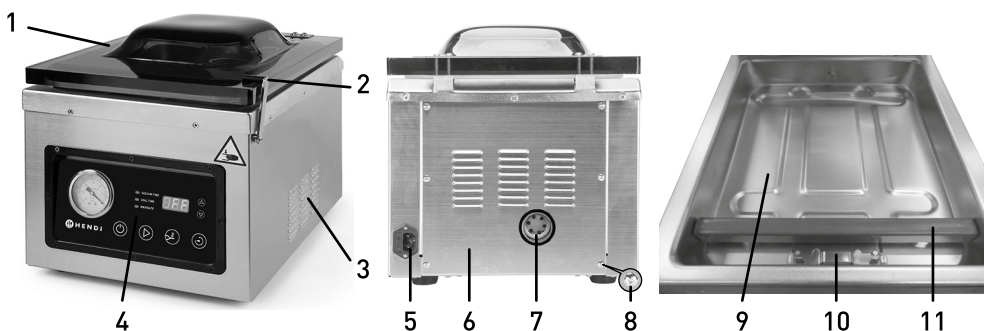

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Pokrov | 5. Vtičnica za napajalni kabel | 9. Komora |
| 2. Zaklep sponke | 6. Zadnji pokrov | 10. Sponka za pritrditev vakuumske vrečke |
| 3. Odprtine za zračenje | 7. Prikaz ravni olja v črpalki | 11. Tesnilna palica |
| 4. Upravljalna plošča | 8. Pritrdilni vijaki za zadnji pokrov | |



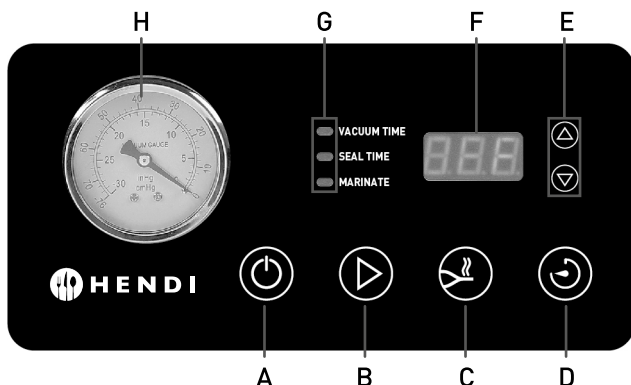

A. Tipka za VKLOP/IZKLOP

To tipko pritisnite za vklop ali izklop stroja.

B. Tipka START

Stroj ima funkcijo samodejnega vklopa, ki se vklopi, ko je pokrov zaprt. Če tega ne nastavite, uporabite tipko START (1).

C. Gumb SEAL (OBREMENITEV)

Pritisnite gumb SEAL (ZEL), da zaustavite vakuumski postopek in začnete postopek tesnjenja.

D. Gumb SET (NASTAVITEV)

Z odprtim pokrovom (1) pritisnite gumb »SET« (NASTAVITEV), da nastavite čas treh postopkov (ČAS VAKUUMA, ČAS IZMENJAVE in OZNAČEVANJE).

E. Tipka za nastavev časa (⬆povečanje/⬇zmanjšanje)

Pritisnite te tipke, da nastavite čas za vsak postopek (ČAS VSKUUMA, ČAS TESNILA in OZNAČEVANJE).

F. Digitalni prikazovalnik

1) Prikazuje preostali čas treh postopkov (ČAS VAKUUMA, ČAS IZMENJEVANJA in OZNAČEVANJE).

2) Ko je vakuum in tesnjenje zaključeno in je pokrov (1) še vedno zaprt. Prikaže se "CLO".

G. Kontrolna lučka (ČAS VODENJA/ČAS TESNENJA/POMOČADI)

1) Ko je pokrov (1) odprt, indikator zasveti modro, pritisnite ⬆ ali ⬇ da prilagodite čas ustreznega postopka.

2) Med vsakim postopkom ustrezna kontrolna lučka sveti in na ta način prikazuje, kateri del postopka je aktiven.

H. Vakuumski merilnik

Prikazuje raven tlaka v vakuumski komori.

Pripomočki

a. Ključ (1x)

b. Vijačni ključ (1x)

c. Prazna plastenka s šobo (1x)

d. Steklenica olja za črpalko (prostor: 230 ml) (1x)

Opomba: Vakuumska vrečka ni priložena.

Dodajanje in praznjenje olja vakuumske črpalke

Dodajte olje v črpalčko, če pride do naslednjih situacij.

Pomembno! Prepričajte se, da je olje črpalke nad oznako OLJA in redno preverjajte.

1. Pred prvo uporabo je treba črpalčko napolniti z oljem (priloženo).
2. Ko je raven olja pod oznako OLJA.
3. Ko se zmogljivost stroja poslabša.
4. Vsakih šest mesecev črpalčko izpustite in jo ponovno napolnite z oljem.

A) Dodajanje olja

- Z izvijačem (priloženim) odvijte vijake (8) zadnjega pokrova (6), odstranite pokrov, da izpostavite črpalčko.
- Z orodjem (ni priloženo) odvijte pokrovček vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca.
- S priloženo steklenico z oljem dolijte olje v črpalčko, dokler raven olja ne bo nad oznako OLJA.
- Pokrovček vijaka privijte v smeri urinega kazalca z orodjem (ni priloženo).

- Ponovno namestite zadnji pokrov (6), tako da pritrdite vijake (8) s pomočjo izvijača (priložen).

navojni pokrovček




Oljna črpalčka Oznaka RA-
VEN OLJA



Steklenička

B) Postopki praznjenja

- Vzemite zbiralno posodo in jo postavite pod odprtino za izpust olja, ki jo prekriva vijak s šestrobim pokrovčkom.
- S ključem (priloženim) popustite vijak s šestrobim pokrovčkom v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Ko izpustite vse olje, ponovno privijte pokrovček v smeri urinega kazalca in ga privijte.

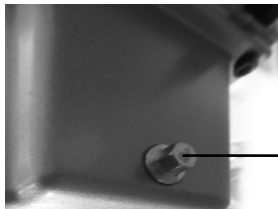

vijak s šestrobim nastavkom

Pomembno

1. Olje, ki ste ga izpustili v črpalčko, zavržite v skladu z okoljskimi predpisi.

2. Po dolivanju olja v črpalčko položite stroj v vodoraven položaj. Ne nagibajte je stroj čez stroj.

Priprava pred uporabo

- Odstranite vso zaščitno ovojnino in ovojnino. Preverite, ali je naprava nepoškodovana in ali je vsa oprema popolna. V primeru nepopolne dostave in škode. Stroja ne uporabljajte in se obrnite na dobavitelja (glejte garancijo ==>).
- Pred uporabo očistite napravo (glejte poglavje ==> Čiščenje in vzdrževanje).

- Prepričajte se, da je naprava povsem suha.
- Napravo postavite na vodoravno, stabilno in proti vročini odporno površino, ki je varna pred brizganjem vode.
- Zagotovite zadostno prezračevanje. Okrog naprave naj bo najmanjša razdalja 10 cm.
- V vakuumsko črpalčko dodajte olje.



Delovanje

- Izberite ustrezno velikost vakuumske vrečke. (širina kavolja 260 mm za element 201428; 300 mm za postavko 201435). Na vrhu naj bo najmanj 3 ~ 4 cm dodatnega razmika, da zagotovite dobro tesnjenje.
- Ko je pokrov (1) odprt, vtaknite vtič v ustrezno električno vtičnico za »OFF« (izklop) na digitalnem prikazovalniku (F). Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (A) za vstop v stanje pripravljenosti.
- Nato pritisnite gumb SET (D), da izberete ČAS VAKUUMA, ČAS TESN. in OZNAČITVENI ČAS ter prilagodite čas vsakega postopka s tipko za povečanje/zmanjšanje (E).

Spodaj si oglejte razpon nastavitvev različnih operacij:

- 1) Čas vakuuma: 5 ~ 90 sekund (z intervalom 5 sekund)
 - 2) Čas varjenja: Nastavitev na 6 sekund (z 0,5-sekundnim intervalom)
 - 3) Čas marniti: 9 ~ 99 minut (en cikel traja 9 minut, lahko pa nastavite tudi do 11 ciklov)
- Hrano dajte v vakuumsko vrečko. Nato celotno vrečko položite pod pritrdjevalno sponko (10) v komoro (9) stroja. Prepričajte se, da je odprtina vakuumske vrečke za zatesnitev popolnoma in pravilno postavljena pod tesnilno palico (11). Celotno vakuumsko vrečko zaklene sponka (10) znotraj komore (9).

A) Postopek vakuumiranja in varjenja

- Zaprite pokrov (1) in namestite zaponko (2). Naprava samodejno zažene postopek vakuumiranja in zatesnitve. Če stroj ne deluje samodejno, pritisnite tipko START (B) in stroj bo lahko začel delovati.
- Indikator ČASA VAKUUMA (G) zasveti v modri barvi in stroj začne z odštevanjem časa
- Digitalni prikazovalnik (F) prikazuje preostali čas vakuumskega postopka. Ko se vakuumski postopek zaključi, bo samodejno vstopil v postopek tesnjenja.

- Podobno zasveti tudi indikator ČASOVNI OBISK (G), digitalni prikazovalnik (F) pa začne z odštevanjem. Na digitalnem zaslonu (F) se prikaže preostali čas postopka tesnjenja.
- Zdaj je zrak v vakuumski vrečki in komori posezan ven (9).
- Po zaključku postopka tesnjenja se 3-krat oglasi pisk.
- Prikaže se "CLO" (F).
- Odložite sponko (2) in odstranite zapakirano hrano.

B) Postopek vakuumiranja in Marinata

- Najprej izberite postopek mariniranja, nato zaprite pokrov (1) in namestite objemko (2).
- Naprava samodejno zažene postopek vakuumiranja in marinacije.
- En cikel postopka marinata je 9 minut (1 minuta za vakuumski postopek + 8 minut za vakuumiranje).
- Ko se marinani postopek zaključi, boste zaslišali pisk.
- Prikaže se "CLO" (F).
- Odložite sponko (2) in odstranite zapakirano hrano.

Opomba:

1. Ko stroj uporablja postopek „vakuum“, lahko pritisnete gumb „SEAL“ (SEAL) (C), da takoj preklopite na postopek „tesnitve“.
2. Ko stroj deluje, lahko pritisnete gumb VKLOP/IZKLOP (A), da postopek kadar koli zaustavite.
3. Ko se na prikazovalniku prikaže »CLO«, je stroj v načinu mirovanja in ne more izvajati nobenih opravil, ne glede na to, kateri gumb je pritisnjen. Odprite pokrov (1), da stroj izklopate iz tega načina.
4. Preverite, ali sta tesnilo in vakuum zadostna. V nasprotnem primeru nastavite čas vakuuma in/ali tesnjenja.

Informacije o shranjevanju živil in varnosti

- Ta naprava za pakiranje vakuumske posode uporabljata metodo vakuumskega varjenja za nepredušno pakiranje hrane. Vakuumska embalaža je preprost in učinkovit način pakiranja različnih vrst živil, saj lahko prepreči kvarjenje in podaljša rok uporabnosti živil. Pomanjkanje zraka v vrečki ovira rast bakterij in plesni. Lahko kupite velike količine hrane in jih vakuumsko zapakirate brez nevarnosti hrane.
- Upoštevajte, da vakuumska embalaža ne koristi vsem vrstam hrane. Za shranjevanje česna ali gliv, kot so gobe, ne uporabljajte vakuumske embalaže. Ob odstranitvi zraka pride do nevarne kemične reakcije, zaradi katere je hrana ob zaužitju nevarna. Zelenjavo je treba pred pakiranjem oprati in olupiti, da uničite vse encime, ki lahko povzročijo kvarjenje, ko se zrak odstrani pod vakuumsko embalažo.

Živila	Shranjevanje sesalnika in zamrzovalnika	Shranjevanje sesalnika in hladilnika	Tipično shranjevanje
Sveža govedina in telečja teletina	1 ~ 2 leti	3 ~ 4 tedne	1 ~ 2 tedna
Sveža svinjina	1 ~ 2 leti	3 ~ 4 tedne	1 teden
Sveže ribe	1 ~ 2 leti	2 tedna	3 ~ 4 dni
Sveže sadje	1 ~ 2 leti	2 tedna	3 ~ 4 dni

Opomba: Zgornja preglednica je samo za referenco in predlaga upoštevanje lokalnih higienskih in epidemioloških predpisov.

Čiščenje in vzdrževanje

Pozor: Pred čiščenjem in shranjevanjem napravo vedno izključite iz električne vtičnice in pustite, da se povsem ohladi.

Čiščenje

- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Ohlajeno zunanjo površino očistite z rahlo vlažno krpo ali gobico z blago milnico.
- Za čiščenje notranjih ali zunanjih delov naprave nikoli ne uporabljajte grobih gobic ali čistil, jeklene volne ali kovinskih pripomočkov.

Olje za črpalko

- Barvo olja v črpalki redno preverjajte na zaslону (7). Olje mora biti čisto, svetlo in nad ravnjo MIN.
- Če olje v črpalki postane motno in potemnjeno, olje vsebuje nečistoče in ga je treba zamenjati.
- Olje v črpalki zamenjajte vsaj vsakih 6 mesecev.

Shranjevanje

- Pred shranjevanjem vedno preverite, ali je stroj izključen iz električne vtičnice in popolnoma ohlajen.
- Stroj hranite na hladnem, čistem in suhem mestu ter se prepričajte, da je pokrov zaprt in zavarovan z objemko.



Odpravljanje težav

Če stroj ne deluje pravilno, v spodnji tabeli preverite rešitev. Če težave še vedno ne morete rešiti, se obrnite na dobavitelja/ponudnika storitev.

Težave	Možen vzrok	Možna rešitev
Stroj se ne vklopi.	Vtič ni pravilno vtaknjen v električno vtičnico.	Prepričajte se, da je vtič pravilno vtaknjen v električno vtičnico.
	Tipka za VKLOP/IZKLOP (A) ni pritisnjena.	Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (A), da zaženete stroj, če se ne more samodejno zagnati.
Vakuumska vrečka ni vakuumska in/ali popolnoma zaprta.	Čas vakuuma/tesnila ni dovolj dolg.	Nastavite daljši čas vakuuma/tesnila.
	Odprtina vrečke za sesalnik ni bila v celoti in je bila pravilno postavljena pod tesnilno palico (11).	Živila zapakirajte v novo vrečko in jih pravilno položite v komoro, da lahko zatesnite celotno odprtino. Ne uporabljajte vrečk, ki se ne prilegajo tesnilni palici.
	Tesnilna prečka (11) in notranja vakuumska komora (9) nista dovolj čista.	Obrišite površino tesnilne palice (11) in notranjosti vakuumske komore (9), da ostane čista, suha in brez ostankov.
	Na območju vakuumske vrečke na tesnilu je nekaj vlage, delcev hrane ali ostankov.	Obrišite tesnilni del vakuumske vrečke, da se prepričate, da je suh in čist.
Vakuumska vrečka po zaprtju izgubi vakuum.	V vakuumski vrečki je hrana z ostrimi konicami, ki prodrejo v vrečko in nato zrak vstopi v vakuumsko vrečko.	Pred pakiranjem odrežite ostre točke ali jih pokrijte.
	Nekatera živila lahko sprostijo pline tudi zato, ker se hrana pokvari.	Živila pred pakiranjem ustrezno zlepite ali zamrznite. Če ste v dvomih, hrano zavrzite.

SI

Prikaz kod napak

Kode napak, prikazane na digitalnem prikazovalniku (F)	Možen vzrok	Možna rešitev
E01	- Pokrov (1) ni pravilno zaprt. - Oljna črpalka je pokvarjena. - Notranji sistem stroja je pokvarjen.	- Pokrov (1) ni pravilno zaprt. - Obrnite se na dobavitelja. - Obrnite se na dobavitelja.
E02	- Pokrov (1) ni pravilno zaprt. - Notranji sistem stroja je pokvarjen.	- Pokrov (1) ni pravilno zaprt. - Obrnite se na dobavitelja.
LP	- Stroj je med delovanjem nenadoma izgubil električno napajanje.	- Preverite električno napajanje.



Tehnične specifikacije

Št. izdelka	201428	201435
Delovna napetost in frekvenca	220-240V- 50Hz	
Nazivna vhodna moč	1000W	950W
Razred zaščite	Razred I	
Največja širina vakuumske vrečke	260 mm	300 mm
Zmogljivost črpalke	103 l/min	
Tlak	-29,9" Hg / -1012 mbar ($\pm 3\%$) neposredno na črpalke -29,8" Hg / -1009 mbar ($\pm 3\%$) v vakuumski komori	
Širina tesnilne letve	5 mm	
Mera	330 x 480 x (V) 361 mm	359 x 425 x (V) 366 mm
Neto teža	pribl. 26,2 kg	pribl. 25,2 kg

Opomba: Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancija

Okvare, ki vplivajo na funkcionalnost naprave in se pojavijo v enem letu po nakupu, se popravijo s brezplačnim popravilom ali zamenjavo, če je bila naprava uporabljena in se je ohranila v skladu z navodili in ni bila zlorabljena ali napačno uporabljena. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Če je za napravo veljala garancija, navedite, kje in kdaj

je bila kupljena, in priložite dokazilo o nakupu (npr. račun).

Skladno z našo politiko nenehnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in specifikacij dokumentacije brez predhodnega obvestila.

Odstranjevanje in okolje

Med odstranjevanjem naprave ne odvrzite izdelka skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega ste sami odgovorni za odstranjevanje odpadne opreme na določeno zbirno mesto. Neupoštevanje tega pravila lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi o odlaganju odpadkov. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme v času odlaganja bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti,

da se reciklira na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kam lahko odložite odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalno zbirno podjetje za odpadke. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za recikliranje, obdelavo in ekološko odstranjevanje, bodisi neposredno bodisi prek javnega sistema.









HENDI

Tools for Chefs

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
Tel: +31 317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
Tel: +48 61 658 7000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
Tel: +39 800 727 438
Email: office.italy@hendi.eu

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Find Hendi on internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
<https://www.linkedin.com/company/hendi-tools-for-chefs/>
www.youtube.com/HendiEquipment

- GB: Changes, printing and typesetting errors reserved.
- DE: Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
- NL: Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
- PL: Zastrzega się możliwość zmian, błędów w druku i składzie.
- FR: Sous réserve d'erreurs de modification, d'impression et de composition.
- IT: Con riserva di modifiche, errori di stampa e composizione.
- RO: Rezervate modificările, tipărirea și erorile de tipărire.
- RU: Мы оставляем за собой право вносить изменения, ошибки печати и набора.

- GR: Επιφύλασσονται αλλαγές, εκτύπωση και στοιχειοθεσία.
- HR: Pridržane su promjene, pogreške u ispisu i slanju slova.
- CZ: Změny, chyby tisku a sazby vyhrazeny.
- HU: A változtatások, a nyomtatási és a betűzési hibák fenntartva.
- LT: Šios instrukcijos gali būti keičiamos, jose taip pat gali pasitaikyti spausdinimo klaidų.
- SI: Spremembe, tiskanje in tipnastavitev napake shranjenih.
- SK: Zmeny, chyby v tlači a sadzbe vyhradené.