



MANUFACTURER OF CATERING APPLIANCES & INOX FURNITURE

Różna gazowe obrotowe ADA

Instrukcja obsługi (v. 5.02)

ADA 1 | ADA 1U | ADA 2 | ADA 2N | ADA 3
ADA 4 | ADA 5 | ADA 6 | ADA 7 | ADA 8

Maszyny i Urządzenia Gastronomiczne
ADA GASTROGAZ
ul. Kolejowa 9, 66-10 Sulechów, Poland

www.ada-gastrogaz.com

SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne	3
2. Przeznaczenie urządzenia	4
3. Charakterystyka techniczna i wyposażenie	5
4. Instrukcja techniczna dla instalatora	7
4.1. Opis podzespołów	7
4.1.1. Instalacja gazowa	7
4.1.2. Instalacja elektryczna	8
4.1.3. Instalacja gazowa	8
4.2. Montaż urządzenia	9
4.3. Regulacja palników, zmiana rodzaju zasilającego gazu	11
5. Instrukcja użytkowania i konserwacji	12
5.1. Użytkowanie urządzenia	12
5.2. Czyszczenie urządzenia	13
5.3. Materiały eksploatacyjne	14
5.4. Usuwanie zakłóceń pracy	14
5.5. Zasady bezpiecznej eksploatacji	15
5.6. Ostrzeżenia	16
5.7. Udzielanie pierwszej pomocy	16
Warunki gwarancji	18
Karta gwarancyjna	19

1. UWAGI OGÓLNE

Przed zainstalowaniem i/lub włączeniem urządzenia niezbędne jest, aby instalator i/lub operator urządzenia, dokładnie zapoznał się z niniejszą instrukcją i przestrzegał zawartych w niej wskazówek i zaleceń dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Przestrzeganie instrukcji obsługi zapewni długotrwałe i niezawodne działanie urządzenia, a tym samym przyniesie korzyści i zadowolenie z nabytego sprzętu. Jediną metodą zapewniającą bezpieczne użytkowanie urządzenia jest dokładne zrozumienie zasad prawidłowej jego instalacji, działania i konserwacji.

Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana wraz z nim w bezpiecznym miejscu, tak, aby wszyscy użytkownicy oraz serwis techniczny upoważniony do naprawy i/lub serwisu urządzeń mieli do niej dostęp. W przypadku zmiany właściciela instrukcja ta musi być przekazana nowemu właścicielowi.

Niniejsze urządzenie może być użytkowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane. Każde inne użytkowanie może być niebezpieczne dla obsługi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania. Części, które zostały oznaczone/zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją nie mogą być poddawane nastawianiu przez użytkownika.

Instalacja urządzenia winna być przeprowadzona przez osoby upoważnione według wskazań konstruktora oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenie, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Po wykonaniu instalacji urządzenia elementy opakowania nie mogą pozostać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być przyczyną zagrożeń. W związku z tym muszą być poddane utylizacji (również ze względu na ochronę środowiska), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy rodzaj gazu, jakim Państwo dysponujecie, odpowiada temu, do którego urządzenie zostało fabrycznie przystosowane.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń wpływających na podwyższenie walorów eksploatacyjnych, bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz opisy urządzeń mają charakter poglądowy.

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Rożna gazowe ADA są urządzeniami certyfikowanymi przeznaczonymi głównie do pieczenia kurczaków, a także innych rodzajów mięs, np. golonek, szynki. Nasze rożna świetnie spisują się nie tylko w stacjonarnych punktach żywienia, takich jak restauracje, bary czy sklepy, ale także w przyczepach gastronomicznych i food truckach.

Rożna gazowe obrotowe ADA cechują się unikalną efektywnością i szybkością w opiekaniu żywności - zastosowanie specjalnych palników na podczerwień pozwala na wyjątkowo szybką, a zarazem dokładną obróbkę termiczną i finalne otrzymanie soczystych, niespieczonych produktów.

Dzięki niskiemu poborowi zasilającego rożna gazu (niezależnie czy jest to gaz ziemny czy propan/butan), nasze urządzenia są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Solidna konstrukcja rożna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz wykorzystanie sprawdzonych, certyfikowanych podzespołów pozwala na cieszenie się niezawodnością w eksploatacji urządzenia oraz intuicyjnej obsłudze.




Rys. 1. Rożen obrotowy gazowy ADA 5

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I WYPOSAŻENIE

Rożna gazowe ADA wykonane zostały z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Górną część urządzenia tworzy czopuch spalinowy w kształcie ściętego stożka z pionowym króćcem.

Poniżej czopucha znajduje się komora grzewcza z otwieraną ścianą frontową w postaci zamykanych magnetycznie drzwiczek dwuskrzydłowych ze szkła hartowanego.

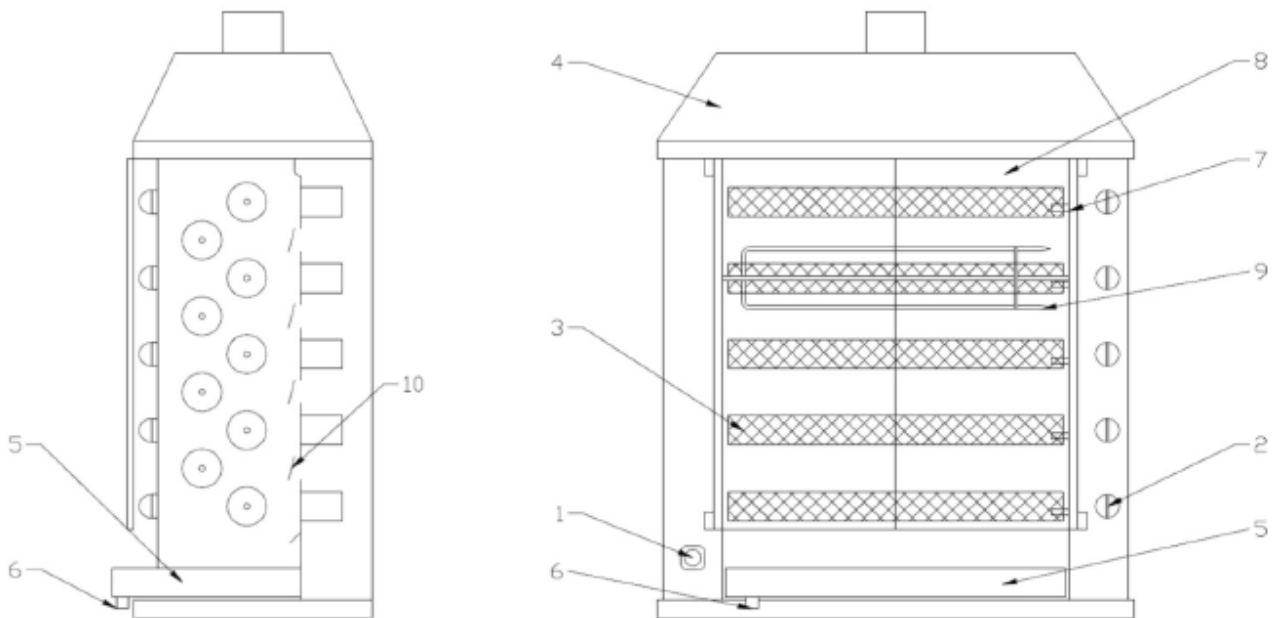

Rys.2. Budowa rożna obrotowego gazowego ADA

1. Wyłącznik (dwuzakresowy) napędu elektrycznego ruchu obrotowego widelców i oświetlenia komory grzewczej;
2. Pokrętko kurka zaworu gazowego;
3. Palnik na podczerwień;
4. Czopuch;
5. Wanna na tłuszcz;
6. Spust wanny;
7. Termopara;
8. Szyba hartowana;
9. Widelec;
10. Reflektor termiczny

Obudowa rożna usytuowana jest na płaskiej podstawie wykonanej z blachy stalowej kwasoodpornej. Z przodu obudowy, po prawej stronie komory grzewczej rożna, zamontowane są pokrętki kurków gazowych służących do regulacji mocy cieplnej palników – regulacja każdego z palników odbywa się autonomicznie. Zawory gazowe posiadają termoelektromagnetyczne zabezpieczenie przeciwwypływowe. Z kurkami gazowymi sprzężone zostały termopary.

Rożna mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym. Dla każdego rodzaju gazu są dobierane odpowiednie dysze. Po lewej stronie komory grzewczej znajduje się pokrętko wyłącznika elektrycznego uruchamiającego mechanizm napędu obrotowego i oświetlenie. Wewnątrz komory grzewczej znajdują się dwa rzędy poziomych widelców obrotowych. Na tylnej ścianie umieszczone są palniki na podczerwień z ceramicznymi płytkami osłonięte siatką z drutu żaroodpornego. Mechanizm napędowy widelców zbudowany jest z silnika prądu zmiennego na napięciu 230 V i przekładni łańcuchowej. Każdy z widelców posiada podwójne łożyskowanie.

Rożna gazowe ADA są otwierane frontowo i posiadają dwa rzędy widelców. Pierwszy rząd umieszczony jest na wysokości poszczególnych palników. Natomiast drugi rząd ustawiony jest w pomiędzy

pozycjami rzędu pierwszego. Przejmuje on energię cieplną, która przedostaje się pomiędzy kurczakami pieczonymi na widelcach rzędu pierwszego. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięto następujące korzyści:

- kurczaki na widelcach pierwszego rzędu są upieczone w czasie o 10% krótszym od kurczaków na drugim rzędzie
- rożen osiąga nie tylko zwiększoną wydajność, ale także dzięki przewieszaniu widelców za pomocą specjalnych uchwytów, można podgrzewać na drugim rzędzie kurczaki już upieczone

Wyposażenie podstawowe (dodawane do każdego rożna):

- komplet widelców
- wanna na tłuszcz
- komplet listw maskujących (luster)
- dwa uchwyty do ściągania widelców
- przetykacz do czyszczenia dysz (znajduje się wewnątrz obudowy po prawej stronie)
- zapalarka

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- koszyki na udka lub golonki
- stojak (na kółkach lub bez oraz z szufladą lub bez)
- szafka (na kółkach lub bez oraz z szufladą lub bez)

Gas rotisseries	ADA 1U	ADA 1	ADA 2N	ADA 2	ADA 3
Moc cieplna (H _i) [kW]	7	7	10.5	14	17,5
Palniki na podczerwień [szt.]	2	2	3	4	5
Zużycie propanu/butanu [kg/h]	0,5	0,5	0,8	1,05	1,3
Zużycie gazu ziemnego [m ³ /h]	0,6	0,6	0,95	1,25	1,53
Ilość kurczaków [szt.]	8	12	20	28	36
Liczba widelców [pc.]	2	2+1	3+2	4+3	5+4
Długość widelca [mm]	645	645	645	645	645
Napięcie zasilania [V]	230	230	230	230	230
Moc elektryczna [kW]	0,04	0,23	0,23	0,23	0,23
Oświetlenie	-	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
Masa [kg]	30	63	78	90	103
Średnica komina [mm]	132	132	132	132	132
Szerokość [mm]	860	945	945	945	945
Głębokość [mm]	420	570	570	570	570
Wysokość [mm]	560	630	800	970	1140

Gas rotisseries	ADA 4	ADA 5	ADA 6	ADA 7	ADA 8
Moc cieplna (H) [kW]	20	25	30	35	40
Palniki na podczerwień [szt.]	4	5	6	7	8
Zużycie propanu/butanu [kg/h]	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1
Zużycie gazu ziemnego [m ³ /h]	1,8	2,3	2,8	3,3	3,7
Ilość kurczaków [szt.]	42	54	66	78	90
Liczba widelców [pc.]	4+3	5+4	6+5	7+6	8+7
Długość widelca [mm]	985	985	985	985	985
Napięcie zasilania [V]	230	230	230	230	230
Moc elektryczna [kW]	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Oświetlenie	-	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Masa [kg]	132	149	172	186	200
Średnica komina [mm]	195	195	195	195	195
Szerokość [mm]	1285	1285	1285	1285	1285
Głębokość [mm]	570	570	570	570	570
Wysokość [mm]	1120	1290	1460	1630	1800

4. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA URZĄDZENIA

Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe (uprawnienia). Części, które zostały zabezpieczone przez producenta, nie mogą być poddawane nastawianiu przez instalatora.


4.1. Opis podzespołów

4.1.1. Instalacja gazowa

- Palniki gazowe bezpłomieniowe (promieniujące),
- Zawory gazowe regulacyjne z zabezpieczeniem termoelektromagnetycznym przeciwwypływowym,
- Przewody wewnętrznej instalacji gazowej urządzenia z króćcem przyłączeniowym,
- Termopary,
- Złącze gazowe (urządzenie może być podłączone do zasilania gazem płynnym 3B/P lub gazem ziemnym 2E).

Urządzenie może być podłączone do zasilania gazem płynnym 3B/P, 3+ poprzez reduktor ciśnienia gazu lub gazem ziemnym 2E i dlatego będzie wyposażone w odpowiedni (zgodny z zamówieniem) króciec przyłączeniowy:


- z końcówką $\varnothing 12$ dla instalacji gazu płynnego 3B/P, 3+ (G30, G31) do węża elastycznego,
- z gwintem zewnętrznym G 1/2 dla gazu ziemnego E (G20) (rys. 3.).

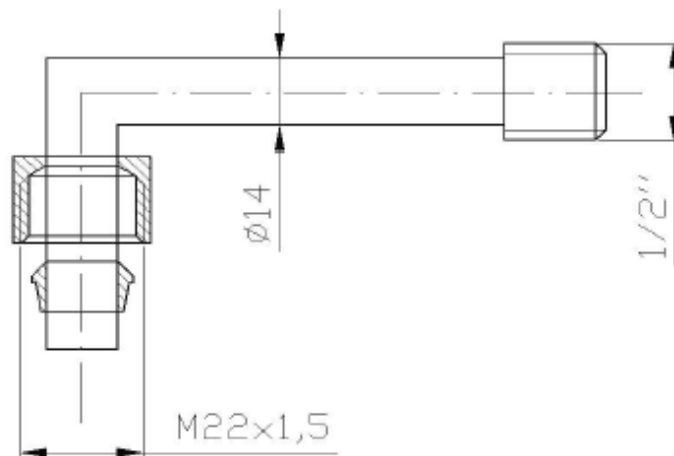

Rys. 3. Króciec przyłączeniowy dla gazu 2E

4.1.2. Instalacja elektryczna


- Silnik prądu przemiennego 230 V z przekładnią redukcyjną przystosowany do pracy w wysokich temperaturach
- Wyłącznik jednostopniowy (włącza i wyłącza napęd - motoreduktor)
- Przewody wewnętrzne odporne na działanie wysokiej temperatury
- Zewnętrzny przewód zasilający zakończony wtyczką
- Zacisk ochronny do uziemienia

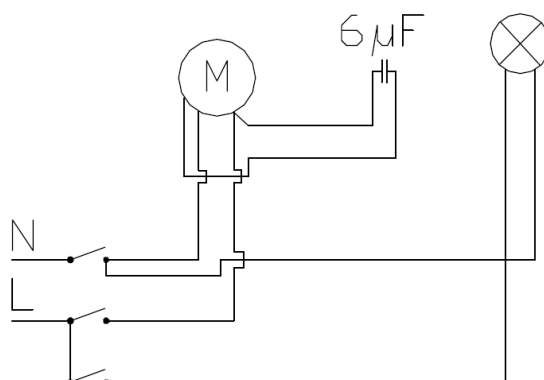

Rys. 4. Schemat instalacji elektrycznej rożen gazowych ADA

4.1.3. Instalacja spalinowa

Aby spaliny i zapachy były prawidłowo odprowadzane należy umieścić urządzenie tak, aby zapewnić wentylację do odpowiedniego okapu wyciągowego lub systemu wentylacyjnego. Ma to podstawowe znaczenie dla skutecznego usuwania gazów spalinowych, oparów i zapachów powstających w trakcie pracy opiekacza. Okap wyciągowy należy zaprojektować tak, aby nie kolidował on z obsługą urządzenia. Zabrania się podłączania urządzenia do istniejącego systemu odprowadzania spalin! Przedłużający króciec odprowadzający spaliny powinien posiadać długość od 80 do 100 cm.

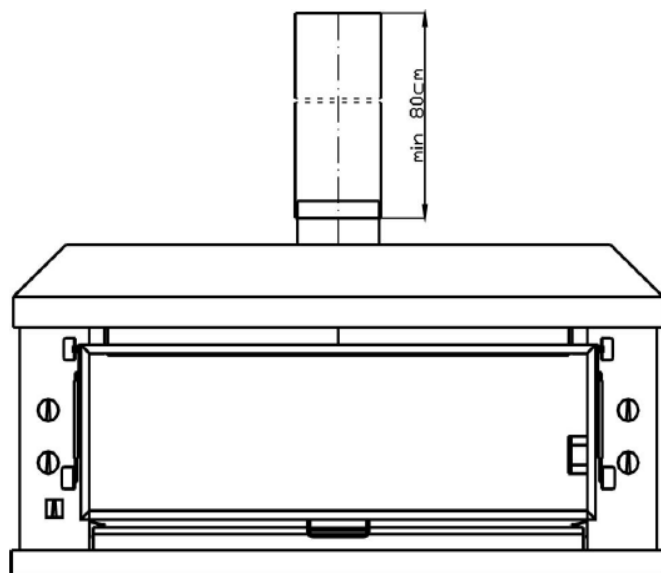

Rys. 5. Sposób podłączenia przedłużenia króćca odprowadzającego spalin

4.2. Montaż urządzenia

Pomieszczenie, w którym jest instalacja gazowa i planowane jest zamontowanie urządzenia, powinno odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także posiadać ciągłą wymianę powietrza (dopływ wystarczającej ilości powietrza, potrzebnego do spalania gazu oraz odpływu spalin) zabezpieczające przed przekroczeniem w powietrzu wewnątrz pomieszczenia dopuszczalnych zawartości składników spalin szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Warunek ten jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa użytkownika i nie wolno przeciwdziałać sprawnemu działaniu układu wymiany powietrza.

W świetle wspomnianych przepisów pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowane urządzenie winno spełniać następujące wymogi i posiadać:

- Sprawną wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą wymianę powietrza co najmniej $37,5 \text{ m}^3/\text{h}$ dla każdego kilowata mocy cieplnej urządzenia gazowego.
- Odpowiednią kubaturę, która zapewni, że maksymalne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie przekraczały $930 \text{ W}/\text{m}^3$ pomieszczenia.
- Odpowiednie wymiary, które zapewnią, że zainstalowane urządzenie będzie znajdować się co najmniej o $0,3 \text{ m}$ od najbliższych ścian pomieszczenia (boki i tył urządzenia), a przód minimum $1,2 \text{ m}$. Ściany i podłoga powinny być niepalne. Materiały łatwopalne powinny znajdować się w odległości minimum 5 m od frontu urządzenia.
- W przypadku użytkowania urządzenia na gaz płynny, pomieszczenia takie nie może znajdować się poniżej poziomu terenu tj.; w piwnicy lub suterenu, a temperatura pomieszczenia, w której znajduje się butla z gazem B/P nie może przekroczyć 35°C .

W celu zapewnienia w każdej chwili prawidłowej wentylacji wewnątrz i wokół przedziału na butlę go gazu, uzyskania stałego dopływu świeżego powietrza i uniemożliwienia gromadzenia się niespalonych gazów, należy zadbać, by urządzenie wraz z butlą znajdowało się blisko otwieranego okna; jeżeli sprzęt znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, musi on być zainstalowany przy sprawnie działającym okapie lub szachcie wentylacyjnym.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego nie można użytkować gazu płynnego.

Urządzenie może być zasilane za pomocą butli gazowych 11 oraz 33 kg. Maksymalne wymiary wraz reduktorem dla butli 11 kg to 65 x 35 x 35 cm, natomiast dla butli 33 kg, to 130 x 37 x 37 cm. Butlę z gazem płynnym należy:

- umieścić w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło,
- butli nie umieszczać w sąsiedztwie innych urządzeń powodujących iskrzenie,
- butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.

Podczas instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących obowiązujących przepisów:

- Normy, przepisy, zarządzenia budowlane i przeciwpożarowe.
- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przepisy wydane przez dostawców gazu, które również należy zastosować w celu potwierdzenia dopuszczenia instalacji urządzenia.
- Normy, przepisy, zarządzenia dotyczące instalacji gazowych i urządzeń zasilanych gazem.
- Normy, przepisy, zarządzenia dotyczące wentylacji.

Instalator powinien:

- Posiadać świadectwo kwalifikacji.
- Zapoznać się z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje porównać z warunkami dostawy gazu w miejscu instalowania.
- Sprawdzić szczelność połączeń armatury gazowej.
- Sprawdzić skuteczność działania wszystkich elementów funkcjonowania urządzenia.
- Zapoznać użytkownika z obsługą urządzenia.

Ustalenie odpowiedniej lokalizacji dla urządzenia jest niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego działania urządzenia, szybkości i wygody. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy wszystkie części urządzenia są w komplecie i czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

1. Urządzenie należy ustawić w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp z przodu (oraz zapewniającym swobodny obieg gorącego powietrza) na podłożu twardym i niepalnym.

2. Wypoziomować urządzenie.

3. Przed podłączeniem urządzenia do instalacji gazowej należy sprawdzić na tabliczce znamionowej na jaki rodzaj gazu jest przystosowane instalowane urządzenie i czy odpowiada rodzajowi gazu w danej instalacji gazowej.

4. Wykonać podłączenie z zachowaniem następujących zasad:

- podłączenie do gazu ziemnego (2E) należy wykonać:

a) na „sztywno” przy pomocy rur bez szwu (stalowe lub miedziane);

b) lub z zastosowaniem przewodu elastycznego w oplocie metalowym

posiadającym certyfikat bezpieczeństwa CE;


- podłączenie gazu płynnego (3B/P, 3+) z butli gazowej należy wykonać węzłem elastycznym o max. długości 1,5 m, posiadającym certyfikat bezpieczeństwa CE. Końce węzła należy obowiązkowo zabezpieczyć opaskami zaciskowymi.

5. Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą odpowiednich czujników ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca połączeń. Nie wolno dopuścić do eksploatacji urządzenia po stwierdzeniu nieszczelności.

6. Przy każdym gazowym urządzeniu musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu i powinien znajdować się on w miejscu łatwo dostępnym.

Uwaga!

Nigdy nie sprawdzamy szczelności instalacji gazowej za pomocą zapalanej zapałki lub płomienia. Mogłoby to spowodować pożar lub wybuch i być przyczyną ciężkich obrażeń ciała lub strat materialnych. Nie wolno dopuścić do eksploatacji urządzenia po stwierdzeniu nieszczelności.

7. Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy obowiązkowo podłączyć przewód ochronny o izolacji żółto-zielonej i przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm do obudowy urządzenia. Zacisk ochronny znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczony symbolem .

8. Po wykonaniu instalacji urządzenia elementy opakowania nie mogą pozostać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być przyczyną zagrożeń. W związku z tym muszą być poddane utylizacji (również ze względu na ochronę środowiska), zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przewody rurowe lub węże doprowadzające gaz, powinny spełniać obowiązujące wymagania krajowe oraz powinny być okresowo sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (np. deszcz) lub w pomieszczeniach, gdzie będzie ono narażone na działanie strug wody. Przed włączeniem urządzenia należy zdjąć folię zabezpieczającą jego zewnętrzne panele.

4.3. Regulacja palników i zmiana rodzaju zasilającego gazu, części zamienne

W celu przystosowania urządzenia do innego rodzaju gazu należy dokonać wymiany dysz gazowych oraz złącza gazowego. Dopuszcza się w trakcie eksploatacji różną zmianę rodzaju gazu zasilającego pod warunkiem, że czynności te wykona uprawniona osoba, która na tę okoliczność dokona wpisu w karcie gwarancyjnej, w rubryce zatytułowanej *Zapisy dotyczące ewentualnej zmiany rodzaju gazu*. Podczas zmiany rodzaju gazu, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie średnice otworów dysz (tabele 1. i 2.).

By wymienić powyższe elementy należy zdemontować osłonę boczną urządzenia, następnie odkręcić rurę aluminiową doprowadzającą gaz od dyfuzora, kolejno odsunąć blaszkę zabezpieczającą dyfuzor i wyciągnąć go. Kluczem „10” wykręcamy dyszę i wkręcamy dyszę przystosowaną do nowego rodzaju gazu. Czynność tę powtarzamy dla każdego palnika. Następnie umieszcza się dyfuzor w planiku, zabezpiecza się go, przykręca rurę aluminiową. Kolejno kluczem „27” odkręca się złącze gazowe zlokalizowane na zewnątrz korpusu urządzenia, w jego tylnej części, by następnie zamontować złącze przystosowane do nowego rodzaju gazu. Po dokonaniu wymiany należy sprawdzić szczelność instalacji gazowej używając roztworu mydlanego (szczególnie okolice dyszy gazowej oraz złącza gazowego). Następnie należy przeprowadzić regulację palników.

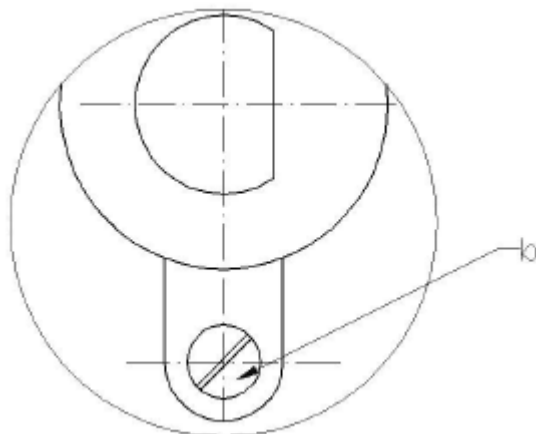

Rys. 6. Widok zaworu gazowego po zdjęciu pokrętła

Regulacja palników

Wielkość mocy oszczędnościowej palników różną ustalamy przez zmianę położenia iglicy regulacyjnej zaworu gazowego, usytuowanej na czołowej płaszczyźnie korpusu zaworu (obok trzpienia) „b” (rys. 6.).

Regulację należy przeprowadzać po ustawieniu pokrętła kurka w pozycji "min", do chwili uzyskania stabilnego płomienia (nie gaśnie przy przejściu z położenia max – min.). Przed przystąpieniem do regulacji minimum, należy rozgrzać urządzenie.

Obracając śrubę (b) zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejszamy zredukowane obciążenie cieplne palnika. Maksymalne (bezpieczne) wykręcenie śruby, to 3,5 pełnego obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od momentu całkowitego wkręcenia. Dalsze odkręcanie może doprowadzić do zupełnego wykręcenia iglicy i niekontrolowanego wypływu gazu!

Uwaga!

Wszelkie przeróbki urządzenia na inny rodzaj gazu oraz zmiany w instalacji gazowej i zasilającej może dokonać tylko serwis producenta lub osoba posiadająca uprawnienia.

Po wymianie dysz dokonać sprawdzenia szczelności układu gazowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wymianą dysz należy skontaktować się z producentem.

5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Każde urządzenie ADA zostało przed wysyłką dokładnie zweryfikowane i przetestowane. Jednakże dobrą praktyką jest sprawdzenie urządzenia przed jego uruchomieniem.

5.1. Użytkowanie urządzenia


Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy sprawdzić, czy wszystkie kurki gazowe urządzenia znajdują się w pozycji zamkniętej, następnie należy otworzyć kurek zasilający instalację gazową urządzenia (zawór na butli lub na przewodzie zasilającym). Zapalanie rozpoczynać należy od górnego palnika.

Uwaga!

Nie widelcach/rusztach/koszach urządzenia nie wolno umieszczać więcej produktów do opiekania

niż sugeruje producent. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy widelce/ruszt ulegałyby wygięciu, deformacji. Maksymalny wsad produktów do komór grzewczych dla poszczególnych rożen to: ADA 1 - 15 kg; ADA 2N - 20 kg; ADA 2 - 25 kg; ADA 3 - 30 kg; ADA 4 - 40 kg; ADA 5 - 50 kg; ADA 6 - 60 kg; ADA 7 - 70 kg; ADA 8 - 80 kg.

Pokrętło należy ustawić w pozycji „max” (rys. 7.), przycisnąć i trzymać około 15 sekund. W tym czasie gaz dopływa do palnika, który to należy zapalić zapalarką. Jeżeli po puszczeniu pokrętła płomień gaśnie, czynność należy powtórzyć. Przy pierwszym razie czas ten jest wydłużony, ponieważ najpierw z przewodów musi być usunięte powietrze. Przy płytce palnika znajduje się czujnik płomienia (termopara). Termopara poddana działaniu wysokiej temperatury wytwarza siłę elektromotoryczną, która utrzymuje zawór w pozycji otwartej. Dlatego w celu dostatecznego nagrzania termopary należy utrzymywać pokrętło w pozycji wciśniętej przez podany wyżej czas 15 sekund. Po około 5 minutach palnik powinien żarzyć się malinowym kolorem. Jeśli nie zauważamy takiej barwy, oznacza to, że palnik nie uzyskuje właściwej mocy (nieszczelna instalacja, zatkana dysza, niesprawny reduktor lub spadek ciśnienia gazu zasilającego instalację urządzenia). Wadę taką należy usunąć. Pożądaną moc grzania regulujemy przez obrót pokrętła regulacyjnego pomiędzy położeniem minimum i maksimum. Chcąc odciąć dopływ gazu i wyłączyć urządzenie przekręcamy kurek z powrotem do pozycji „0”.

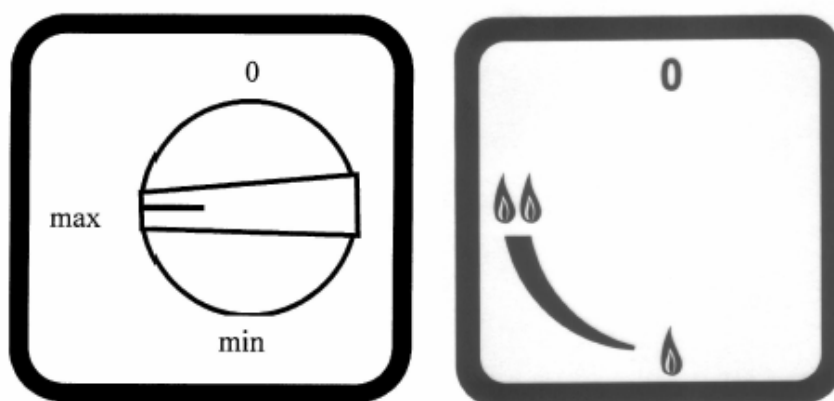

Rys. 7. Widok pokrętła zaworu gazowego

Uwaga!

Należy pamiętać, że każde urządzenie gazowe musi być okresowo obowiązkowo poddane przeglądowi konserwacyjnemu, oraz próbie szczelności.

Powierzchnie urządzenia są bardzo gorące. Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas pracy z urządzeniem należy zachować szczególną ostrożność oraz zakładać rękawice ochronne.

5.2. Czyszczenie urządzenia

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne nie przypalają się. Można łatwo je zmyć odpowiednio przystosowanym preparatem czyszczącym. Reflektory (lustra) znajdujące się pomiędzy palnikami można przykryć folią aluminiową, chroniąc je przed zabrudzeniem tłuszczem, można je również łatwo zdemonstrować i wymyć. Urządzenie należy utrzymywać w stałej czystości.

Uwaga!

W trosce o uniknięcie ryzyka pożaru należy regularnie dbać o czystość wewnątrz komory grzewczej. Wszelkie zabrudzenia oraz niepożądane ciała (zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie palników oraz widelców) winny być bezzwłocznie usuwane. Nie wolno uruchamiać urządzenia, którego komora grzewcza nie jest wyczyszczona!

Jeżeli nie wszystkie palniki są użytkowane, używamy zawsze tych najniżej położonych. Do nieużywanych palników nie powinien dostawać się kapiący tłuszcz. Zawiera on bowiem przyprawy, które mogą zniszczyć ceramikę. Po każdym dłuższym unieruchomieniu, urządzenie powinno zostać „prze-palone” przez okres 5-10 min. Powierzchnie ze stali nierdzewnej mogą być czyszczone odpowiednimi środkami chemicznymi. Widelce również należy utrzymywać w stałej czystości (np. poprzez zamoczenie ich na kilka-kilkanaście godzin w wodzie).

Palenisk ceramicznych nie czyścimy mechanicznie ani środkami chemicznymi. Nie używamy strumienia wody lub pary. Pozwalamy aby się wypaliły (samoczynnie).

Należy zwracać uwagę na wybór właściwego środka czyszczącego, a także nie używać stalowej węłny lub innych narzędzi do czyszczenia oraz środków czyszczących/dezynfekujących zawierających chlor, brom, jod lub amoniak, ponieważ substancje te spowodują uszkodzenie stali nierdzewnej i skrócenie okresu użyteczności urządzenia.

Urządzenie czyścić wyłącznie zimne - w przeciwnym wypadku grozi to oparzeniem.

Uwaga!

Urządzenie nie jest przystosowane do bezpośredniego spryskiwania strumieniem wody. Dlatego nie wolno używać do czyszczenia urządzenia strumienia wody pod ciśnieniem.

5.3. Materiały eksploatacyjne

Wszelkie części eksploatacyjne dostępne są u producenta.

5.4. Usuwanie zakłóceń pracy

- *Paleniska ceramiczne żarzą się słabo lub niebiesko.*

Sprawdzić ciśnienie gazu w instalacji zasilającej, ewentualnie wyczyścić dyszę. Dyszę czyścimy za pomocą drutu stalowego dołączonego do urządzenia. Jeżeli zanieczyszczenie będzie bardzo duże, należy dyszę wykręcić z obudowy dyszy w dyfuzorze i wymyć w rozpuszczalniku, a następnie przedmuchać tak, aby otwór pod światłem był idealnie okrągły.

- *Widelec, na którym są kurczaki, nie obraca się lub obraca się skokami.*

Luźny łańcuch napędu. Należy wówczas poluzować śruby mocujące silnik do obudowy i naciągnąć silnik w podłużnych otworach. Śruby mocujące zacisnąć.

- *Palnik gaśnie po zapaleniu i zwolnieniu zaworu gazowego.*

Wymienić termoparę. Aby wymienić zużytą termoparę należy odkręcić jeden jej koniec przy zaworze gazowym i śruby mocujące z drugiej strony przy ścianie obudowy urządzenia. Nową termoparę założyć w odwrotnej kolejności.

5.5. Zasady bezpiecznej eksploatacji

Jedyną metodą zapewniającą bezpieczne użytkowanie urządzenia jest dokładne zrozumienie zasad prawidłowej jego instalacji, działania i konserwacji.

Podstawowym warunkiem dobrej pracy urządzenia jest utrzymanie go w odpowiedniej czystości i przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi:

- Przed montażem i próbą uruchomienia sprzętu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Nieprawidłowa instalacja, obsługa, konserwacja mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a także stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.
- Urządzenie pracuje bezpiecznie tylko wtedy, kiedy jest używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Urządzenie powinno być ustawione na stabilnym podłożu odpornym na działanie podwyższonej temperatury.
- W celu zachowania właściwego stanu technicznego urządzenie powinno być systematycznie czyszczone oraz poddawane okresowym przeglądom i konserwacji.
- Urządzenie może być użytkowane w pomieszczeniach z wentylacją spełniającą obowiązujące wymagania.
- Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby dorosłe, przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia oraz przepisów BHP.
- Podłączenie urządzenia oraz wszystkie naprawy powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
- Podczas pracy urządzenia nie przesuwaj ani nie przechylaj.
- Nie otwieraj kurka głównego (na butli lub instalacji gazowej) bez uprzedniego sprawdzenia, czy kurki gazowe urządzenia są zamknięte,
- Nie dopuść do zalewania palników lub ich zanieczyszczenia.
- Należy przestrzegać bieżącego odpływu gorącego tłuszczu z wanny. Nagromadzenie się gorącego tłuszczu w wannie może spowodować nadmierne rozgrzanie blachy i jej nagłe wybrzuszenie połączone z wypryskiem gorącego płynu na zewnątrz,
- Nie dokonywać samodzielnie przeróbek urządzenia na inny rodzaj gazu oraz nie dokonywać zmian w instalacji gazowej i zasilającej.
- Nie uderzaj w pokręta, kurki gazowe, palniki lub silnik napędu,
- Nie dopuść do zalania silnika elektrycznego lub instalacji elektrycznej.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia z zapalonymi palnikami i włączonym napędem.
- Nie dopuszczaj do obsługi urządzenia dzieci lub osoby nie zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Nie przechowywaj w pobliżu urządzenia materiałów łatwopalnych.
- Nie instaluj w pomieszczeniach utrudniających jego obsługę.
- Nie używaj otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i mechanicznych mogących spowodować powstanie iskry elektrycznej lub udarowej w pomieszczeniu jeżeli stwierdzono zapach ulatniającego się gazu. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć kurek instalacji gazowej lub butli, dokładnie przewietrzyć pomieszczenie i w razie potrzeby wezwać pogotowie gazowe.
- Nie wolno podłączyć do rurociągu gazowego przewodów uziemiających.
- Przynajmniej raz na rok zleć wykonanie przeglądu technicznego urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem pracy i szczelności instalacji gazowej. Przegląd ten należy przeprowadzić w serwisie producenta lub w zakładzie posiadającym odpowiednie uprawnienia i wyposażenie w wymagany sprzęt kontrolny.

5.6. Ostrzeżenia

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować ulatnianie się znacznych ilości gazu lub jego złe spalanie co może stać się przyczyną wybuchu pożaru lub zatrucia. Zatrucie spalinami zawierającymi tlenek węgla lub spalinami objawia się szumem w uszach, odcieżałością, przyspieszonym tętnem, zawrotami głowy, wymiotami i ogólnym osłabieniem. Należy poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.

Uwaga!

Stosowanie urządzenia w celu różnym lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Wyklucza się jakiegokolwiek roszczenia wobec producenta lub / i jego pełnomocników z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko i wyłącznie użytkownik.

Uwaga!

- Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe (uprawnienia).
- W przypadku użytkowania urządzenia na gaz płynny, pomieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu terenu tj.; w piwnicy, a temperatura pomieszczenia, w której znajduje się butla z gazem B/P nie może przekroczyć 35°C
- W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nieszczelnej armatury należy natychmiast zamknąć kurek odcinający dopływ gazu do instalacji, przerwać pracę urządzenia, zlecić dokonanie naprawy urządzeń gazowych.
- Zaznajomić obsługujących urządzenie z niniejszą instrukcją, przepisami BHP dotyczącymi użytkowania urządzeń gazowych i istniejącego stanowiska roboczego. Obsługującym może być jedynie osoba pełnoletnia.
- Urządzenie pracuje bezpiecznie tylko wtedy, kiedy jest używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Każdorazowo po wymianie butli z gazem, należy dokonać sprawdzenia szczelności połączenia przy pomocy roztworu mydlanego.

5.7. Udzielanie pierwszej pomocy

Udzielając pierwszej pomocy należy:

- wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,
- ułatwić oddychanie rozpinając odzież,
- wezwać odpowiednie służby medyczne,
- poszkodowanego okryć kocem i nie pozwolić zasnąć,
- nieustannie nadzorować poszkodowanego,
- w przypadku gdy poszkodowany stracił przytomność i nie oddycha należy zastosować sztuczne oddychanie, aż do czasu przybycia lekarza.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. " O zużyтым sprzęcie elektronicznym i elektronicznym" (Dz. U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punktu zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektronicznym i elektrycznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu należy oddać takie urządzenie do odpowiedniej instytucji, zajmującej się utylizacją urządzeń. W imieniu producenta umowę w zakresie organizowania i zapewnienia zbierania, przetworzenia, a następnie odzysku i recyklingu i unieszkodliwienia „Zużytego Sprzętu” wypełnia:

Elektro-EKO
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul. Łopuszańska95, Warszawa

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zarówno opakowanie nowego urządzenia, jak i stare, wysłużone urządzenia zawierają cenne surowce wtórne i materiały do ponownego przetworzenia. Prosimy o utylizowanie poszczególnych części według rodzaju materiału. Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie utylizacji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem dla Użytkownika urządzeń marki ADA GASTROGAZ jest bezpośredni Sprzedawca, który określa wszystkie zasady udzielanej przez siebie gwarancji na drodze zawartej umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
2. Producent udziela gwarancji na części na okres 12 miesięcy dla Sprzedawcy od daty sprzedaży urządzenia. Długość gwarancji oraz warunki dla Użytkownika określa Sprzedawca przy zawarciu umowy sprzedaży/zakupu urządzenia. Producent zaleca wykonywanie przynajmniej raz w roku przeglądu okresowego w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia w okresie udzielonej gwarancji. Warunkiem ważności gwarancji jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm związanych z instalacją, użytkowaniem i konserwacją urządzeń.
4. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie, konserwacja urządzenia oraz przeglądy okresowe, itp. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz niektóre części: w urządzeniach gazowych (żarówka, termopara, siatka ochronna palnika, płytki ceramiczne, szyba, uszczelka), w urządzeniach elektrycznych (żarówka, szyba, uszczelka).
5. W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy urządzenia w okresie gwarancyjnym, należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przekazane na piśmie (faksem, e-mailem lub pocztą).
6. Zarówno producent jak i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, poniesione przez Użytkownika z powodu wady produktu, a w szczególności utraty zysków lub dochodów, wynikłych przestojów, utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, kosztów towarów zastępczych itp. Wykluczone są również dalsze idące roszczenia. Zarówno Producent jak i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podłączenie urządzenia do zasilania elektrycznego i gazowego niezgodnego z tabliczką znamionową oraz za wadliwy sposób montażu i za uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź bądź wyładowania atmosferyczne itp..
7. Podstawą przyjęcia reklamacji wynikającej z gwarancji, jest dokument zakupu urządzenia (faktura) lub inny dokument podpisany przez Sprzedawcę, zawierający zasady udzielonej gwarancji. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do naprawy w ramach gwarancji. Brak dokumentu, spowoduje uznanie usługi jako odpłatnej.
8. Jeśli warunki umowy nie stanowią inaczej, gwarancja jest liczona od daty wystawienia dokumentu, stwierdzającego zakup urządzenia.
9. Wypełnienie zobowiązań wynikających z gwarancji nie spowoduje przedłużenia ani ponownego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

KARTA GWARANCYJNA

Rożen gazowy:

Nr fabr.:

Data:

Urządzenie dostosowane do gazu:

Znak KJ wytwórcy:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Wypełnia osoba instalująca urządzenie

Data podłączenia urządzenia do instalacji gazowej na stanowisku pracy i czytelny podpis osoby podłączającej:

.....
(data)

.....
czytelny podpis

Zapisy dotyczące ewentualnej zmiany rodzaju gazu:

ZAPISY REKLAMACYJNE

Lp.	Data zgłoszenia reklamacji	Data wykonania naprawy	Data przedłużenia gwarancji	Rodzaj naprawy	Podpis i pieczęćka